

BINOCULAR TECHNO-STABI

TS-X 1440

사용자설명서

제품을 사용전에 이 설명서를 자세히 읽고, 안전한 장소에 보관 해 주십시오.

시작하기 전에

- ① 아래에 나와 있는 모든 기본 제공 액세서리가 들어 있는지 확인하십시오.
- ② "안전 주의 사항"을 읽고 안전하게 사용하십시오.
- ③ 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 자세히 읽으십시오.

기본 제공 액세서리

- 스트랩
- 렌즈 캡
- 아이피스 캡
- AA 알칼라인 배터리(x4)
- 세척용 천
- 케이스
- 사용 설명서

사양

배율	14×
대물 렌즈	40mm
실시야각	4°
1,000m 시야	70m
최소 초점 거리	5m
사출 동공	2.86mm
아이릴리프	13mm
흔들림 보정	±6°
디옵터 조정 (오른쪽 아이피스)	±2m ⁻¹
안폭조정범위	60~70mm
크기(L × W × H)	187 × 165 × 81mm
무게(쌍안경만, 배터리 제외)	1,300g
배터리 수명 ¹	AA 알칼라인 배터리: 약 18시간 AA NiMH 배터리: 약 22시간
작동 온도 ²	-10°C~+55°C
필터 직경	∅48mm

1 내부 측정. 배터리 수명은 사용 환경에 따라 달라집니다.

2 제조사가 공시한 배터리 작동 온도 제한을 준수하십시오.

주의 사항

제품 개선으로 인해 제품 사양이 공지 없이 변경될 수 있습니다.

안전 주의 사항

- 이 제품은 안전을 염두에 두고 설계되었으나 다음의 안전 주의 사항을 읽고 준수하시기 바랍니다.
- 이 설명서는 제품을 사용하는 모든 사람이 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.

경고

이 경고를 준수하지 않을 경우 사망이나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

주의 사항

주의 사항을 준수하지 않을 경우 부상 또는 재산상의 피해를 입을 수 있습니다.

경고

- **쌍안경을 사용하여 태양을 바라보지 마십시오.**
태양을 바라볼 경우 실명할 수 있습니다.



- 과열, 연기, 타는 냄새와 같이 제품에서 이상을 발견할 경우, 전원을 끄고 배터리를 즉시 제거하십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 화재가 발생하거나 화상을 입을 수 있습니다. 배터리를 제거할 때 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 물, 금속 또는 다른 이물질이 제품에 들어간 경우, 배터리를 즉시 제거하십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 화재가 발생하거나 제품이 과열될 수 있습니다.
- 가연성 기체나 휘발유, 벤진(석유 에테르), 도료 희석제 등의 액체가 있을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 화재, 폭발이 발생하거나 화상을 입을 수 있습니다.
- 제품을 떨어트리거나 가격하거나, 불꽃이나 열에 노출하지 마십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 제품이 파열될 수 있습니다.
- 제품을 불안정한 곳에 놓지 마십시오. 제품이 기울어지거나 떨어지면 부상을 입을 수 있습니다.
- 걷는 중에 제품을 사용하지 마십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 충돌, 낙상 또는 부상을 입을 수 있습니다.

- 안쪽을 조정할 때 손가락이 낄 수 있습니다. 어린이가 이 제품을 사용할 때는 주의 사항을 준수하십시오.
- 제품을 직사광선 아래 두지 마십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 화재가 발생할 수 있습니다.
- 장기간 사용하여 고무 아이캡의 성능이 저하되면 피부에 염증이 생길 수 있습니다. 염증으로 인한 증상이 있을 경우, 의사에게 진료를 받으십시오.
- 어린이가 캡을 삼킨 경우, 즉시 의사에게 진료를 받게 하십시오.
- 비닐봉지와 래핑은 질식 위험이 있습니다. 어린이의 손이 닿지 않게 하십시오.
- 어떤 경우에도 제품을 분해하지 마십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 부상을 입을 수 있습니다. 제품을 분해하면 보증이 무효화됩니다.

경고(배터리)

- 배터리 과열이나 누출로 인한 심각한 사고가 발생하지 않도록 예방하려면 다음의 주의 사항을 준수하십시오.
 - 케이싱이 손상되었거나 벗겨지는 경우 배터리를 사용하지 마십시오.
 - 공칭 전압을 알 수 없거나 1.5V를 초과하는 경우 배터리를 사용하지 마십시오.
 - 다른 유형 및 브랜드의 배터리를 혼합해서 사용하지 마십시오.
 - 새 배터리와 사용한 배터리를 혼합해서 사용하지 마십시오.
- AA 리튬, 망간 및 NiCad 배터리는 지원되지 않으며 소비자의 안전을 위해 사용해서는 안 됩니다.
- 배터리의 "+"극과 "-"극이 올바른 방향으로 삽입되지 않은 경우 제품을 사용하지 마십시오.
- 배터리를 단락시키거나 분해하거나 열이나 불꽃에 노출하지 마십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 배터리가 파열되거나 화상 또는 부상을 입을 수 있습니다.
- AA 알칼라인 및 NiMH 배터리 사용과 보관, 작동 환경에 대한 정보는 제조사에서 제공하는 정보를 참조하십시오.

주의 사항


- 제품이 오작동을 일으킬 시, 직접 제품을 수리하려고 시도하지 마십시오. 원 판매자에게 문의하십시오.
- 제품을 떨어트리거나 다른 사고로 인해 파손된 경우, 노출된 부분을 만지지 마십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 부상을 입을 수 있습니다.
- 배터리 챔버 안쪽에 금속 물체가 닿지 않도록 하십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 부상을 입거나 제품이 오작동할 수 있습니다.
- 제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리를 제거하십시오. 배터리를 제거하고 나면 배터리 챔버를 다시 삽입하여 보관 중에 제품을 보호하십시오.
- 제품에 어린이의 손이 닿지 않게 하십시오. 이 주의 사항을 준수하지 않을 경우 부상을 입을 수 있습니다.
- 제품을 담요, 천, 쿠션 등의 아래에 놓지 마십시오. 열이 상승하면 케이싱이 변형되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 배터리에서 나온 액체가 피부나 옷에 접촉한 경우, 해당 부위를 물로 닦으십시오. 배터리 액체가 눈이나 입에 들어간 경우, 해당 부위를 물로 씻어내고 즉시 의사에게 진료를 받으십시오.

개인 가정의 전기 및 전자 장비 폐기

배터리, 축전지 등을 포함해서 이 제품을 폐기하고자 하는 경우, 지역 당국에 올바른 폐기 방법을 문의하십시오.



쌍안경 구조

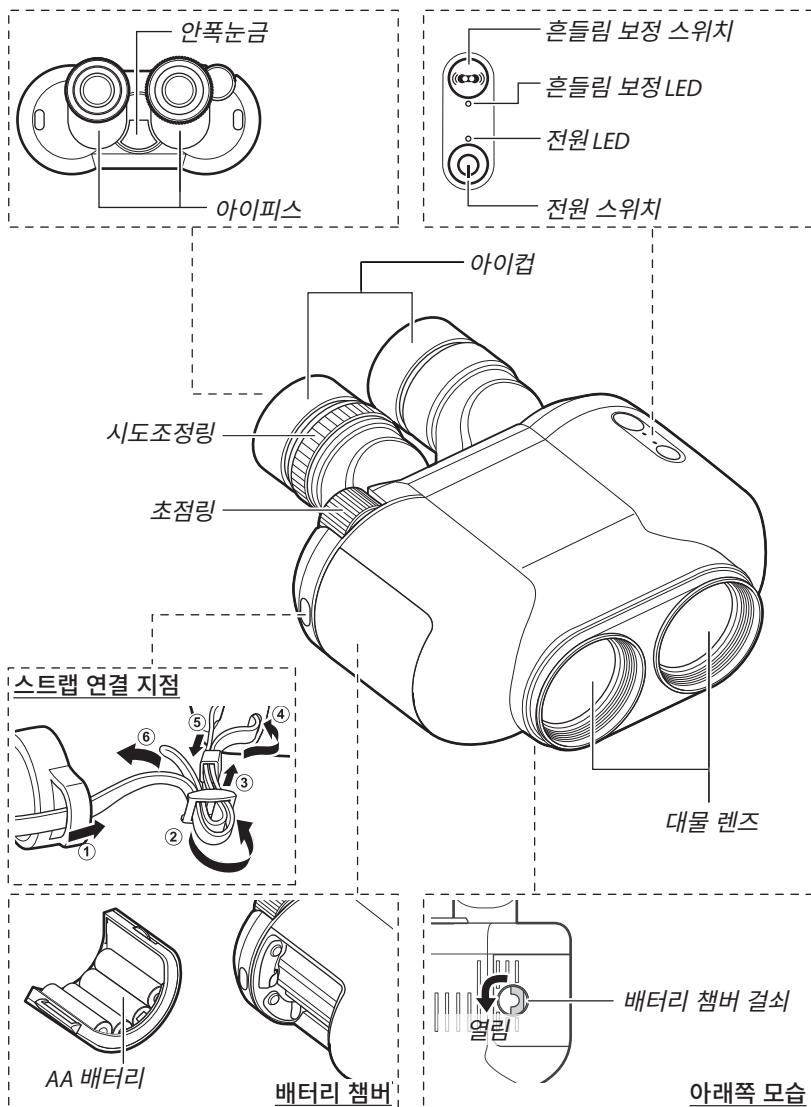

쌍안경 사용 방법

- 1** 배터리 챔버 걸쇠를 왼쪽으로 돌려서 배터리 챔버를 제거하고 배터리를 장착합니다. 배터리 챔버를 다시 끼우고 걸쇠를 오른쪽으로 돌려서 잠급니다.
- 2** 아이컵을 회전하여 눈높이를 조정합니다. 안경을 쓰는 경우 아이컵을 접고 나안인 경우 아이컵을 펼칩니다.
- 3** 전원 스위치를 누릅니다. 시스템이 시작되고 전원 LED에 불이 들어옵니다. 전원 LED가 깜빡이는 경우, 배터리 전력이 낮아서 교체가 필요한 것입니다.
- 4** 흔들림 보정 스위치를 누릅니다. 흔들림 보정이 켜지고 흔들림 보정 LED에 불이 들어옵니다.
- 5** 눈을 쌍안경에 대고 오른쪽과 왼쪽 아이피스에 보이는 장면이 하나의 원으로 겹쳐질 때까지 아이피스 너비를 조정합니다.
- 6** 왼쪽 눈을 왼쪽 아이피스에 대고 대상에 초점이 맞춰질 때까지 초점링을 회전합니다. 그런 다음, 오른쪽 눈을 오른쪽 아이피스에 대고 초점링을 돌리지 않은 채, 대상에 초점이 맞춰질 때까지 시도조정링을 회전합니다. 마지막으로 두 눈을 아이피스에 댄 상태에서 대상에 초점이 맞춰져 있는지 확인합니다.
- 7** 쌍안경을 사용한 후에는 흔들림 보정 스위치를 눌러서 기능을 끄고 전원 스위치를 눌러서 전원을 끕니다.

주의 사항

- 제품에는 약 3분이 지나면 자동으로 꺼지는 타이머가 설정되어 있습니다. 움직임이 감지되지 않는 경우, 전원이 켜지고 나서 3분 후에 자동으로 꺼집니다. TS-X1440에서 진동이 감지되는 경우, 사용 중에는 전원이 꺼지지 않습니다.
- LED가 깜빡이면 시스템 오류가 발생한 것입니다. 제품 전원을 끄고 배터리 챔버를 다시 끼우고 제품 전원을 켭니다. 그래도 문제가 해결되지 않는 경우, 판매자에게 문의하십시오.

사용상의 기타 주의 사항

- 이 제품은 방수구조이나 제품에 물기, 먼지, 모래 또는 다른 이물질이 남아 있으면 오작동을 일으킬 수 있습니다. 해수나 먼지를 제거하려면 먼저 배터리 챔버가 단단히 잠겨 있는지 확인한 다음, 수도꼭지에서 천천히 떨어지는 물에서 제품을 행구거나 담수가 담긴 대야에서 부드럽게 씻어냅니다. 제품을 세척하고 나면 부드럽고 건조한 천으로 물기를 모두 제거하고 그늘지고 환기가 잘 되는 곳에서 제품을 말립니다.
- 먼지가 심하거나 습한 장소에서는 배터리 챔버를 열지 마십시오. 배터리 접점에 습기와 먼지가 닿으면 전원 공급에 지장이 생길 수 있습니다. 이러한 장소에서는 제품이 오작동을 일으킬 수 있으므로 배터리를 교환하지 마십시오.
- 배터리 챔버가 올바른 위치에 있고 단단히 잠겨 있는지 확인하십시오.
- 갑작스럽게 온도가 변화하면 렌즈나 프리즘에 김서림이 생길 수 있으므로 급격한 온도 변화를 피하십시오. 제품을 추운 곳에서 따뜻한 곳으로 옮겨갈 때는 특히 주의가 필요합니다.