

FUJIFILM

FUJIFILM

X-T100

DIGITAL CAMERA

X-T100

사용 설명서

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)



BL00004950-901 **KO**

## 소개

이 제품을 구입해주셔서 감사합니다. 카메라를 사용하기 전에 설명서 내용을 충분히 읽고 숙지해주시기 바랍니다. 제품을 사용하는 누구나 읽을 수 있는 장소에 설명서를 보관하시기 바랍니다.

## 최신 정보

최신 버전의 매뉴얼은 다음에서 다운로드할 수 있습니다.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>



컴퓨터에서만뿐만 아니라 스마트폰과 태블릿에서도 해당 사이트에 접속할 수 있습니다.



펌웨어 업데이트에 대한 자세한 내용은 다음 사이트를 참조하십시오.

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/)

## 장 색인

<b>메뉴 목록</b>	iv
<b>1 시작하기 전에</b>	1
<b>2 첫 단계</b>	23
<b>3 기본 촬영 및 재생</b>	39
<b>4 동영상 촬영 및 재생</b>	45
<b>5 사진 촬영</b>	51
<b>6 촬영 메뉴</b>	101
<b>7 재생 및 재생메뉴</b>	127
<b>8 설정 메뉴</b>	145
<b>9 바로 가기</b>	163
<b>10 주변 장치 및 별매 액세서리</b>	171
<b>11 연결</b>	177
<b>12 기술 참고사항</b>	189

## 메뉴 목록

카메라 메뉴 옵션은 다음과 같습니다.

### 촬영 메뉴

사진이나 동영상을 촬영할 때 설정을 조정합니다.

 자세한 내용은 101페이지를 참조하십시오.

촬영메뉴		촬영메뉴			
01	 촬영선택	102	04	 터치 줌	117
	 아트필터	102		 마운트 어댑터 설정	117
	 AF/MF 설정	102		 렌즈 없이 촬영	119
	 노출 타입	105		 MF 어시스트	119
	 ISO 감도	106		 측광	119
	 이미지 크기	107		 인터록 스팟 AE & 초점 영역	120
	 화질	108		 플래쉬 SET-UP	120
	 다이내믹 레인지	109		 동영상 설정	121
	 필름 시뮬레이션	110		 손떨림보정모드	124
	 필름시뮬레이션BKT	111		 디지털 손떨림방지	124
02	 셀프타이머	111	05	 무선통신	125
	 간격 타이머 촬영	112		 셔터 타입	125
	 타임랩스 영상 모드	113		 전자 줌 설정	126
	 화이트밸런스	114			
	 색농도	114			
03	 샤프니스	114			
	 하이라이트 톤	114			
	 새도우 톤	115			
	 NR 노이즈 리덕션	115			
	 장노출 노이즈 리덕션	115			
	 AE BKT 설정	116			
	 터치 스크린 모드	117			

## 재생메뉴

재생 설정을 조정합니다.

자세한 내용은 133페이지를 참조합니다.

재생메뉴		재생메뉴	
이미지 전송 순서	133	화상회전	139
무선통신	134	적목보정	140
RAW 현상	134	슬라이드 쇼	140
지우기	136	포토북 지원	141
트리밍	138	PC자동 저장	142
크기 변경	138	프린트예약 (DPOF)	143
보호	139	instax 프린터 인쇄	144
		폭과 높이 비	144

## 설정 메뉴

기본 카메라 설정을 조정합니다.

자세한 내용은 145페이지를 참조합니다.

SET-UP		SET-UP	
시각설정	146	버튼 설정	153
세계시계	146	초점 링	153
言語/LANG.	146	터치 스크린 설정	154
리셋	147	전원 관리	155
사운드 및 플래시	147	센서 청소	155
사운드 설정	148	저장 데이터 설정	156
화면 설정	149	컬러스페이스	157
		접속 설정	158
		포맷	161

## 목차

소개.....	ii
최신 정보.....	ii
<b>메뉴 목록.....</b>	<b>iv</b>
촬영 메뉴.....	iv
재생메뉴.....	v
설정 메뉴.....	v
<b>제공되는 액세서리 .....</b>	<b>xiv</b>
<b>설명서 정보.....</b>	<b>xv</b>
설명서에 사용된 기호.....	xv
용어 .....	xv

### **1 시작하기 전에 1**

<b>카메라 부위별 명칭 및 기능.....</b>	<b>2</b>
모드 다이얼.....	4
셀렉터.....	5
일련 번호 플레이트.....	5
커맨드 다이얼.....	6
Fn(기능) 다이얼.....	7
표시등.....	8
LCD 모니터.....	9
뷰파인더 초점 맞추기.....	9
<b>카메라 표시.....</b>	<b>10</b>
전자식 뷰파인더/LCD 모니터.....	10
디스플레이 모드 선택.....	12
화면 밝기 조정.....	13
뷰파인더 화면.....	13
DISP/BACK 버튼.....	14
표준 화면 커스터마이징.....	15
<b>메뉴 사용하기.....</b>	<b>17</b>
<b>터치 스크린 모드.....</b>	<b>18</b>
촬영 터치 제어.....	18
재생 터치 컨트롤.....	22

### **2 첫 단계 23**

<b>어깨 끈 스트랩 부착.....</b>	<b>24</b>
-------------------------	-----------

렌즈 부착 방법 .....	25
배터리 및 메모리 카드 삽입 .....	26
회환 가능한 메모리 카드 .....	29
배터리 충전 .....	30
카메라 켜기/끄기 .....	33
배터리 잔량 확인 .....	34
기본 설정 .....	35
다른 언어 선택 .....	37
시간 및 날짜 변경 .....	37
<b>3 기본 촬영 및 재생</b> .....	<b>39</b>
사진 촬영 .....	40
사진 보기 .....	42
사진 삭제 .....	43
<b>4 동영상 촬영 및 재생</b> .....	<b>45</b>
동영상 촬영 .....	46
동영상 설정 조정 .....	48
동영상 보기 .....	49
<b>5 사진 촬영</b> .....	<b>51</b>
촬영 모드 선택 .....	52
⦿+ 고급 SR 자동 .....	52
프로그램 AE(P) .....	53
셔터 우선(S) .....	54
조리개 우선 AE(A) .....	56
수동 노출(M) .....	57
☐ 파노라마 .....	60
SP 장면 위치 / 📍 / ▲ / 📷 / ⌂ .....	63
Adv. 아트필터 .....	66
자동 초점 .....	68
초점 모드 .....	69
자동 초점 옵션(AF모드) .....	71
포커스 포인트 선택 .....	73
수동 초점 .....	77
초점 확인 .....	78
노출 보정 .....	79

<b>초점/노출 고정</b> .....	80
AF-L 및 AE-L 버튼 .....	80
<b>화이트 발란스</b> .....	81
화이트발란스 .....	82
커스텀 화이트발란스 .....	83
[ <b>W</b> ]: 색 온도 .....	84
<b>셀프타이머 사용</b> .....	85
2초/10초 .....	86
얼굴 자동 셔터 .....	86
스마일 .....	87
친구 .....	87
그룹 .....	88
<b>브라케팅</b> .....	89
[ <b>A</b> ] 자동노출BKT .....	90
[ <b>ISO</b> ] ISO 브라케팅 .....	90
[ <b>F</b> ] 필름시뮬레이션BKT .....	90
[ <b>WB</b> ] 화이트밸런스 BKT .....	90
[ <b>DR</b> ] 다이내믹레인지BKT .....	91
[ <b>HDR</b> ] HDR .....	91
<b>연속 촬영(연사 모드)</b> .....	92
[ <b>S</b> ] 연사 .....	93
[ <b>4K</b> ] 4K .....	94
<b>플래시 사용</b> .....	98
<b>셀프 카메라</b> .....	100

## 6 촬영 메뉴 101

<b>촬영메뉴 ( [ <b>Q1</b> / <b>Q2</b> / <b>Q3</b> / <b>Q4</b> / <b>Q5</b> ] )</b> .....	102
[ <b>Q</b> ] 촬영 선택 .....	102
[ <b>AF</b> ] 아트필터 .....	102
[ <b>AF</b> ] AF/MF 설정 .....	102
초점 영역 .....	102
초점 모드 .....	102
AF모드 .....	102
릴리스/초점 우선 .....	103
AF+MF .....	103
얼굴/눈 감지 설정 .....	104
PRE-AF .....	105

AF보조광.....	105
노출 타입.....	105
감도.....	106
이미지 크기.....	107
화질.....	108
다이내믹 레인지.....	109
필름 시뮬레이션.....	110
필름시뮬레이션BKT.....	111
셀프타이머.....	111
간격 타이머 촬영.....	112
타임랩스 영상 모드.....	113
화이트บาล란스.....	114
색농도.....	114
샤프니스.....	114
하이라이트 톤.....	114
새도우 톤.....	115
노이즈 리덕션.....	115
장노출 노이즈 리덕션.....	115
AE BKT 설정.....	116
프레임/단계 설정.....	116
1 프레임/연속.....	116
시퀀스 설정.....	116
터치 스크린 모드.....	117
터치 줌.....	117
마운트 어댑터 설정.....	117
렌즈 없이 촬영.....	119
MF 어시스트.....	119
측광.....	119
인터록 스팟 AE & 초점 영역.....	120
플래쉬 SET-UP.....	120
플래시 모드.....	120
플래시 보정.....	120
적목보정.....	120
동영상 설정.....	121
동영상 모드.....	121
HD 고속 비디오.....	121

동영상 감도.....	122
초점 모드.....	122
AF모드.....	122
HDMI 출력 정보 표시.....	122
4K 동영상 출력.....	123
HDMI 녹화 제어.....	123
마이크 설정.....	123
마이크/리모트 릴리즈.....	123
손떨림보정모드.....	124
디지털 손떨림방지.....	124
무선통신.....	125
셔터 타입.....	125
전자 줌 설정.....	126

## **7 재생 및 재생메뉴 127**

<b>재생 화면.....</b>	<b>128</b>
DISP/BACK 버튼.....	129
<b>사진 보기.....</b>	<b>131</b>
재생 줌.....	132
멀티 프레임 재생.....	132
<b>재생메뉴 (C1/C2/C3).....</b>	<b>133</b>
이미지 전송 순서.....	133
무선통신.....	134
RAW 현상.....	134
지우기.....	136
트리밍.....	138
크기 변경.....	138
보호.....	139
화상회전.....	139
적목보정.....	140
슬라이드 쇼.....	140
포토북 지원.....	141
PC 자동 저장.....	142
프린트예약 (DPOF).....	143
instax 프린터 인쇄.....	144
폭과 높이 비.....	144

<b>8</b>	<b>설정 메뉴</b>	<b>145</b>
	<b>설정 메뉴 (P1 / P2 / P3)</b> .....	<b>146</b>
	<b>시각설정</b> .....	146
	<b>세계시계</b> .....	146
	<b>言語/LANG.</b> .....	146
	<b>리셋</b> .....	147
	<b>사운드 및 플래시</b> .....	147
	<b>사운드 설정</b> .....	148
	소리조절 .....	148
	셔터음량 .....	148
	셔터음 .....	148
	재생음량 .....	148
	<b>화면 설정</b> .....	149
	촬영화상표시 .....	149
	EVF 자동회전 표시 .....	149
	수동 모드에서 노출 미리보기 .....	149
	EVF 밝기 .....	150
	EVF 컬러 .....	150
	LCD 밝기 .....	150
	LCD 컬러 .....	150
	사진 효과 미리보기 .....	150
	구도 가이드 .....	151
	자동 회전 재생 .....	152
	포커스 체크 .....	152
	초점 거리 단위 .....	152
	사용자 설정 표시 .....	152
	<b>버튼 설정</b> .....	153
	기능(Fn)설정 .....	153
	퀵 메뉴 편집/저장 .....	153
	<b>초점 링</b> .....	153
	<b>터치 스크린 설정</b> .....	154
	터치 스크린 켜기/끄기 .....	154
	EVF 터치 스크린 영역 설정 .....	154
	<b>전원 관리</b> .....	155
	자동절전모드 .....	155
	고성능 .....	155

 센서 청소.....	155
 저장 데이터 설정 .....	156
프레임넘버 .....	156
원본 화상 저장 .....	156
파일 이름 편집 .....	157
날짜 스탬프 .....	157
 컬러스페이스 .....	157
 접속 설정 .....	158
Bluetooth 설정 .....	158
PC 자동 저장 설정 .....	159
instax 프린터 연결 설정 .....	159
일반 설정 .....	160
정보 .....	160
무선 설정 재설정 .....	160
 포맷 .....	161

## **9 바로 가기 163**

바로 가기 옵션 .....	164
Q (퀵 메뉴) 버튼 .....	165
퀵 메뉴 표시 .....	165
설정 표시 및 변경하기 .....	166
퀵 메뉴 편집 .....	167
Fn (기능) 버튼 .....	168
기능 버튼에 역할 지정하기 .....	169
기능 다이얼에 역할 지정하기 .....	170

## **10 주변 장치 및 별매 액세서리 171**

렌즈 .....	172
렌즈 각 부위 명칭 .....	172
파워 줌 .....	173
렌즈 캡 제거 .....	173
렌즈 후드가 부착된 렌즈 .....	173
조리개 링이 있는 렌즈 .....	174
O.I.S. 스위치가 있는 렌즈 .....	174
수동 초점 렌즈 .....	175
렌즈 관리 .....	176

<b>11 연결</b>	<b>177</b>
HDMI 출력.....	178
HDMI 장치에 연결.....	178
촬영.....	179
재생.....	179
<b>무선 전송</b> .....	<b>180</b>
스마트 폰 및 태블릿: FUJIFILM Camera Remote.....	180
스마트 폰 및 태블릿: Bluetooth® 페어링.....	181
스마트 폰 및 태블릿: Wi-Fi.....	181
컴퓨터: FUJIFILM PC AutoSave.....	182
컴퓨터: 무선 연결.....	182
<b>USB를 통해 컴퓨터에 연결</b> .....	<b>183</b>
Windows (MyFinePix Studio).....	183
Mac OS X/macOS.....	183
RAW FILE CONVERTER EX 2.0.....	183
카메라 연결.....	184
<b>instax SHARE 프린터</b> .....	<b>186</b>
연결 설정하기.....	186
사진 인쇄하기.....	187
<b>12 기술 참고사항</b>	<b>189</b>
Fujifilm 액세스리.....	190
Fujifilm 소프트웨어.....	194
FUJIFILM Camera Remote.....	194
FUJIFILM PC AutoSave.....	194
MyFinePix Studio.....	194
RAW FILE CONVERTER EX 2.0.....	194
<b>안전상의 주의</b> .....	<b>195</b>
<b>제품 취급</b> .....	<b>204</b>
<b>이미지 센서 청소하기</b> .....	<b>205</b>
<b>펌웨어 업데이트</b> .....	<b>206</b>
펌웨어 버전 확인.....	206
<b>문제 해결</b> .....	<b>207</b>
<b>경고 메시지 및 표시</b> .....	<b>213</b>
<b>메모리 카드 용량</b> .....	<b>216</b>
<b>사양</b> .....	<b>217</b>

## 제공되는 액세서리


이 카메라 구성품은 다음과 같습니다.

- NP-W126S 충전지
- AC-5VG AC 전원 어댑터
- 플러그 어댑터(어댑터의 형태는 판매 지역에 따라 다릅니다.)
- 착탈식 그립
- 고정 나사(×2, 착탈 가능한 그립에 이미 장착된 나사 1개 포함)
- 스크류 캡(×2, 이미 카메라에 부착된 캡 포함)
- 바디 캡
- USB 케이블
- 어깨 스트랩
- 사용 설명서(본 설명서)

렌즈 키트를 구입하셨다면 렌즈가 포함되어 있는지 확인하십시오.

### 착탈식 그립

제공된 착탈식 그립(①)에 부착된 나사 캡을 제거하고 그림과 같이 그립을 부착하십시오(②).

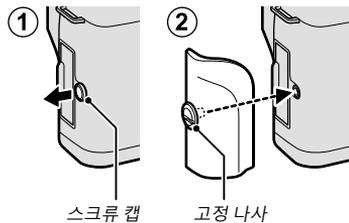

- 카메라를 잡기 힘들면 그립을 부착하십시오.
- 사용하지 않을 때는 스크류 캡과 고정 나사를 안전한 장소에 보관하십시오.
- 고정 나사를 강제로 너무 세게 조이면 제품이 손상될 수 있습니다.

## 설명서 정보

이 설명서에는 FUJIFILM X-T100 디지털 카메라 사용 방법이 나와 있습니다. 계속하기 전에 설명서 내용을 충분히 읽고 숙지해주시기 바랍니다.

### 설명서에 사용된 기호

이 설명서에는 다음과 같은 기호가 사용됩니다.

- ⚠️ 제품 손상을 방지하기 위해 읽어야 하는 정보입니다.
- 📖 제품 사용 시 도움이 될 수 있는 추가 정보입니다.
- 📖 관련 정보를 찾아볼 수 있는 페이지입니다.

화면에서 메뉴와 기타 문자는 **굵게** 표시됩니다. 그림은 설명을 목적으로 하므로 단순화되었을 수 있으며 사진은 이 설명서에 설명된 카메라로 촬영하지 않았을 수 있습니다.


### 용어

카메라에 사진을 저장할 때 사용하는 별매 SD, SDHC, SDXC 메모리 카드는 "메모리 카드"라고도 부릅니다. 전자식 뷰파인더는 "EVF"로, LCD 모니터는 "LCD"로 부릅니다.




시작하기 전에

## 카메라 부위별 명칭 및 기능

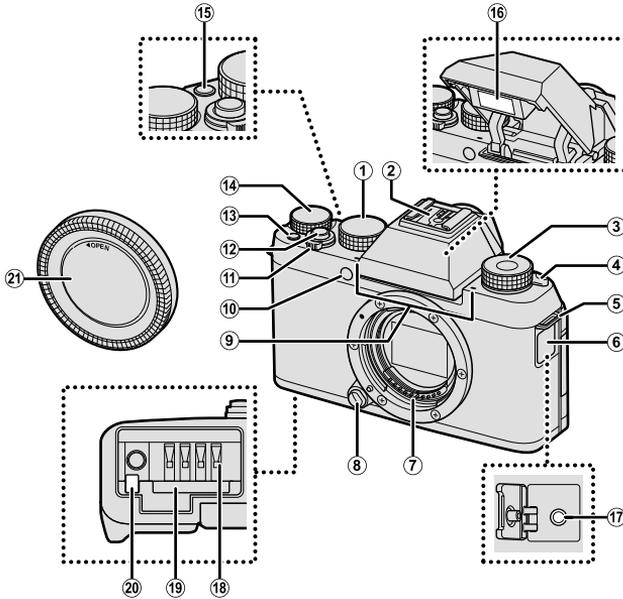


- |                         |   |
|-------------------------|---|
| ① 모드 다이얼.....4, 40, 52  | ⑫ 셔터 버튼.....41                                |
| ② 핫슈.....192            | ⑬  (동영상 녹화) 버튼.....46                         |
| ③ Fn (기능) 다이얼.....7     | ⑭ 주 커맨드 다이얼.....6                             |
| ④  (플래시 팝업) 레버.....98   | ⑮ Fn (기능) 버튼.....168                          |
| ⑤ 스트랩 연결 고리.....24      | ⑯ 플래시.....98, 120                             |
| ⑥ 커넥터 덮개.....46, 55, 59 | ⑰ 마이크/리모트 릴리즈 커넥터<br>(φ2.5 mm).....46, 55, 59 |
| ⑦ 렌즈 신호 접점.....25, 172  | ⑱ 배터리실.....26                                 |
| ⑧ 렌즈 분리 버튼.....25       | ⑲ 메모리 카드 슬롯.....26                            |
| ⑨ 마이크.....46, 123       | ⑳ 배터리 고정레버.....28                             |
| ⑩ AF 보조광.....40, 105    | ㉑ 배터리 램프.....25                               |
| ⑪ 셀프타이머 램프.....85, 111  |   |
| ⑫ ON/OFF 스위치.....33     |   |

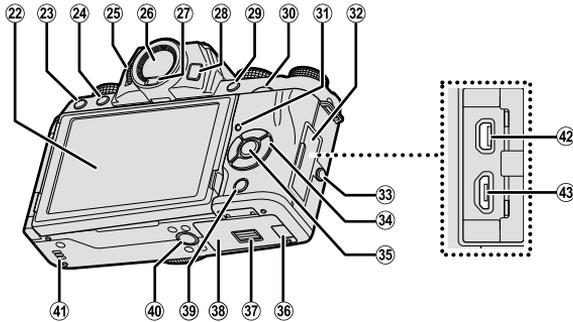

②② LCD 모니터.....	9, 10, 12, 13	③④ 셀렉터.....	5
터치 스크린.....	18, 117, 154	③⑤ MENU/OK 버튼.....	5, 17
②③ ⏪ 삭제 버튼.....	43	⏪ (컨트롤 고정) 버튼	
②④ ▶ (재생) 버튼.....	42	(누르고 있음).....	5, 11
②⑤ 시도 조절 레버.....	9	③⑥ DC 커플러용 케이블 채널 커버	
②⑥ 전자식 뷰파인더(EVF).....	10, 12, 13	③⑦ 배터리실 덮개 개폐레버.....	26
②⑦ 아이센서.....	12	③⑧ 배터리실 덮개.....	26
②⑧ VIEW MODE 버튼.....	12	③⑨ DISP (화면)/BACK 버튼.....	14, 129
②⑨ Q (퀵 메뉴) 버튼.....	165	④① 삼각대 마운트	
RAW 현상 버튼 (재생 모드).....	134	④① 스피커.....	49, 148
③① 서브 커맨드 다이얼.....	6, 131	④② HDMI 마이크로 커넥터	
③② 표시등.....	8	(Type D).....	178
③③ 커넥터 커버.....	55, 59, 178, 184	④③ 마이크로 USB(Micro-B)	
③③ 스크류 캡.....	xiv	USB 2.0 커넥터.....	55, 59, 184

## 모드 다이얼

촬영 모드를 선택하려면 다이얼을 돌려 원하는 모드의 아이콘을 색인에 맞게 조정합니다.

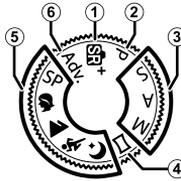


모드	설명	
① <b>S*</b> (고급SR 자동)	카메라는 자동으로 설정을 장면에 최적화합니다.	52
② <b>P</b> (프로그램 AE)	조리개 및 셔터 속도는 프로그램 시프트를 사용하여 조절할 수 있습니다.	53
③ <b>S</b> (셔터우선) <b>A</b> (조리개우선) <b>M</b> (매뉴얼)	조리개( <b>M</b> 및 <b>A</b> ) 및/또는 셔터 속도( <b>M</b> 및 <b>S</b> )를 포함하여 카메라 설정을 모두 사용자가 정할 경우 선택합니다.	54 56 57
④ <b>□</b> (파노라마)	화면 안내에 따라 파노라마를 만듭니다.	60
⑤ <b>SP</b> (촬영선택) <b>S</b> / <b>▲</b> / <b>*/C</b>	피사체나 촬영 조건에 맞는 장면을 선택하면 나머지는 카메라가 알아서 조정합니다.	63
⑥ <b>Adv.</b> (아트필터)	필터 효과로 사진을 촬영합니다.	66

### 셀렉터

▲▼◀▶ 버튼을 사용하여 항목을 강조 표시하거나 카메라 기능에 액세스합니다.

- ① 커서를 위로 움직입니다(▲)  
AF (자동 초점) 버튼 .....73
- ② 커서를 오른쪽으로 움직입니다(▶)  
WB (화이트밸런스) 버튼 .....81
- ③ 커서를 아래로 움직입니다(▼)  
📷 (연사 촬영) 버튼 .....89, 92
- ④ 커서를 왼쪽으로 움직입니다(◀)  
⌚ (셀프타이머) 버튼 .....85
- ⑤ MENU/OK 버튼 .....17, 101, 133, 145

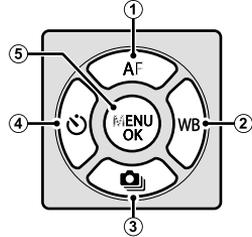


### 컨트롤 잠금

촬영 중 셀렉터와 Q 버튼을 실수로 작동하지 않게 하려면, 가 표시될 때까지 MENU/OK를 누릅니다. 가 더 이상 표시되지 않을 때까지 MENU/OK를 눌러 컨트롤 잠금을 해제할 수 있습니다.

### 일련 번호 플레이트

FCC ID, KC 마크, 일련 번호 및 기타 중요 정보를 제공하는 일련 번호 플레이트를 제거하지 마십시오.

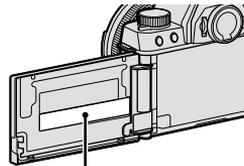

일련 번호 플레이트

## 커맨드 다이얼

주/하위 커맨드 다이얼을 사용하여 아래 나열된 작업을 수행합니다.

### 주 커맨드 다이얼




- 노출 보정
- 셔터 속도 선택
- 퀵 메뉴에서 설정을 조정합니다
- 재생 중 다른 사진 보기

### 서브 커맨드 다이얼



- 프로그램 시프트
- 셔터 속도 선택
- 조리개 조정<sup>1</sup>
- 셀프 카메라 촬영("셀카")의 경우 모니터가 수평으로 약 180° 열렸을 때 파워 줌을 조정합니다<sup>2</sup>
- 퀵 메뉴에서 설정을 조정합니다
- 전체 프레임 재생에서 확대하거나 축소합니다
- 멀티 프레임 재생에서 확대하거나 축소합니다




- 선택한 초점 포인트에서 확대합니다
- 수동 초점 모드에서 길게 눌러 **MF 어시스트** 옵션을 선택합니다
- 셀프 카메라 촬영("셀카")의 경우 모니터가 수평으로 약 180° 열렸을 때 셔터를 릴리즈합니다
- 재생 중에 활성 초점 포인트를 확대합니다

1 조리개 링을 사용하여 조리개를 조절합니다.

2 파워 줌 렌즈가 부착되고 **전자 줌 설정**에서 **ON**을 선택할 경우입니다.

### Fn (기능) 다이얼

기능 다이얼을 돌려 촬영 중 할당된 기능의 설정을 빠르게 조정할 수 있습니다.

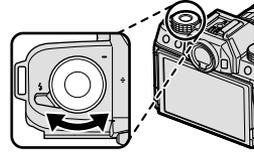


출하시 다이얼에는 **기본** 역할이 할당되어 있습니다. 이 설정에서 다이얼로 수행되는 기능은 모드 다이얼 위치에 따라 다릅니다.

모드	설명
Adv. (아트필터)	필터 선택
SP (촬영선택)	장면 선택
∞* (고급SR 자동) / ▲ / % / ◀	셀프타이머
☉	인물 촬영 향상 레벨 선택
P (프로그램 AE) S (셔터우선) A (조리개우선) M (매뉴얼) □ (파노라마)	필름 시뮬레이션

기능 다이얼로 수행되는 역할은 **버튼 설정 > 기능(Fn)설정** (170)을 사용하여 선택할 수 있습니다.

## 표시등

표시등은 다음과 같이 카메라의 상태를 보여줍니다.

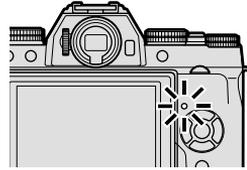


표시등	카메라 상태
녹색등 켜짐	초점이 고정되어 있습니다.
녹색등 깜박임	초점 또는 느린 셔터 속도 경고입니다. 사진을 촬영할 수 있습니다.
녹색 및 주황색등 깜박임	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>카메라 ON:</b> 사진을 기록 중입니다. 계속해서 사진을 촬영할 수 있습니다.</li><li>• <b>카메라 꺼짐:</b> 스마트 폰이나 태블릿에 사진을 업로드 합니다.</li></ul>
주황색등 켜짐	사진을 기록 중입니다. 이 때는 추가 사진을 촬영할 수 없습니다.
주황색등 깜박임	플래시 충전 중이므로 촬영 시 플래시가 발광되지 않습니다.
적색등 깜박임	렌즈 또는 메모리 오류가 발생했습니다.

 화면에 경고가 표시될 수도 있습니다.

### LCD 모니터


셀프 카메라 촬영(☞ 100)을 하기 위해 LCD 모니터를 뒤집거나 보기 쉽도록 기울일 수 있으나, 이 경우 손가락과 다른 물체가 모니터와 카메라 본체 사이에 끼지 않도록 주의하고 디스플레이 뒤쪽에 있는 전선을 건드리지 않도록 합니다. 전선을 건드리면 카메라가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

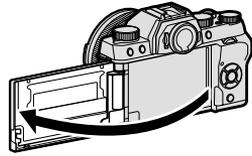

◆ LCD 모니터는 터치 스크린으로도 기능합니다 (☞ 18).

### 뷰파인더 초점 맞추기

뷰 파인더에 표시된 표시기가 흐려지면 뷰 파인더에 눈을 대고 디스플레이가 선명한 초점에 도달할 때까지 디옵터 조절기를 돌리십시오.

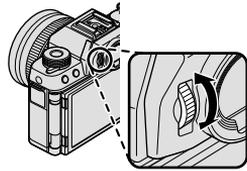


## 카메라 표시

이 섹션에서는 촬영 중 나타날 수 있는 표시가 나열되어 있습니다.

❗ 설명의 편의를 위해 이 설명서에서는 모든 표시등이 점등된 상태로 표시됩니다.

1

### 전자식 뷰파인더/LCD 모니터

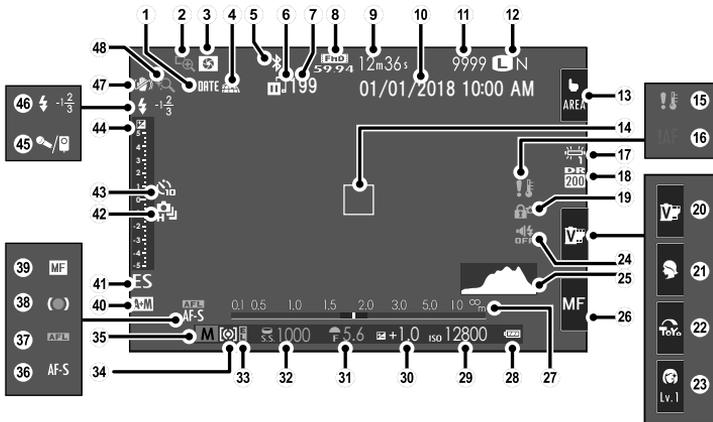

전자 뷰 파인더(EVF)와 LCD 모니터에 모두 표시되는 아이콘은 두 디스플레이에서 동일한 의미를 갖습니다.

전자 뷰 파인더의 항목 ⑬은 현재 터치 스크린 모드만 표시합니다. 다른 터치 컨트롤은 표시되지 않습니다.

① 날짜 스탬프.....157	②⑥ 초점 모드 <sup>2</sup> .....20, 69
② 포커스 체크.....78, 152	②⑦ 거리 표시.....78
③ 심도 프리뷰.....56	②⑧ 배터리 잔량.....34
④ 위치 데이터 다운로드 상태.....160	②⑨ 감도.....106
⑤ Bluetooth ON/OFF.....158	③⑩ 노출 보정.....79
⑥ 이미지 전송 상태.....133	③① 조리개.....53, 56, 57
⑦ 업로드를 위해 선택된 프레임 수.....133	③② 셔터 속도.....53, 54, 57
⑧ 동영상 모드.....46, 121	③③ AE 고정.....80
⑨ 남은 시간.....46	③④ 측광.....119
⑩ 시각설정.....35, 146	③⑤ 촬영 모드.....4, 52
⑪ 촬영 가능 매수 <sup>1</sup> .....216	③⑥ 초점 모드.....69
⑫ 화질 및 크기.....107, 108	③⑦ AF 고정.....80
⑬ 터치 스크린 모드 <sup>2</sup> .....18	③⑧ 초점 표시.....70
⑭ 초점 프레임.....73, 80	③⑨ 수동 초점 표시.....77
⑮ 온도 경고.....215	④⑩ AF+MF 표시기.....103
⑯ 초점 경고.....41	④① 셔터 타입.....125
⑰ 화이트밸런스.....81, 114	④② 연속 모드.....92
⑱ 다이내믹 레인지.....109	④③ 셀프타이머 표시.....85, 111
⑲ 컨트롤 잠금.....5	④④ 노출 표시기.....57, 79
⑳ 필름 시뮬레이션 <sup>2</sup> .....20, 110	④⑤ 마이크/리모트 릴리즈.....46, 55, 59, 123
㉑ 촬영선택 <sup>2</sup> .....20, 63	④⑥ 플래시 모드.....98
㉒ 아트필터 <sup>2</sup> .....20, 66	플래시 보정.....120
㉓ 인물 촬영 항상 레벨 <sup>2</sup> .....20	④⑦ 손떨림보정모드.....124
㉔ 소리 및 플래시 표시기.....147	④⑧ 터치 줌.....21
㉕ 히스토그램.....16	

1 9999개 이상의 프레임을 저장할 공간이 남아 있으면 "9999"가 표시됩니다.

2 터치 컨트롤로 카메라 기능에 액세스할 수도 있습니다.


**컨트롤 잠금**

잠금 제어를 누르면  아이콘이 표시됩니다.



## 디스플레이 모드 선택


**VIEW MODE** 버튼을 눌러 다음 화면 모드를 차례로 선택합니다.

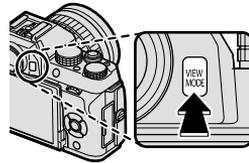

옵션	설명
아이센서	뷰파인더에 눈을 대면 뷰파인더가 켜지고 LCD 모니터는 꺼집니다. 뷰파인더에서 눈을 떼면 뷰파인더가 꺼지고 LCD 모니터는 켜집니다.
<b>EVF 전용</b>	뷰파인더 ON, LCD 모니터 OFF.
<b>LCD 전용</b>	LCD 모니터 ON, 뷰파인더 OFF.
<b>EVF 전용 + </b>	뷰파인더에 눈을 대면 뷰파인더가 켜지고 눈을 떼면 뷰파인더가 꺼집니다. LCD 모니터가 꺼진 상태입니다.
아이센서+LCD 재생	촬영 중에 뷰 파인더에 눈을 대면 뷰 파인더가 켜지지만 촬영한 후 뷰 파인더에서 눈을 떼고 나면 LCD 모니터를 사용하여 영상을 표시합니다.

### 아이센서

- 아이센서가 눈 이외의 물체 또는 센서에 직접 비치는 빛에 반응할 수 있습니다.
- 모니터의 디스플레이가 반전되면 아이 센서가 비활성화됩니다(☞ 100).

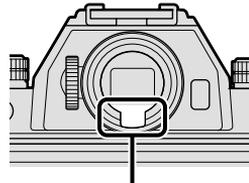

아이센서

## 화면 밝기 조정

뷰파인더와 LCD 모니터의 밝기와 색조는 **화면 설정** 메뉴에 있는 항목을 사용하여 조정할 수 있습니다. **EVF 밝기** 또는 **EVF 컬러**를 선택하여 뷰파인더의 밝기 또는 색조를 조절하거나, **LCD 밝기** 또는 **LCD 컬러**를 선택하여 LCD 모니터의 밝기 또는 색조를 조절할 수 있습니다.

## 뷰파인더 화면


**화면 설정 > EVF 자동회전 표시**에 대해 **ON**을 선택하면, 뷰파인더 표시는 카메라 방향과 일치하도록 자동으로 회전합니다.

**!** LCD 모니터 화면에는 영향을 미치지 않습니다.

## DISP/BACK 버튼

DISP/BACK을 누르면 화면 모드가 다음과 같이 순환됩니다.

 EVF 및 LCD 표시기를 별도로 선택해야 합니다. EVF 화면을 선택하려면 DISP/BACK 버튼을 사용하는 동안 눈이 뷰 파인더를 보고 있어야 합니다.

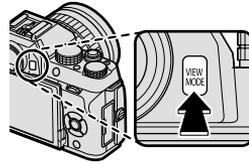

1

## 뷰파인더

표준



정보 표시 없음




## LCD 모니터

표준



정보 표시 없음

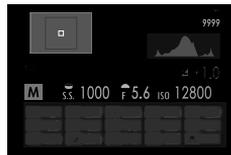

정보 표시

## 표준 화면 커스터마이징

표준 화면에 나타나는 항목 선택 방법:


- 1 **표준 표시기를 표시합니다.**  
DISP/BACK 버튼을 사용하여 표준 표시기를 표시합니다.
- 2 **사용자 설정 표시를 선택합니다.**  
설정 메뉴에서  화면 설정 > 사용자 설정 표시를 선택합니다.
- 3 **항목을 선택합니다.**  
항목을 선택하고 MENU/OK를 눌러 선택하거나 선택을 취소합니다.

항목	기본값	항목	기본값
구도 가이드	<input type="checkbox"/>	셔터 타입	<input checked="" type="checkbox"/>
전자수평계	<input type="checkbox"/>	플래쉬	<input checked="" type="checkbox"/>
초점 보정	<input checked="" type="checkbox"/>	연속 모드	<input checked="" type="checkbox"/>
AF 거리 표시기	<input type="checkbox"/>	듀얼 손떨림 보정 모드	<input checked="" type="checkbox"/>
MF 거리 표시기	<input checked="" type="checkbox"/>	화이트밸런스	<input checked="" type="checkbox"/>
히스토그램	<input type="checkbox"/>	필름 시뮬레이션	<input checked="" type="checkbox"/>
촬영 모드	<input checked="" type="checkbox"/>	다이내믹 레인지	<input checked="" type="checkbox"/>
조리개/셔터 속도/ISO	<input checked="" type="checkbox"/>	남은 프레임 수	<input checked="" type="checkbox"/>
정보 배경 표시	<input checked="" type="checkbox"/>	이미지 크기/화질	<input checked="" type="checkbox"/>
노출 보정 표시 (숫자)	<input checked="" type="checkbox"/>	동영상 모드 및 녹화 시간	<input checked="" type="checkbox"/>
노출 보정 표시 (스케일)	<input checked="" type="checkbox"/>	자동 이미지 전송	<input checked="" type="checkbox"/>
초점 모드	<input checked="" type="checkbox"/>	배터리 잔량	<input checked="" type="checkbox"/>
측광	<input checked="" type="checkbox"/>		

- 4 **변경 사항을 저장합니다.**  
DISP/BACK을 눌러 변경 사항을 저장합니다.
- 5 **메뉴를 종료합니다.**  
필요한 경우 DISP/BACK을 눌러 메뉴를 종료하고 촬영 화면으로 돌아갑니다.

### 가상 지평선

**전자수평계**를 선택하면 가상 지평선이 표시됩니다. 두 선이 겹치면 카메라가 수평 상태입니다. 카메라 렌즈가 위나 아래로 향해 있으면 가상 지평선이 표시되지 않을 수 있습니다.

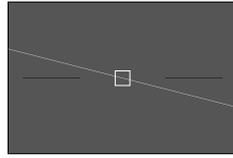

### 히스토그램

히스토그램은 이미지의 색조 분포를 보여줍니다. 밝기는 가로 축으로, 픽셀 수는 세로 축으로 표시됩니다.




- **최적의 노출:** 톤 범위 전체에 픽셀이 고르게 분포되어 있습니다.
- **노출 과다:** 그래프의 오른쪽에 픽셀이 모여 있습니다.
- **노출 부족:** 그래프의 왼쪽에 픽셀이 모여 있습니다.



## 메뉴 사용하기

메뉴를 표시하려면 MENU/OK를 누릅니다.

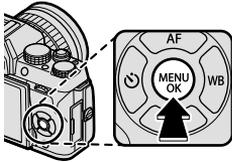

촬영	재생
<b>P</b> 촬영메뉴 01 프로그램 AE 02 AF/MF 설정 03 노출 타입 04 ISO 감도 05 이미지 크기 P/1 화질 P/2 다이내믹 레인지 P/3 B/MX 끝내기	재생메뉴 P/1 이미지 전송 순서 P/2 무선통신 P/3 RAW 현상 P/1 지우기 P/2 트리밍 P/3 크기 변경 P/3 보호 B/MX 끝내기

메뉴를 탐색하려면:

- 1 MENU/OK를 눌러 메뉴를 표시합니다.



- 2 셀렉터 왼쪽을 눌러 현재 메뉴에 대한 탭을 선택합니다.



탭

- 3 셀렉터 위아래를 눌러 원하는 항목이 포함된 탭(01, 02, 03, 04, 05, P/1, P/2, P/3, P/1, P/2 또는 P/3)을 선택합니다.
- 4 셀렉터 오른쪽을 눌러 커서를 메뉴에 둡니다.

## 터치 스크린 모드

카메라의 LCD 모니터를 터치 스크린으로 사용할 수 있습니다.

### 촬영 터치 제어


1 터치 컨트롤을 사용하려면 **터치 스크린 설정 > 터치 스크린 켜기/끄기**에서 **ON**을 선택하십시오.

### EVF

사진을 전자 뷰 파인더(EVF)에 넣을 때 LCD 모니터를 사용하여 초점 영역을 선택할 수 있습니다. **터치 스크린 설정 > EVF 터치 스크린 영역 설정**을 사용하여 터치 컨트롤에 사용되는 모니터 영역을 선택합니다.

### LCD 모니터

터치 컨트롤을 사용하여 초점 영역 선택 및 사진 촬영과 같은 작업을 할 수 있습니다. 화면에서 터치 스크린 모드 표시기를 눌러 수행 작업을 선택하면 다음 옵션들에서 선택할 수 있습니다.

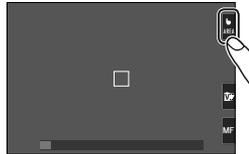

**설정 메뉴의 터치 스크린 설정 > 터치 스크린 켜기/끄기**에 **OFF**를 선택하면 터치 스크린 모드가 표시되지 않고 터치 컨트롤을 사용할 수 없습니다.

촬영 메뉴의 **터치 스크린 모드** 옵션을 사용하여 터치 컨트롤 설정을 조정할 수 있습니다.

## 정지영상 사진

모드	설명
 <b>터치 슈팅</b>	화면에서 피사체를 눌러 초점을 맞추고 셔터를 누릅니다. 버스트 모드에서는 화면에 손가락을 대고 있는 동안 사진이 촬영됩니다.
 <b>AF</b>	초점 포인트를 선택해 초점을 고정하려면 누릅니다. 셔터 버튼을 끝까지 누르면 셔터를 릴리즈할 수 있습니다.
 <b>영역</b>	초점 또는 줌을 위한 포인트를 선택하려면 누릅니다. 선택한 포인트로 초점 프레임이 이동합니다.
 <b>OFF</b>	터치 포커스와 촬영이 사용하지 않도록 설정되었습니다.


## 동영상 촬영

모드	설명
 <b>터치 슈팅</b>	화면에서 피사체를 눌러 초점을 맞춥니다. 초점 모드 <b>연속 AF</b> (AF-C)에서 카메라는 피사체와의 거리 변경에 대응하여 계속 초점을 조정합니다. 초점 모드 <b>싱글 AF</b> (AF-S)에서 초점을 다시 맞추거나 초점 모드 <b>연속AF</b> 에서 새 피사체에서 초점을 맞추려면 모니터에서 피사체를 누릅니다.
 <b>AF</b>	눌러서 초점 포인트를 선택합니다. 초점 모드에서 <b>싱글 AF</b> (AF-S)를 선택하고 셔터 버튼을 반누름하면 카메라가 선택한 초점 포인트의 피사체에 초점을 맞춥니다. 초점 모드 <b>연속 AF</b> (AF-C)에서 카메라는 선택한 초점 포인트의 피사체와의 거리 변경에 대응하여 계속 초점을 조정합니다.
 <b>영역</b>	눌러서 초점 포인트를 선택합니다. 초점 모드에서 <b>싱글 AF</b> (AF-S)를 선택하고 셔터 버튼을 반누름하면 카메라가 선택한 초점 포인트의 피사체에 초점을 맞춥니다. 초점 모드 <b>연속 AF</b> (AF-C)에서 카메라는 선택한 초점 포인트의 피사체와의 거리 변경에 대응하여 계속 초점을 조정합니다.
 <b>OFF</b>	터치 초점이 사용하지 않도록 설정되었습니다.

 터치 컨트롤을 사용하여 동영상을 녹화하기 전에  **동영상 설정** > **AF모드**에서 **에리어선택**을 선택하는 것이 좋습니다(일부 동영상 모드에서는 **에리어선택**이 자동으로 선택되기도 합니다).

## 설정 조정


터치 스크린을 사용하여 설정을 조정할 수 있습니다. 사용 가능한 설정은 촬영 모드에 따라 달라집니다.

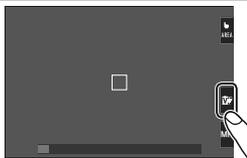

모드	설명
 필름 시뮬레이션	필름 시뮬레이션 유형을 선택합니다. <b>SR*</b> , <b>P</b> , <b>S</b> , <b>A</b> , <b>M</b> 모드에서 사용할 수 있습니다.
 촬영선택	장면을 선택합니다. <b>SP</b> 모드에서 사용할 수 있습니다.
 아트필터	고급 필터를 선택합니다. <b>Adv.</b> 모드에서 사용할 수 있습니다.
 화사 모드 Lv.1	인물 촬영 향상 레벨을 선택합니다. <b>화사 모드</b> (☀)에서 사용할 수 있습니다.

## 초점 모드 선택


터치 스크린을 사용하여 초점 모드를 선택할 수 있습니다(📖 69).

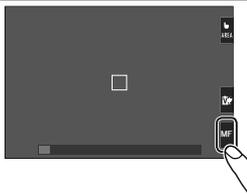

## 터치 기능

기능 버튼(📖 168)과 유사한 방식으로 다음 제스처에 기능을 할당할 수 있습니다.


- 쓸어 넘기기: **T-Fn1**
- 왼쪽 쓸어 넘기기: **T-Fn2**
- 오른쪽 쓸어 넘기기: **T-Fn3**
- 쓸어 내리기: **T-Fn4**

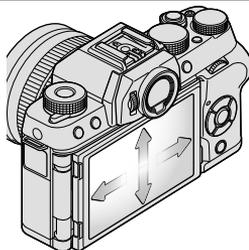

## 터치 줌

촬영 메뉴의 **터치 스크린 모드**에서 선택한 모드와 상관없이 터치 컨트롤을 디지털 줌에 사용할 수 있습니다.

- 1 촬영 메뉴의 **터치 줌**에서 **ON**을 선택합니다.
- 2 손가락을 오므리거나 펴는 동작(22)으로 디지털 줌을 사용한 확대 또는 축소가 가능합니다.

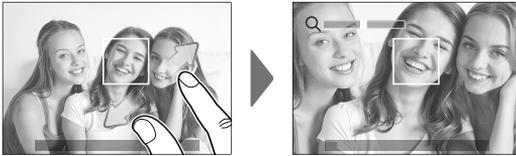

- ◆ 손가락을 놓는 위치와 상관없이 카메라는 프레임 중앙에서 화면을 확대하고 축소합니다.

카메라는 **AF/MF 설정 > 초점 영역**에서 선택한 영역에 초점을 맞춥니다. **터치 스크린 모드**에서 **영역**을 선택한 경우 화면을 눌러 초점 영역을 선택할 수 있습니다.

- 3 사진을 촬영합니다.

## 재생 터치 컨트롤

설정 메뉴의 **터치 스크린 설정 > 터치 스크린 켜기/끄기에 ON**을 선택하면 다음 재생 작업에 대해 터치 컨트롤을 사용할 수 있습니다.

- **튕기기**: 손가락으로 화면을 튕겨서 다른 이미지를 봅니다.



- **확대**: 화면에 두 손가락을 대고 퍼면 확대됩니다.



- **핀치**: 화면에 두 손가락을 대고 한데 모으면 축소됩니다.

**전체 이미지가 보일 때까지 사진을 확대**할 수 있지만 그 이상은 안 됩니다.



- **두 번 탭하기**: 화면을 두 번 탭하면 포커스 지점이 확대됩니다.



- **스크롤**: 재생 중 동안 다른 이미지 영역을 봅니다.






첫 단계

2

## 어깨 끈 스트랩 부착

스트랩을 아래 그림과 같이 스트랩 연결 고리 2개에 부착합니다.

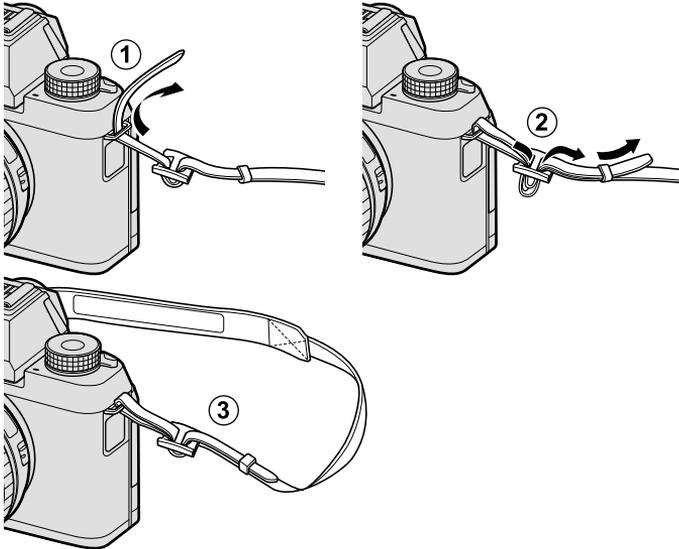


❗ 그림과 같이 스트랩을 연결합니다.

카메라가 떨어지지 않도록 스트랩이 단단히 고정되었는지 확인하십시오.

## 렌즈 부착 방법

본 카메라는 FUJIFILM X 마운트용 렌즈와 함께 사용할 수 있습니다.


카메라에서 바디 캡과 렌즈에서 뒷캡을 제거합니다. 마운트에 렌즈를 놓고 렌즈와 카메라의 마크를 일치시킨 다음 ① 찰칵 소리가 날 때까지 렌즈를 돌립니다 ②).

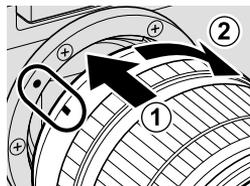

① 렌즈를 장착할 때 먼지나 기타 이물질이 카메라에 들어가지 않도록 하며 카메라 내부 부품을 건드리지 않도록 주의합니다. 렌즈를 부착할 때 렌즈 분리 버튼을 누르지 않도록 주의하고 래치가 단단히 고정되었는지 확인하십시오.

### 렌즈 제거

렌즈를 제거하려면 카메라를 끈 다음 그림과 같이 렌즈 분리 버튼 ① 을 누른 상태에서 렌즈를 돌립니다 ②).

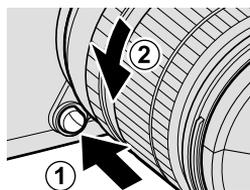

① 렌즈나 카메라에 먼지가 들어가지 않도록 렌즈가 부착되어 있지 않을 때에는 렌즈 캡과 카메라 바디 캡을 교체하십시오.

### 렌즈 및 기타 별매 액세서리

본 카메라는 FUJIFILM X 마운트용 렌즈와 액세서리를 함께 사용할 수 있습니다.

① 렌즈를 장착하거나 제거(교환)하기 전에 렌즈 캡을 장착하고 렌즈에 먼지나 다른 이물질이 없는지 확인합니다. 빛이 카메라 내부에 초점을 맺어 고장을 일으킬 수 있으므로 직사 광선이나 다른 밝은 광원 하에서 렌즈를 교환하지 마십시오.

## 배터리 및 메모리 카드 삽입


아래 설명처럼 배터리와 메모리 카드를 삽입합니다.

### 1 배터리실 덮개를 엽니다.

그림처럼 배터리실 고정레버를 밀고 배터리실 덮개를 엽니다.

**!** 카메라가 켜져 있을 때 배터리를 분리하지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 이미지 파일이나 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.


배터리실 덮개를 열고 닫을 때 무리하게 힘을 주지 마십시오.

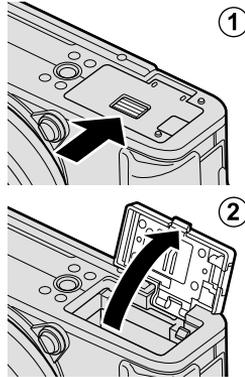

### 2 배터리를 삽입합니다.

배터리를 사용하여 배터리 고정레버를 한쪽으로 밀고, 화살표가 지시하는 방향으로 배터리 접촉부를 먼저 삽입합니다. 배터리가 완전히 고정되었는지 확인합니다.

**!** 그림과 같은 방향으로 배터리를 삽입합니다. **배터리에 무리한 힘을 가하거나 거꾸로 삽입하지 마십시오.** 배터리를 정확한 방향으로 삽입하면 쉽게 들어갑니다.

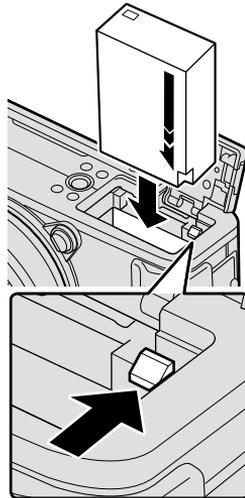


### 3 메모리 카드를 삽입합니다.

그림과 같은 방향으로 카드를 잡고 슬롯 뒤쪽의 제자리에 맞아 찰칵 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다.

❗ 카드를 정확한 방향으로 삽입합니다. 비스듬히 넣거나 무리하게 힘을 가하지 마십시오.



메모리 카드를 처음 사용할 경우 메모리 카드를 포맷해야 하며, 컴퓨터나 다른 장치에서 사용한 후에도 다시 포맷해야 합니다.

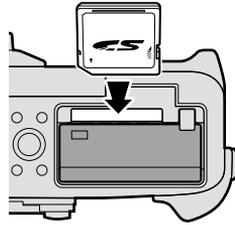

### 4 배터리실 덮개를 닫습니다.

덮개를 닫고 잠급니다.


❗ 덮개가 닫히지 않을 경우 배터리가 올바른 방향으로 되어 있는지 확인합니다. 덮개를 무리하게 닫으려고 하지 마십시오.

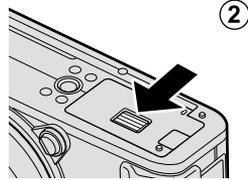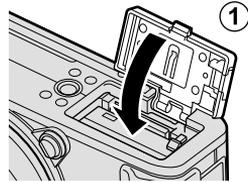

## 배터리 및 메모리 카드 꺼내기


배터리나 메모리 카드를 꺼내려면 먼저 카메라를 끈 다음 배터리실 덮개를 엽니다.

배터리를 꺼내려면 배터리 고정레버를 밀고 그림과 같이 배터리를 카메라 밖으로 밀어냅니다.

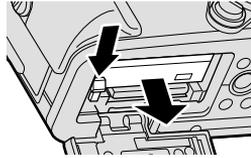

**!** 고온 환경에서 사용하면 배터리가 뜨거워질 수 있습니다. 배터리를 분리할 때 주의 사항을 준수하십시오.

메모리 카드를 꺼내려면 메모리 카드를 눌렀다가 천천히 놓습니다. 이제 카드를 손으로 꺼낼 수 있습니다. 메모리 카드를 꺼낼 때 카드가 슬롯에서 갑자기 튀어나올 수 있습니다. 손가락으로 막아 카드가 천천히 나오게 하십시오.

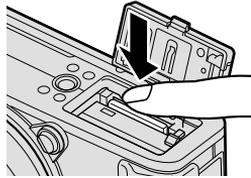

**!** 카드 가운데를 눌러 튀어나오게 합니다.


## 호환 가능한 메모리 카드

Fujifilm과 SanDisk SD, SDHC, SDXC 메모리 카드는 카메라에서 사용하도록 승인된 제품입니다. UHS-I 카드가 지원되며 4K 파열, 다중 초점 및 동영상 모드에서는 UHS 속도 클래스 3 이상인 카드를 사용할 것을 권장합니다. 승인된 모든 메모리 카드 목록은

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/compatibility/](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/) 에서 확인하실 수 있습니다. 다른 카드에 대해서는 작동 가능 여부를 보증할 수 없습니다. xD-Picture Card 또는 MMC(MultiMediaCard) 장치는 이 카메라에서 사용할 수 없습니다.

**!** 메모리 카드를 포맷 중이거나 카드에 데이터를 기록하거나 카드에서 데이터를 삭제하는 동안에는 카메라를 끄거나 메모리 카드를 꺼내지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 카드가 손상될 수 있습니다.

메모리 카드를 포맷하거나 이미지가 기록 또는 삭제되지 않도록 메모리 카드를 잠가 둘 수 있습니다. 메모리 카드를 삽입하기 전에 쓰기방지 스위치를 잠금해제 위치로 밀어 주십시오.



메모리 카드는 작아서 삼킬 수 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 어린이가 메모리 카드를 삼킨 경우에는 즉시 의사의 치료를 받아야 합니다.

메모리 카드 크기보다 크거나 작은 miniSD 또는 microSD 어댑터의 경우 카드가 제대로 빠지지 않을 수 있습니다. 카드가 나오지 않을 때는 카메라를 서비스 지정점에 가지고 가십시오. 역지로 카드를 빼내려고 하면 안 됩니다.

메모리 카드에 라벨이나 다른 물체를 부착하지 마십시오. 라벨이 벗겨져서 카메라가 제대로 작동되지 않을 수 있습니다.

일부 메모리 카드의 경우 동영상 녹화가 중단될 수 있습니다.

카메라에 있는 메모리 카드를 포맷한 후 사진을 처음 촬영하면 새로운 사진과 이후 촬영한 사진을 저장할 폴더가 생성됩니다. 이 폴더의 이름을 바꾸거나 삭제하거나 컴퓨터 또는 다른 장치를 사용하여 이미지 파일을 편집 또는 삭제하거나 이름을 바꾸지 마십시오. 사진을 삭제할 때는 항상 카메라에서 삭제하십시오. 파일을 편집하거나 이름을 바꾸려면 먼저 파일을 컴퓨터에 복사하고 원본 대신 사본을 편집하거나 이름을 바꾸십시오. 카메라에서 파일 이름을 바꾸면 재생 시 문제가 생길 수 있습니다.

## 배터리 충전


제공 시 배터리는 충전되어 있지 않습니다. 카메라를 끈 다음 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오. 카메라 내부에서 배터리를 충전합니다.

- ❗ NP-W126S 충전지가 카메라와 함께 제공됩니다. 충전하는데 약 210분 걸립니다.

### 1 플러그 어댑터를 AC 전원 어댑터에 부착합니다.


그림과 같이 딸깍하고 들어갈 때까지 플러그 어댑터를 AC 전원 어댑터 단자에 완전히 끼워 넣으십시오.

- ❗ 제공된 플러그 어댑터는 AC-5VG AC 전원 어댑터에만 사용해야 합니다. 카메라를 다른 기기와 함께 사용하지 마십시오. 플러그 어댑터 모양은 판매 국가에 따라 다릅니다.

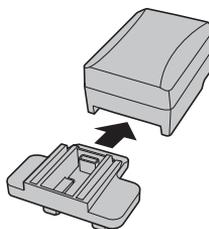

### 2 배터리를 충전합니다.

제공된 USB 케이블을 사용하여 카메라를 제공된 AC 전원 어댑터에 연결합니다. 실내 콘센트에 AC 전원 어댑터를 연결합니다.

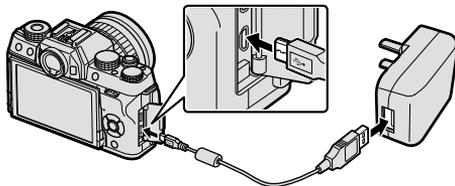

- ❗ 케이블을 카메라의 마이크로 USB (Micro-B) 커넥터에 연결합니다. 커넥터의 방향이 올바른지 확인한 다음 정확하게 삽입합니다.

**충전 상태**

표시등은 배터리 충전 상태를 다음과 같이 보여줍니다.

표시등	배터리 상태
켜짐	배터리 충전 중.
꺼짐	충전 완료.
점멸	배터리 결함.

❗ 카메라가 켜져 있는 동안에는 배터리가 충전되지 않습니다.

해당 국가 또는 지역의 플러그 어댑터가 있는 AC 전원 어댑터를 사용하십시오.

배터리에 라벨이나 다른 물체를 부착하지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 카메라를 배터리에서 분리할 수 없게 됩니다.

배터리 단자를 단락하지 마십시오. 배터리가 과열될 수 있습니다.

"배터리 및 전원 공급장치"의 주의사항을 읽으십시오.

배터리에 전용 배터리 충전기만을 사용하십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 제품 오작동이 발생할 수 있습니다.

배터리에서 라벨을 제거하지 마십시오. 외부 케이싱을 자르거나 벗기려고 하지 마십시오.

사용하지 않는 동안에도 배터리는 서서히 방전됩니다. 사용하기 전에 배터리를 1-2일 정도 충전합니다. 배터리가 충전되지 않으면 충전 수명이 다한 것이니 다른 제품으로 교체해야 합니다.


AC 전원 어댑터를 사용하지 않을 때는 전원 콘센트에서 분리하십시오.

부드러운 마른 천으로 배터리 단자의 먼지를 닦아냅니다. 이 주의사항을 지키지 않으면 배터리가 충전되지 않습니다.

온도가 매우 낮거나 높은 경우 충전 시간이 늘어날 수 있습니다.

### 컴퓨터를 통해 충전

카메라를 컴퓨터에 연결하여 배터리를 충전할 수 있습니다. 다음과 같이 제공된 USB 케이블을 연결하고 커넥터가 완전히 삽입되었는지 확인합니다.

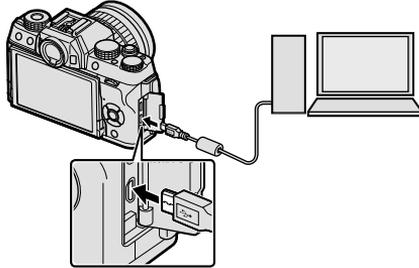


- 카메라가 켜져 있는 동안에는 배터리가 충전되지 않습니다.
- 케이블을 카메라의 마이크로 USB (Micro-B) 커넥터에 연결합니다.
- 카메라를 컴퓨터에 직접 연결합니다. USB 허브나 키보드를 사용하지 마십시오.
- 컴퓨터가 절전 모드로 전환되면 충전이 중단됩니다. 충전을 다시 시작하려면 컴퓨터를 활성화하고 USB 케이블을 분리한 다음 다시 연결합니다.
- 컴퓨터 모델, 컴퓨터 설정 및 컴퓨터 현재 상태에 따라 충전되지 않을 수 있습니다.

## 카메라 켜기/끄기

ON/OFF 스위치로 카메라를 켜거나 끕니다.

스위치를 **ON**으로 돌려 카메라를 켜고 스위치를 **OFF**로 돌려 카메라를 끕니다.

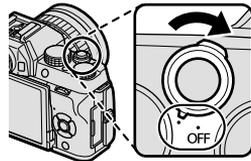

❗ 렌즈 또는 뷰파인더에 손자국이나 얼룩이 묻으면 사진이나 뷰파인더를 통한 뷰에 영향을 줄 수 있습니다. 렌즈와 뷰파인더를 깨끗한 상태로 유지하십시오.

▶ 버튼을 누르면 재생이 시작됩니다. 촬영 모드로 돌아가려면 셔터 버튼을 반누름합니다.


🔍 **전원 관리 > 자동절전모드**에서 선택한 시간 동안 아무 작업도 하지 않으면 카메라가 자동으로 꺼집니다. 카메라가 자동으로 꺼진 후에 다시 켜려면, 셔터 버튼을 반누름하거나 **ON/OFF** 스위치를 **OFF**로 돌려다가 다시 **ON**으로 돌립니다.

🔍 **전원 관리**에서 **고성능**을 선택하면 시작 시간이 단축됩니다.

## 배터리 잔량 확인

카메라를 켜 후 화면에서 배터리 잔량을 확인합니다.

배터리 잔량은 다음과 같이 표시됩니다.

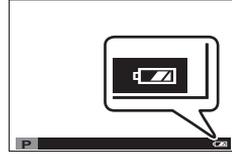

표시기	설명
 (백색)	배터리가 일부 방전되었습니다.
 (백색)	배터리가 2/3 정도 충전되었습니다.
 (백색)	배터리가 1/3 정도 충전되었습니다. 가능한 한 빨리 충전하십시오.
 (적색)	배터리 잔량이 부족합니다. 배터리를 충전하십시오.
 (적색으로 깜박임)	배터리가 소진되었습니다. 카메라를 끄고 배터리를 충전하십시오.


## 기본 설정

카메라를 처음 켜면 언어를 선택하고 카메라 시계를 설정할 수 있습니다. 기본 설정에서는 카메라를 스마트 폰 또는 태블릿과 페어링하여 나중에 시계를 동기화하거나 사진을 다운로드할 수 있습니다. 카메라를 처음 켤 때 아래 단계를 따릅니다.

- 카메라를 스마트 폰 또는 태블릿과 페어링하려면 계속 진행하기 전에 최신 버전의 FUJIFILM Camera Remote 앱을 설치하고 시작하십시오. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.  
[http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera\\_remote/](http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/)


### 1 카메라를 켭니다.

언어 선택 대화 상자가 표시됩니다.

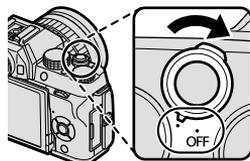

### 2 언어를 선택합니다.

언어를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

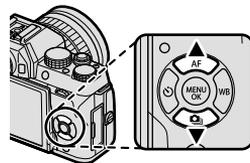

### 3 카메라와 스마트 폰 또는 태블릿을 페어링합니다.

FUJIFILM Camera Remote 앱을 실행하는 동안 **MENU/OK**를 눌러 카메라를 스마트 폰 또는 태블릿과 페어링하십시오.

- 페어링을 건너 뛰려면 **DISP/BACK**을 누르십시오.




#### 4 시간을 확인하십시오.

페어링이 완료되면 스마트 폰 또는 태블릿에서 보고한 시간으로 카메라 시계를 설정하라는 메시지가 표시됩니다. 시간이 정확한지 확인하십시오.

 시계를 수동으로 설정하려면 **DISP/BACK**( 37)을 누릅니다.



#### 5 스마트폰 또는 태블릿에 구성된 설정과 카메라 설정을 동기화합니다.

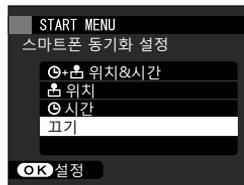

#### 6 시계를 설정합니다.

**MENU/OK**를 눌러 카메라 시계를 스마트 폰 또는 태블릿이 보고한 시간으로 설정하고 촬영 모드로 나갑니다.

 배터리를 장시간 분리하면 카메라를 켤 때 카메라 시계가 초기화되고 언어 선택 대화 상자가 표시됩니다.

#### 현재 단계 건너뛰기

현재 단계를 건너뛰려면 **DISP/BACK**을 누릅니다. 확인 대화 상자가 표시됩니다. 다음에 카메라를 켤 때 건너 뛴 단계를 반복하지 않으려면 **아니오**를 선택하십시오.

## 다른 언어 선택

언어를 변경하려면:

### 1 언어 옵션을 표시합니다.

설정 메뉴가 표시되면  言語/LANG.을 선택합니다.

### 2 언어를 선택합니다.

원하는 옵션을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

## 시간 및 날짜 변경

카메라 시계를 설정하려면:

### 1 시각설정 옵션을 표시합니다.

설정 메뉴가 표시되면  시각설정을 선택합니다.

### 2 시계를 설정합니다.

셀렉터 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 년, 월, 일, 시, 분을 선택하고 위 또는 아래를 눌러 변경합니다. **MENU/OK**를 눌러 시계를 설정합니다.



# 기본 촬영 및 재생


# 3

## 사진 촬영


이 장에서는 기본 촬영을 설명합니다.

### 1 SR+ 모드를 선택합니다.

모드 다이얼을 SR+(고급SR 자동)로 돌립니다. LCD 모니터에 다음과 같은 정보가 표시됩니다.

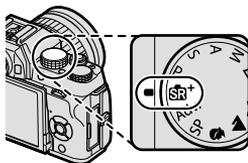

- ① **장면 레이블:** 카메라가 적합한 장면을 자동으로 선택합니다.
- ② **아이콘:** 카메라가 피사체의 눈에 초점을 맞추고 있는지 여부를 표시합니다.

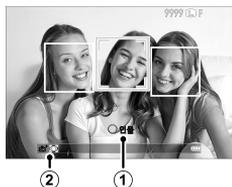

❗ SR+ 모드에서, 카메라는 연속적으로 초점을 조절하고 인물을 검색합니다. 이때 배터리는 빨리 소진되며 카메라가 초점을 맞출 때 나는 사운드가 들립니다.

### 2 카메라를 준비합니다.

카메라가 흔들리지 않게 두 손으로 잡고 양 팔꿈치를 옆구리에 고정합니다. 손이 흔들리거나 고정되지 않으면 사진이 흐리게 나올 수 있습니다.




사진의 초점이 맞지 않거나 너무 어두워지는 것(노출 부족)을 방지하려면, 손가락과 다른 물체가 렌즈, 플래시, AF 보조광을 막지 않도록 하십시오.



### 3 사진의 구도를 잡습니다.

#### 줌 링이 있는 렌즈


줌 링으로 화면에서 사진의 구도를 잡습니다. 링을 왼쪽으로 돌리면 축소되고 오른쪽으로 돌리면 확대됩니다.

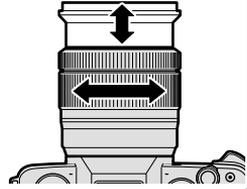

### 4 초점을 맞춥니다.

셔터 버튼을 반누름하여 초점을 맞춥니다.

 피사체의 조명이 어두우면 AF 보조광이 켜질 수 있습니다.

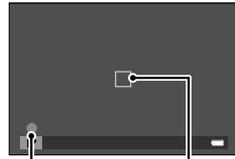

초점 표시기      초점 보정

**카메라가 초점을 맞추면**, 전자음이 두 번 울리고 초점 영역과 초점 표시기가 녹색으로 반짝입니다. 셔터 버튼을 반누름하고 있는 동안 초점과 노출이 고정됩니다.

**카메라가 초점을 맞출 수 없으면**, 초점 보정이 적색으로 바뀌고 **!AF**가 표시되며 초점 표시기가 흰색으로 깜박입니다.


### 5 촬영합니다.

셔터 버튼을 끝까지 부드럽게 눌러 사진을 촬영합니다.

## ▶ 사진 보기

LCD 모니터로 사진을 볼 수 있습니다.

전체 화면으로 사진을 보려면 ▶를 누릅니다.

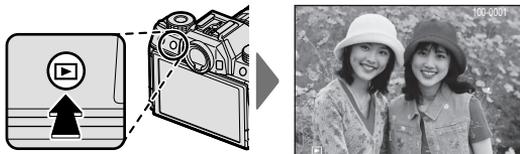

3 셀렉터를 좌우로 누르거나 주 커맨드 다이얼을 돌려서 사진을 추가로 볼 수 있습니다. 셀렉터를 누르거나 다이얼을 오른쪽으로 돌려 기록된 순서대로 사진을 봅니다. 왼쪽으로 돌리면 사진을 역순으로 볼 수 있습니다. 셀렉터를 누른 채로 원하는 프레임이 나올 때까지 빠르게 스크롤합니다.


▶ 다른 카메라로 찍은 사진에는  ("선물 이미지") 아이콘이 있어, 정확하게 표시되지 않거나 재생 줌을 사용할 수 없을 수 있다는 사실을 경고해 줍니다.

## 사진 삭제

 버튼을 사용하여 사진을 삭제합니다.

**!** 삭제된 사진은 복구할 수 없습니다. 삭제를 진행하기 전에 중요한 사진은 컴퓨터나 다른 저장 장치에 복사해 두십시오.

- 1 사진이 전체 화면으로 표시되면  버튼을 누르고 **1프레임**을 선택합니다.

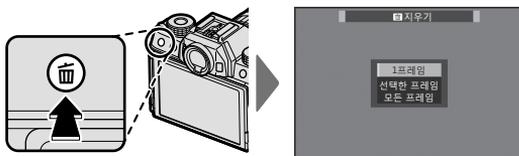

- 2 셀렉터 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 사진을 스크롤하고 **MENU/OK**를 눌러 사진을 삭제합니다(확인 대화 상자는 표시되지 않음). 사진을 추가로 삭제하려면 이 과정을 반복합니다.

**!** 보호된 사진은 삭제할 수 없습니다. 사진을 삭제하려면 해당 사진에서 보호 기능을 제거하십시오 (📖 139).

재생 메뉴의  **지우기**로도 사진을 삭제할 수 있습니다 (📖 136).




# 동영상 촬영 및 재생

# 4

## 동영상 촬영

동영상에서 소리를 함께 녹화합니다.

- 1 를 누르면 촬영이 시작됩니다.

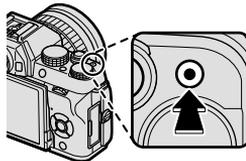


녹화가 진행 중인 동안 녹화 표시기  
()와 남은 시간이 표시됩니다.



- 2 촬영을 종료하려면,  버튼을 다시 누릅니다. 동영상의 최대 길이에 도달하거나 메모리가 가득 차면, 촬영이 자동으로 종료됩니다.

### 외부 마이크 사용

직경 2.5mm인 잭을 사용하여 외부 마이크를 연결하면 소리를 녹음할 수 있습니다. 플러그인 파워가 필요한 마이크는 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 마이크 설명서를 참조하십시오.

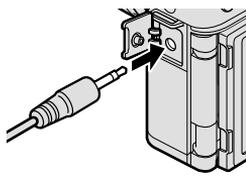

❗ 동영상을 촬영할 때 UHS 속도 클래스 3 이상인 메모리 카드를 사용 합니다.

동영상 촬영 중에는 터치 줌을 사용할 수 없습니다.

📷 **디지털 손떨림방지에 ON**을 선택한 상태에서 촬영한 영역은 LCD 모니터나 전자 뷰 파인더(EVF)에 표시된 영역보다 작습니다.

사운드는 내장 마이크 또는 별매 외부 마이크를 통해 녹음됩니다. 녹음하는 동안 마이크를 가리지 마십시오. 녹화 중에 렌즈 노이즈나 다른 카메라 작동음이 녹음될 수 있습니다.

매우 밝은 피사체가 포함된 동영상에는 가로줄이나 세로줄이 나타날 수 있습니다. 이것은 정상이며 오작동이 아닙니다.

🔍 녹화가 진행되는 동안 표시등이 켜집니다. 녹화 중에는 노출 보정을 최대  $\pm 2$  EV까지 변경하고 렌즈의 줌 링(가능한 경우)을 사용하여 줌을 조정할 수 있습니다.

특정 설정에서 녹화할 수 없을 수 있으며, 녹화 중 설정이 적용되지 않는 경우도 있습니다.

## 동영상 설정 조정

- **동영상 설정** 메뉴에서 동영상 설정을 조정합니다.
- 동영상 형식, 프레임 크기 및 프레임 속도는 **동영상 설정 > 동영상 모드**를 사용하여 선택할 수 있습니다.
- 동영상 촬영을 위한 AF 영역 모드는 **동영상 설정 > AF모드**를 사용하여 선택합니다. **오토에리어** 및 **에리어선택**에서 선택합니다.
- **동영상 설정 > 초점 모드**를 사용하여 초점 모드를 선택합니다. 초점을 연속해서 조절하려면 **연속AF**를 선택하거나 **싱글 AF**를 선택하여 지능형 얼굴 검색을 활성화합니다. 수동 초점 모드에서는 지능형 얼굴 검색을 사용할 수 없습니다.

### 심도

촬영 모드 **A** 및 **M**에서는 수동 조리개 조절이 가능합니다. 촬영이 시작되기 전에 조리개를 조절하십시오. 배경의 세부묘사를 부드럽게 처리하려면 낮은 f-숫자를 선택하십시오. 피사체와 배경 사이의 거리를 멀게하면 이 효과를 강조할 수 있습니다.


## 동영상 보기

카메라에서 동영상을 봅니다.

전체 화면 재생에서 동영상은  아이콘으로 식별됩니다. 선택기 아래를 눌러 동영상 재생을 시작합니다.



동영상이 표시되는 동안 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

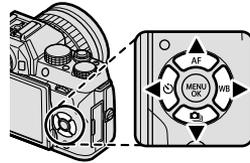

선택터	전체 화면 재생	재생 진행 중 (▶)	재생 일시 정지됨 (⏸)
▲	—	재생 종료	
▼	재생 시작	재생 일시정지	재생 시작/계속 재생
◀▶	다른 사진 보기	속도 조절	싱글 프레임 앞/ 뒤로 감기

재생 중 화면에 진행 상황이 표시됩니다.

 재생 중에 스피커를 가리지 마십시오.

 사운드 및 플래시 꺼짐으로 설정된 경우에는 소리를 재생할 수 없습니다.



 MENU/OK를 누르면 재생이 일시 정지되고 볼륨 컨트롤이 표시됩니다. 선택터 위아래를 눌러 음량을 조정합니다. MENU/OK를 다시 눌러 재생을 시작합니다. 볼륨은 설정 메뉴에서도 조정할 수 있습니다 (📖 148).

**재생 속도**

재생 중 선택기 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 재생 속도를 조정합니다. 속도는 화살표 수(▶ 또는 ◀)로 표시됩니다.



화살표




## 촬영 모드 선택

장면이나 피사체 유형에 따라 촬영 모드를 선택합니다.

### SR+ 고급 SR 자동

모드 다이얼을 SR+에 맞추었을 때, 카메라는 장면에 맞게 설정을 자동으로 최적화합니다.

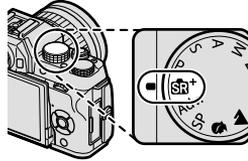

디스플레이에 레이블로 장면이 표시됩니다.

장면 레이블	장면 레이블
AUTO	매크로
인물	야경 인물
풍경	역광 인물
야경	



장면 레이블


**!** 선택한 모드는 촬영 조건에 따라 달라집니다. 모드와 피사체가 일치하지 않으면 P 모드를 선택하거나 SP를 선택하고 장면을 수동으로 선택합니다.

**📷** 카메라에서 탐지한 피사체는 녹색 프레임으로 표시됩니다. 초점 서터 버튼을 반 누름하면 프레임에서 피사체에 초점이 맞춰집니다.


### 프로그램 AE(P)

카메라가 최적 노출을 얻기 위한 셔터 속도와 조리개를 선택합니다. 프로그램 시프트로 동일한 노출을 만드는 다른 값을 선택할 수 있습니다.

모드 다이얼을 **P**로 돌립니다.

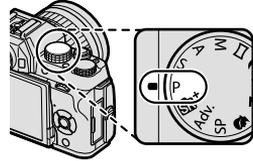

화면에 **P**가 나타납니다.

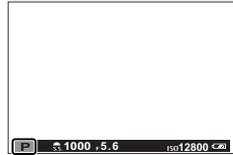

### 프로그램 시프트

서브 커맨드 다이얼을 돌려 원하는 셔터 속도와 조리개의 조합을 선택합니다(프로그램 시프트).



셔터 속도      조리개


- ❗ 다음과 같은 경우 프로그램 시프트를 사용할 수 없습니다.
  - 부착된 플래시가 TTL AUTO를 지원하지 않습니다.
  - **D-Range** 다이내믹 레인지에 **AUTO**가 선택됩니다.
  - 동영상 촬영이 진행 중입니다.

🗑️ 프로그램 시프트를 취소하려면 카메라를 끕니다.


## 셔터 우선(S)

셔터 속도를 선택하면 카메라가 최적 노출을 얻기 위해 조리개를 조정합니다.


- 1 모드 다이얼을 S로 돌립니다.

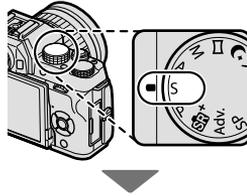

화면에 S가 나타납니다.

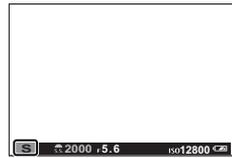


- 2 하위 커맨드 다이얼을 사용하여 셔터 속도를 선택합니다.

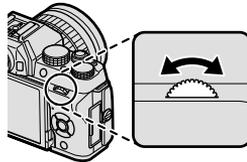

**!** 선택한 셔터 속도로 정확한 노출을 얻을 수 없는 경우에는 조리개가 적색으로 표시됩니다.

## 타임(T)

1초 보다 느린 셔터 속도는 "장시간 노출"로 언급됩니다. 노출 도중에 카메라가 움직이지 않도록 삼각대 사용을 권장합니다.

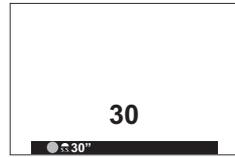


노출이 진행되는 동안 초읽기 타이머가 표시됩니다.


장노출에 따른 "노이즈"(얼룩)를 줄이려면 **장노출 노이즈 리덕션**에서 **ON**을 선택합니다. 이 경우 촬영 후 이미지 기록에 소요되는 시간이 늘어날 수 있습니다.

## 리모트 릴리스 사용

장노출에는 별매 RR-90 리모트 릴리스를 사용할 수 있습니다. RR-90은 마이크로 USB(Micro-B) USB 2.0 커넥터를 통해 연결합니다.

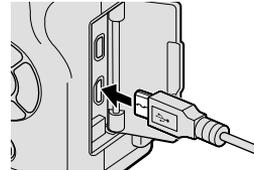

또는 타사의 전자식 릴리스를 리모트 릴리스 커넥터를 통해 연결할 수 있습니다(ø2.5mm 3극 미니 잭).

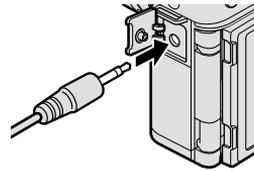


타사 제품이 연결되면 확인 대화상자가 표시됩니다. **MENU/OK**을 누르고 **동영상 설정 > 마이크/리모트 릴리스**에서 **리모트 릴리스**를 선택합니다.

마이크/리모트 릴리스 설정을 확인하십시오  
 설정  건너뛰기


## 조리개 우선 AE(A)

조리개를 선택하면 카메라가 최적 노출을 얻기 위해 셔터 속도를 조정합니다.


- 1 모드 다이얼을 A로 돌립니다.

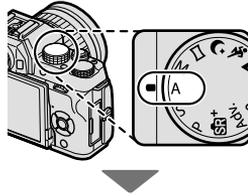

화면에 A가 나타납니다.

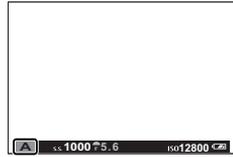

- 2 하위 커맨드 다이얼을 사용하여 조리개를 선택합니다.

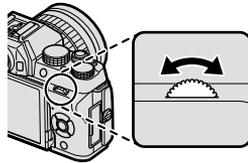

**!** 선택한 조리개에서 정확한 노출을 얻을 수 없는 경우에는 셔터 속도가 적색으로 표시됩니다.

### 심도 미리보기


심도 미리보기가 기능 버튼에 할당될 경우 버튼을 누르면  아이콘이 표시되고 조리개를 선택된 설정까지 조르고, 렌즈를 통한 뷰가 화면에 나타나면 심도를 화면에서 미리 볼 수 있습니다.




## 수동 노출(M)

카메라에서 선택한 노출을 변경합니다.

- 1 모드 다이얼을 M로 돌립니다.

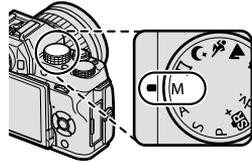


화면에 M이 나타납니다.

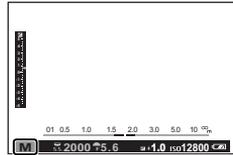


- 2 주커맨드 다이얼을 돌려 셔터 속도를 선택하고 서브 커맨드 다이얼을 돌려 조리개를 선택합니다.

◆ 수동 노출 표시에서는 현재 설정으로 사진이 노출 부족이나 노출 과다의 정도를 나타내는 노출 표시를 포함하고 있습니다.

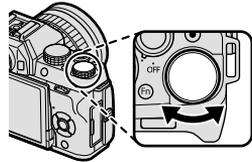

셔터 속도

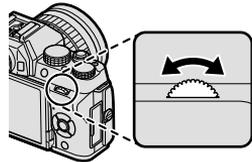

조리개


## 노출 미리보기

LCD 모니터에서 노출을 미리보려면, **화면 설정 > 수동 모드에서 노출 미리보기**에서 **ON**을 선택합니다. 플래시를 사용하거나, 사진을 촬영할 때 노출이 변경되는 경우에는 **OFF**를 선택합니다.



## 벌브(B)

벌브 촬영을 위해, 주 커맨드 다이얼을 돌려 **BULB**의 셔터 속도를 선택합니다. 노출 도중에 카메라가 움직이지 않도록 삼각대 사용을 권장합니다.

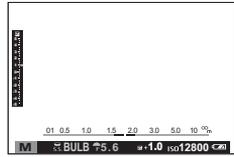


셔터는 최대 60분 동안 열리고, 전자 셔터를 사용할 경우에는 1초 동안 열립니다.

노출이 진행되는 동안 초읽기 타이머가 표시됩니다.


장노출에 따른 "노이즈"(얼룩)를 줄이려면 **장노출 노이즈 리덕션**에서 **ON**을 선택합니다. 이 경우 촬영 후 이미지 기록에 소요되는 시간이 늘어날 수 있습니다.

## 리모트 릴리스 사용

장노출에는 별매 RR-90 리모트 릴리스를 사용할 수 있습니다. RR-90은 마이크로 USB(Micro-B) USB 2.0 커넥터를 통해 연결합니다.

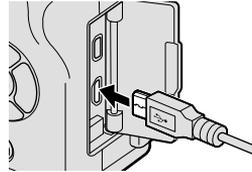

또는 타사의 전자식 릴리스를 리모트 릴리스 커넥터를 통해 연결할 수 있습니다(ø2.5mm 3극 미니 잭).

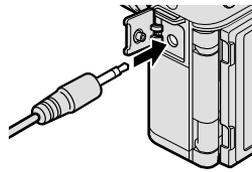


타사 제품이 연결되면 확인 대화상자가 표시됩니다. **MENU/OK**을 누르고 **동영상 설정 > 마이크/리모트릴리스**에서 **리모트 릴리스**를 선택합니다.

마이크/리모트릴리스  
설정을 확인하십시오  
ON 설정 OFF 건너뛰기

## ▶ 파노라마

화면의 가이드에 따라 파노라마를 만듭니다.

- 1 모드 다이얼을 **▶(파노라마)**로 돌립니다.

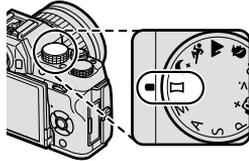

- 2 촬영 중 카메라의 패닝 각도의 크기를 선택하려면 왼쪽 선택터를 누릅니다. 크기를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 3 선택터 오른쪽을 눌러 선택 가능한 패닝 방향을 찾아봅니다. 팬 촬영 방향을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 4 셔터 버튼을 완전히 눌러 촬영을 시작합니다. 녹화 중에는 셔터 버튼을 계속 누르고 있을 필요가 없습니다.
- 5 화살표가 가리키는 방향으로 카메라를 움직입니다. 카메라를 가이드 끝까지 팬하고 파노라마가 완성되면 촬영이 자동으로 종료됩니다.



### 최상의 결과를 얻으려면

최적의 결과를 위해서는 초점 거리 35mm 이하(35mm 포맷에서 50mm 이하)의 렌즈를 사용합니다. 팔꿈치를 몸에 고정해 카메라를 일정한 속도로 작은 원상태로 움직이며 카메라를 수평이 되게 하거나 지평선과 직각이 되도록 하여 안내 화면이 보여주는 방향으로만 움직입니다. 최상의 결과를 위해 삼각대를 사용하십시오. 원하는 결과가 나오지 않으면 다른 속도로 움직이며 팬하십시오.

❗ 촬영 중 셔터 버튼을 끝까지 눌러주면 촬영이 종료됩니다. 파노라마가 끝나기 전에 셔터 버튼을 누르면 파노라마가 전혀 기록되지 않을 수 있습니다.


파노라마는 여러 개의 프레임으로 만들어집니다. 전체 파노라마의 노출은 첫 번째 프레임 값으로 결정됩니다. 경우에 따라서는 선택한 것보다 더 크거나 작은 화각으로 기록되거나 프레임들이 완전히 연결되지 않을 수도 있습니다. 파노라마가 완료되기 전에 촬영이 종료될 경우 파노라마의 마지막 부분이 기록되지 않을 수도 있습니다.

카메라를 너무 빨리 돌리거나 너무 느리게 돌릴 경우 촬영이 중단될 수 있습니다. 표시된 방향과 다르게 카메라를 돌릴 경우 촬영이 취소됩니다.

움직이는 피사체, 카메라에 너무 가까이 있는 피사체, 하늘이나 들판과 같이 변화가 없는 피사체, 파도나 폭포와 같이 일정하게 움직이는 피사체, 밝기가 눈에 띄게 변하는 피사체의 경우에는 원하는 결과를 얻지 못할 수도 있습니다. 피사체의 조명이 어두우면 파노라마가 흐리게 나올 수 있습니다.

## 파노라마 보기

전체 화면 재생에서 서브 커맨드 다이얼을 사용해 파노라마를 확대하거나 축소할 수 있습니다. 아니면, 셀렉터를 사용하여 파노라마를 재생할 수 있습니다.

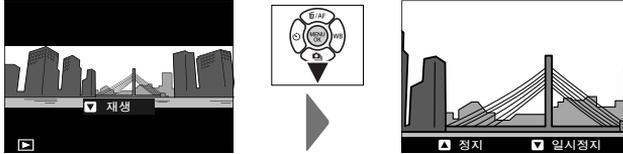


선택기 아래를 눌러 재생을 시작하고 다시 눌러 일시 정지합니다. 재생이 진행 중일 때 팬 방향을 변경하거나 재생이 일시 정지된 상태에서 파노라마를 수동으로 스크롤하려면 선택기 왼쪽 또는 오른쪽을 누릅니다. 세로 파노라마는 세로로, 가로 파노라마 가로로 스크롤됩니다. 전체 화면 재생으로 나가려면 선택기 위를 누릅니다. 다른 이미지를 보려면 전체 화면 재생으로 나가서 선택기 왼쪽 또는 오른쪽을 누릅니다.

**SP 장면 위치** /  /  /  / 

각각 특정한 촬영 조건 또는 특정 유형의 피사체에 맞추어진 "장면"을 선택할 수 있습니다.

- 1 모드 다이얼을 **SP (장면 위치)**로 돌립니다.

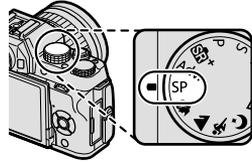

모드 다이얼을 사용하여 다음의 장면을 직접 선택할 수 있습니다.

장면	설명
 <b>화사 모드</b> (👤)	인물 촬영 시 피부색을 부드럽게 표현하고자 할 때 선택합니다. <b>터치 스크린 설정 &gt; 터치 스크린 켜기/끄기</b> 에서 <b>ON</b> 을 선택한 경우 터치 컨트롤을 사용해 인물 향상 레벨을 선택할 수 있습니다.
 <b>풍경</b>	낮에 건물이나 풍경을 촬영할 때 선택합니다.
 <b>스포츠</b>	움직이는 피사체를 촬영할 때 선택합니다.
 <b>야경</b>	어두운 노을이나 야간 장면을 촬영할 때 선택합니다.

- 2 모드 설명이 표시되는 동안 **MENU/OK**를 누릅니다.



 렌즈를 통한 화면이 LCD 모니터에 표시되면, **MENU/OK**를 누르고 촬영 메뉴의  **촬영 선택**을 선택합니다.

### 3 원하는 장면을 강조 표시하십시오.

장면	설명
 인물	인물 촬영 시 선택합니다.
 야경(삼각대)	야간 촬영 시 느린 셔터 속도를 사용할 때 선택합니다.
 불꽃놀이	불꽃놀이에서 작렬하는 빛을 포착하기 위해 느린 셔터 속도를 사용합니다.
 석양	이 모드는 일출과 일몰의 색상을 생생하게 기록합니다.
 설경	반짝이는 흰 눈으로 가득찬 밝은 장면을 선명하고 또렷하게 포착하기 위해 선택합니다.
 해변	햇빛이 가득한 해변의 밝은 장면을 선명하고 또렷하게 포착하기 위해 선택합니다.
 파티	조명이 어두운 곳에서 실내의 배경 조명을 포착합니다.
 * 꽃	접사 모드로 꽃을 선명하게 찍을 수 있습니다.
 문자	인쇄된 문자나 도면을 명확하게 촬영합니다.
 다중 노출	두 노출을 통합하는 사진을 만듭니다(▶▶▶ 65).

### 4 MENU/OK를 눌러 강조 표시한 장면을 선택합니다.

## 다중 노출

두 노출을 통합하는 사진을 만듭니다.



1 장면 위치 메뉴에서 **다중 노출**을 선택합니다.

2 첫 번째 촬영을 합니다.

3 **MENU/OK**를 누릅니다. 첫 번째 촬영은 렌즈를 통한 화면에 겹쳐서 나타나고 두 번째 촬영을 하라는 메시지가 표시됩니다.



2단계로 돌아가려면 첫 번째 촬영을 다시 하고 선택터 왼쪽을 누릅니다. 첫 번째 촬영을 저장하고 다중 노출을 만들지 않고 종료하려면, **DISP/BACK**을 누릅니다.

4 첫 번째 프레임을 참고로 두 번째 촬영을 합니다.




5 **MENU/OK**를 눌러 다중 노출을 만들거나, 선택터 왼쪽을 눌러 4단계로 돌아간 다음 두 번째 촬영을 다시 합니다.



## Adv.아트필터

필터 효과로 사진을 촬영합니다.

- 1 모드 다이얼을 Adv. (아트필터)로 돌립니다.

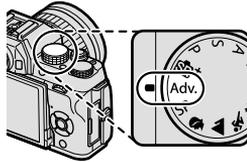

- 2 모드 설명이 표시되는 동안 MENU/OK를 누릅니다.



- 3 렌즈를 통한 화면이 LCD 모니터에 표시되면, MENU/OK를 누르고 촬영 메뉴의 **아트필터**를 선택합니다.

- 3 다음 옵션 중 하나를 선택하고 MENU/OK를 누릅니다.

필터	설명
로모 카메라	복고풍 로모 카메라 효과를 위해 선택합니다.
팝 필터	색상 그대로를 충실하게 재현하여 고대비 이미지를 만듭니다.
하이키	밝은 저대비 이미지를 만듭니다.
로우-키	강조 표시된 영역을 어두운 색조로 균일하게 만듭니다.
어안렌즈	어안렌즈와 같은 왜곡효과를 표현합니다.
다이내믹 톤	판타지 효과를 위해 다이내믹 톤 표현을 사용합니다.
HDR 예술	색 복사와 다양한 범위를 강조해예술적 효과를 만듭니다.
미니어처	사진의 위와 아래를 흐리게 하여 디오라마 효과를 냅니다.


필터	설명
 크로스 스크린	밝은 물체에 빛갈라짐 효과를 더해 반짝이게 표현합니다. 크로스 스크린 필터의 효과는 촬영 후에 볼 수 있습니다.
 포인트 컬러 (레드)	선택한 색상이 있는 이미지의 영역이 같은 색상으로 표현됩니다. 이미지의 모든 다른 영역은 흑백으로 표현됩니다.
 포인트 컬러 (오렌지)	
 포인트 컬러 (옐로우)	
 포인트 컬러 (그린)	
 포인트 컬러 (블루)	
 포인트 컬러 (퍼플)	
 안개 제거	안개 요소를 제거해선명한 이미지를 만듭니다.
 소프트 포커스	전체적으로 포커스를 부드럽게 표현합니다.
 피사체와 카메라 설정에 따라, 일부 경우에 이미지가 거칠게 되거나 밝기와 색조가 달라질 수 있습니다.	

## 자동 초점

자동 초점을 사용하여 사진을 촬영합니다.



- 1 **AF/MF 설정 > 초점 모드**를 사용하여 초점 모드(📖 69)를 선택합니다.
- 2 **AF/MF 설정 > AF모드**를 사용하여 AF모드(📖 71)를 선택합니다.
- 3 초점 보정의 위치와 크기를 선택하십시오(📖 73).

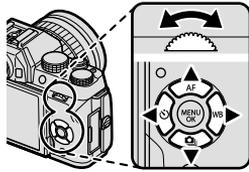

- 4 사진을 촬영합니다.

 자동 초점 시스템에 대한 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참조하십시오.

<http://fujifilm-x.com/af/en/index.html>

## 초점 모드

**AF/MF 설정** 메뉴의 **초점 모드** 옵션을 사용하여 카메라가 초점을 맞추는 방식을 선택합니다.

- 1 **MENU/OK**를 눌러 메뉴를 표시합니다.
- 2 촬영 메뉴에서 **AF/MF 설정 > 초점 모드**를 선택합니다.
- 3 다음 옵션 중에서 선택합니다.


모드	설명
<b>MF</b> 수동 초점	렌즈 초점 링을 사용하여 수동으로 초점을 맞춥니다. 카메라가 자동 초점을 사용하여 초점을 맞출 수 없는 상황에서는 수동 초점 조절을 선택합니다(☞ 77).
<b>AF-1</b> 연속 AF	셔터 버튼을 반누름하는 동안 피사체와의 거리 변화에 따라서 초점이 계속해서 조절됩니다. 움직이는 피사체에 사용합니다. 눈 감지 AF를 사용할 수 없습니다.
<b>AF-2</b> 싱글 AF	셔터 버튼을 반누름하는 동안 초점이 고정됩니다. 정지된 피사체에 대해 선택합니다.

**☞** 선택한 옵션에 관계없이 렌즈가 수동 초점 모드에 있으면 수동 초점이 사용됩니다.

**AF/MF 설정 > PRE-AF**에서 **ON**을 선택하면, 셔터 버튼을 누르지 않아도 **AF-1** 모드와 **AF-2** 모드에서 초점이 계속해서 조정됩니다.

### 초점 표시기

피사체에 초점이 맞으면 초점 표시기는 초록색이 되고 카메라가 초점을 맞출 수 없으면 흰색으로 깜박입니다. 괄호 기호“( )”는 카메라가 초점을 맞추고 있음을 표시하며 AF 모드에서 연속적으로 표시됩니다. 수동 초점 모드에서 MF가 표시됩니다.

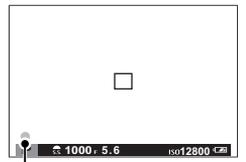

초점 표시기


## 자동 초점 옵션(AF모드)

AF 모드와 MF 모드에서 카메라가 초점을 맞추는 방식을 선택합니다.

- 1 MENU/OK를 눌러 촬영 메뉴로 이동합니다.
- 2 **AF/MF 설정 > AF모드**를 선택합니다.
- 3 AF모드를 선택합니다.

카메라가 초점을 맞추는 방식은 초점 모드에 따라 다릅니다.

### 초점 모드 AF3 (싱글 AF)

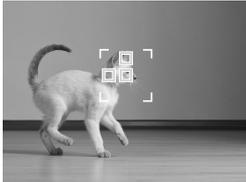옵션	설명	샘플 이미지
 정점	카메라가 선택된 포커스 포인트에서 피사체에 초점을 맞춥니다. 선택된 피사체에 핀포인트 초점을 맞출 때 사용하십시오.	
 영역	카메라가 선택된 초점 영역에서 피사체에 초점을 맞춥니다. 다중 초점 포인트를 포함한 초점 영역을 사용하면 움직이는 피사체에 초점을 쉽게 맞출 수 있습니다.	
 너비	카메라가 콘트라스트가 강한 피사체에 자동으로 초점을 맞추고 화면에 초점 영역이 표시됩니다.	
 모두	초점 위치 선택 디스플레이(74, 75)에서 서브 커맨드 다이얼을 돌려  정점,  영역 및  너비 순서로 AF모드를 순환합니다.	

## 초점 모드 (연속AF)


옵션	설명	샘플 이미지
 정점	선택한 초점 포인트에서 초점이 피사체를 추적합니다. 카메라쪽으로 움직이거나 카메라에서 멀어지는 피사체에 사용합니다.	
 영역	선택한 초점 영역에서 초점이 피사체를 추적합니다. 움직임을 예상할 수 있는 피사체에 사용합니다.	
 트래킹	초점이 넓은 프레임 영역을 움직이는 피사체를 추적합니다.	
 모두	초점 위치 선택 디스플레이(  74, 75)에서 서브 커맨드 다이얼을 돌려  정점,  영역 및  트래킹 순서로 AF모드를 순환합니다.	

## 포커스 포인트 선택


자동 초점을 위한 포커스 포인트를 선택합니다.

### 포커스 포인트 표시 보기

- 1 선택기 위 (AF)를 누르면 초점 포인트 화면을 볼 수 있습니다.

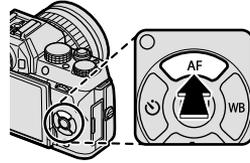


- 2 선택기 및 하위 커맨드 다이얼을 사용하여 원하는 초점 포인트에 초점 프레임의 위치를 지정합니다.

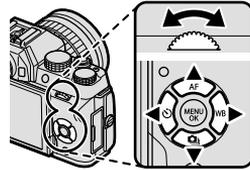

 초점 영역 선택은 촬영 메뉴에서 접근할 수도 있습니다.

## 포커스 포인트 선택

선택기를 사용하여 초점 포인트를 선택하고 하위 커맨드 다이얼을 사용하여 초점 프레임 크기를 선택합니다. 이 과정은 AF모드에 대한 옵션 선택에 따라 달라집니다.

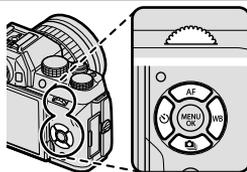

	셀렉터	DISP/BACK 버튼	서브 커맨드 다이얼	
AF모드	 누름	 누름	 회전	 누름
	포커스 포인트 선택	중앙 포커스 포인트 선택	5가지 프레임 크기에서 선택	원본 크기로 복원
			3가지 프레임 크기에서 선택	
			—	




초점 모드 에서 광각/추적을 선택하면 수동 포커스 포인트 선택을 사용할 수 없습니다.

AF모드에 대해 모두가 선택된 경우 초점 위치 선택 디스플레이 ( 75)에서 서브 커맨드 다이얼을 돌려 정점(5 프레임 크기), 영역(3 프레임 크기) 및 너비(초점 모드 ) 또는 트래킹(초점 모드 ) 순서로 AF모드를 순환할 수 있습니다.

## 포커스 포인트 표시


포커스 포인트 표시는 AF모드에서 선택한 옵션에 따라 다릅니다.

 초점 보정은 작은 정사각형으로 표시되며(□), 초점 영역은 큰 정사각형으로 표시됩니다.

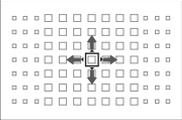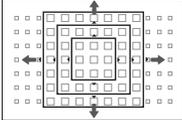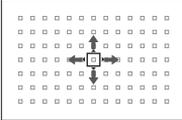AF모드		
 정점	 영역	 광각/추적
		
단일 초점 포인트를 선택합니다.	7×7, 5×5, 3×3 포커스 포인트 영역에서 선택합니다.	피사체 위에 초점 보정 위치를 정하고 MENU/OK를 누릅니다.




### 사용 가능한 포커스 포인트

TTL 콘트라스트 검출 AF의 포커스 포인트 수(①)는 위상차 검출 및 TTL 콘트라스트 검출 AF를 혼합한 지능형 하이브리드 AF(②)에서 사용할 수 있는 포커스 포인트 수보다 많습니다.

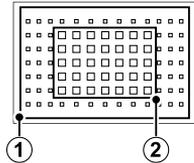

### 연사 모드 초점 보정 선택

드라이브 모드에서 고속 연속 촬영()을 선택한 경우, 초점 모드 에서 사용할 수 있는 포커스 프레임 수가 감소합니다.

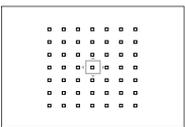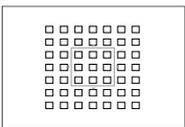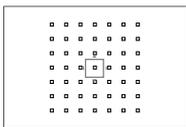


### 자동 초점

이 카메라에는 고정밀 자동 초점 시스템이 장착되어 있으나 아래와 같은 피사체에서는 초점을 맞출 수 없습니다.

- 거울이나 차체와 같이 반짝이는 피사체.
- 창문이나 기타 반사체를 통해 촬영되는 피사체.
- 어두운 피사체 및 머리카락이나 털과 같이 빛을 반사하지 않고 흡수하는 피사체.
- 연기나 화염과 같이 형태가 없는 피사체.
- 배경과 거의 대비를 보이지 않는 피사체.
- 콘트라스트가 강한 다른 물체가 초점 영역에 있고 그 물체의 앞이나 뒤에 위치한 피사체(예: 콘트라스트가 강한 요소들을 배경으로 촬영하는 경우).

### 초점 확인

세밀한 초점을 위해 현재 초점 영역을 확대하려면, 서브 커맨드 다이얼 중앙을 누릅니다. 다시 누르면 줌이 취소됩니다.

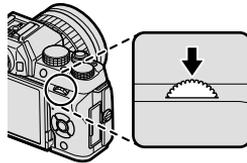

표준 표시



초점 줌

 초점 모드 에서는 하위 커맨드 다이얼을 돌려 줌을 조정할 수 있습니다. 초점 모드 로 선택되어 있거나  **AF/MF 설정 > PRE-AF**가 켜져 있거나, **AF 모드에 정점** 이외의 옵션이 선택된 경우에는 초점 줌을 사용할 수 없습니다.


## 수동 초점

수동으로 초점을 조정합니다.




- 1 **AF/MF 설정 > 초점 모드**에서 수동 초점을 선택합니다.

**MF**가 나타납니다.

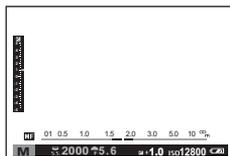

- 2 렌즈 초점 링을 사용하여 수동으로 초점을 맞춥니다. 링을 왼쪽으로 돌리면 초점 거리가 감소하고 오른쪽으로 돌리면 증가합니다.

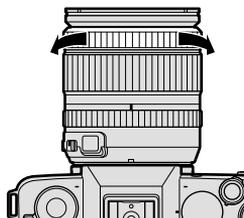

- 3 사진을 촬영합니다.

 설정 메뉴의 **초점 링** 옵션을 사용하여 초점 링의 회전 방향을 변경합니다.

선택한 옵션에 관계없이 렌즈가 수동 초점 모드에 있으면 수동 초점이 사용됩니다.

**인스턴트 AF**가 **Fn** 버튼에 할당될 수 있으며, 카메라가 수동 초점 모드에 있을 때 버튼을 사용하여 선택된 초점 프레임에 있는 피사체의 초점을 빠르게 잡을 수 있도록 해줍니다.

## 초점 확인


수동 초점 모드에서 초점을 확인하는데 여러 옵션을 사용할 수 있습니다.

### 수동 초점 표시기

수동 초점 표시기는 초점 거리와 초점 브래킷의 피사체까지의 거리가 얼마나 가까운지를 표시합니다. 흰색 선은 초점 영역에서 피사체까지의 거리(설정 메뉴의

**☑ 화면 설정 > 초점 거리 단위**에 대해 선택된 옵션에 따라 미터 또는 피트 단위를 나타내며 파란색 바는

심도, 즉 초점이 맞은 것으로 보이는 피사체 앞/뒤의 거리를 나타냅니다.

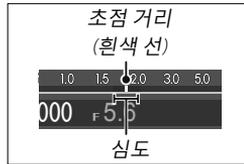

**☑ 화면 설정 > 사용자 설정 표시** 목록에서 **AF 거리 표시기** 및 **MF 거리 표시기**를 모두 선택하는 경우, 표준 디스플레이에서 피사계 심도 표시기를 사용하여 피사계 심도를 미리 볼 수 있습니다. **DISP/BACK** 버튼을 사용하여 표준 표시기를 표시합니다.

### 초점 줌

**☑ 화면 설정 > 포커스 체크**에서 **ON**을 선택한 상태에서 초점 링을 돌리면 카메라가 선택한 초점 영역을 자동으로 확대합니다. 하위 커맨드 다이얼을 돌려 줌을 조정할 수 있습니다. 하위 커맨드 다이얼 중앙을 누르면 줌이 종료됩니다.

### 초점 피킹

**MF MF 어시스트**에 대해 **초점 피크 하이라이트**를 선택하여 고대비 윤곽선을 강조 표시합니다. 초점을 맞출 때 피사체가 선택될 때까지 초점 링을 돌립니다.


**서브 커맨드 다이얼 중앙을 누르고 있으면 MF MF 어시스트 옵션에 액세스할 수 있습니다.**

## 노출 보정

노출을 조정합니다.



주 커맨드 다이얼을 돌려 노출을 조정합니다.

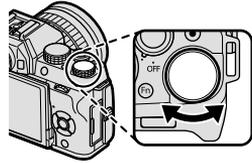

 사용 가능한 보정 양은 촬영 모드에 따라 달라집니다.

## 초점/노출 고정

피사체가 중앙에서 벗어난 사진의 구도를 잡습니다.



- 1 초점 맞추기:** 피사체를 초점 보정에 놓고 셔터 버튼을 반누름하여 초점과 노출을 고정합니다. 셔터 버튼을 반누름하는 동안 초점과 노출이 고정됩니다(AF/AE 고정).




- 2 다시 구도잡기:** 셔터 버튼을 반누름합니다.



- 3 촬영:** 버튼을 끝까지 누릅니다.

### AF-L 및 AE-L 버튼

AE-LOCK, AF-LOCK 또는 AE/AF 고정이 Fn 버튼에 할당된 경우, 초점 및/또는 노출은 Fn 버튼을 누르는 동안 고정되고 셔터 버튼을 반누름한 경우에도 계속 고정됩니다.

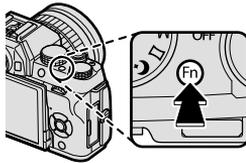


## WB 화이트 발란스


자연스러운 색상을 나타내려면 광원에 맞는 화이트발란스 옵션을 선택하십시오.



- 1 선택기 오른쪽 (WB)을 눌러 화이트발란스 옵션을 표시합니다.

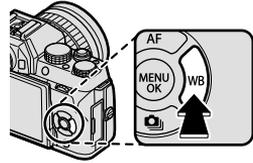

- 2 원하는 옵션을 강조 표시하고 MENU/OK를 눌러 강조 표시한 옵션을 선택하고 선택기를 사용하여 화이트발란스를 미세 조정할 수 있는 화면을 보거나 DISP/BACK을 눌러 미세 조정 없이 강조 표시한 옵션을 선택합니다.

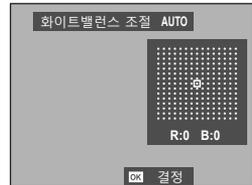

 화이트발란스 옵션은 촬영 메뉴에서도 접근 가능합니다.

## 화이트밸런스

다음과 같은 화이트밸런스 옵션을 사용할 수 있습니다.

옵션	설명
<b>AUTO</b>	화이트밸런스가 자동으로 조정됩니다.
	화이트밸런스 값을 측정합니다.
	색 온도를 선택합니다.
	직사광선을 받는 피사체에 사용합니다.
	그늘에 있는 피사체에 사용합니다.
	"주광색" 형광등 아래서 사용합니다.
	"온백색" 형광등 아래서 사용합니다.
	"냉백색" 형광등 아래서 사용합니다.
	백열등 아래서 사용합니다.
	주로 수중 조명 시 나타나는 푸르스름한 색조를 줄여줍니다.

 촬영 조건에 따라 결과가 다르게 나타납니다. 촬영 후 사진을 재생하여 색상을 확인하십시오.

**AUTO** 및  모드에서만 플래시 조명에 대해 화이트밸런스가 조정됩니다. 다른 화이트밸런스 옵션을 사용할 때는 플래시를 끄십시오.

## 커스텀 화이트발란스

특수한 조명 상황에서 화이트발란스를 조정하려면 을 선택합니다. 화이트발란스 측정 옵션이 표시됩니다. 흰색 물체가 화면을 가득 채우도록 구도를 잡은 다음 셔터 버튼을 완전히 눌러 화이트발란스를 측정합니다(가장 최근의 커스텀 값을 선택하고 화이트발란스를 측정하지 않고 종료하려면, **DISP/BACK**을 누르거나 **MENU/OK**를 눌러 가장 최근의 값을 선택하고 미세조정 대화 상자를 표시함).



- **“GOOD!”가 표시되면**, **MENU/OK**를 눌러 측정값으로 화이트발란스를 설정합니다.
- **“UNDER”가 표시되면**, 노출 보정 값을 높이고 다시 시도합니다.
- **“OVER”가 표시되면**, 노출 보정 값을 낮추고 다시 시도합니다.

### **K**: 색 온도

화이트발란스 메뉴에서 **K**를 선택하면 색 온도 목록이 표시됩니다. 색 온도를 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 강조 표시된 옵션을 선택하고 미세 조정 대화 상자를 표시합니다.



### 색 온도


색 온도는 광원 색의 객관적인 측정치를 켈빈 온도(K)로 나타낸 값입니다. 색 온도가 태양 직사광에 가까운 광원은 흰색으로 나타나고, 색 온도가 낮은 광원은 황색이나 적색을 띠며, 색 온도가 높은 광원은 푸른 색조를 띠니다. 색 온도를 광원에 일치시키거나 광원 색상과 전혀 다른 옵션을 선택하여 “따뜻한” 느낌이나 “차가운” 느낌의 사진을 만들 수 있습니다.

## 셀프타이머 사용

그룹 촬영 또는 셀프 촬영에서 카메라 흔들림으로 인한 흐려짐을 방지하거나 선택한 조건이 맞았을 때 셔터를 자동으로 릴리즈하려면 타이머를 사용합니다.



- 1 선택기 왼쪽 (C)을 눌러 셀프 타이머 옵션을 표시합니다.

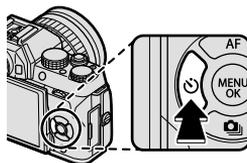

- 2 다음 옵션 중 하나를 강조 표시하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

옵션		옵션	
 2초	86	 친구	87
 10초	86	 그룹	88
 얼굴 자동 셔터	86	<b>OFF</b>	—
 스마일	87		

 셔터 버튼을 사용할 때는 카메라 뒤에 서십시오. 렌즈 앞에서 있으면 초점과 조리개를 맞추는 데 방해가 될 수 있습니다.

카메라가 꺼지면 셀프타이머는 자동으로 꺼집니다.

 사진을 촬영하기 전에 타이머를 정지하려면, **DISP/BACK**을 누릅니다.

 얼굴 자동 셔터,  스마일,  친구 또는  그룹을 선택하면

 **AF/MF 설정 > 얼굴/눈 감지 설정**이 **얼굴 켜/눈 꺼짐**으로 설정됩니다. 셀프타이머가 꺼지면 원래 설정이 복구됩니다.

셀프타이머 옵션 또한 촬영 모드에서 선택할 수 있습니다.

## 2초/10초

셔터 버튼을 누른 후 2초 또는 10초가 지나면 셔터가 릴리즈됩니다.

- 1 셀프 타이머 메뉴에서 다음 옵션 중 하나를 강조 표시하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

옵션	설명
🕒 2초	셔터 버튼을 누른 뒤 2초 후 셔터가 작동합니다. 셔터 버튼을 누른 상태에서 손떨림으로 인한 흐려짐을 줄이는 데 사용됩니다. 타이머가 작동할 때 셀프타이머 램프가 깜박입니다.
🕒 10초	셔터 버튼을 누른 뒤 10초 후 셔터가 작동합니다. 본인 사진을 찍을 때 사용합니다. 사진이 촬영되기 직전에 셀프 타이머 램프가 깜박입니다.

- 2 셔터 버튼을 끝까지 눌러 타이머를 시작합니다. 초읽기 타이머가 화면에 나타납니다. 타이머가 만료되면 사진이 촬영됩니다.

## 얼굴 자동 셔터

카메라가 렌즈 앞에 있는 인물 피사체를 감지하면 사진이 촬영됩니다.

- 1 셀프 타이머 메뉴에서 🕒 (얼굴 자동 셔터)를 강조 표시하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

- 2 화면에서 인물 피사체의 구도를 맞춥니다. 피사체가 렌즈를 바라보면 카메라가 얼굴을 감지하고 셔터를 릴리즈합니다.



- ❗ 피사체가 카메라를 바라보고 있지 않거나 피사체 눈을 가릴 경우 카메라가 피사체를 감지하지 못할 수 있습니다.

## 스마일

피사체가 미소 지으면 카메라가 셔터를 릴리즈합니다.

- 1 셀프 타이머 메뉴에서  (스마일)를 강조 표시하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 2 화면에서 인물 피사체의 구도를 맞춥니다. 카메라가 얼굴을 감지하고 피사체가 미소 지을 때 셔터를 릴리즈합니다.



**!** 피사체가 카메라를 바라보고 있지 않거나 머리카락이나 기타 방해물이 피사체의 눈을 가릴 경우 카메라가 피사체를 감지하지 못할 수 있습니다.

## 친구

서로 가까이 있는 두 명의 인물 피사체가 감지되면 카메라가 사진을 촬영합니다.

- 1 셀프 타이머 메뉴에서  (친구)를 강조 표시하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 2 타이머가 시작되기 위한 피사체의 가까운 정도를 선택하라는 메시지가 표시되면 원하는 옵션을 강조 표시한 다음 **MENU/OK**를 누릅니다. 타이머 시작에 필요한 피사체의 가까운 정도는 하트 모양의 아이콘으로 표시됩니다. 하트가 많을수록 피사체가 좀 더 가까이 있어야 합니다.
  - **LV.1(가까운 거리):** 손이 닿을 정도로 피사체가 가까이 있으면 타이머가 시작됩니다.
  - **LV.2(클로즈업):** 피사체가 어깨를 나란히 하고 있을 때 타이머가 시작됩니다.
  - **LV.3(수퍼 클로즈업):** 피사체가 뺨을 맞대고 있을 때 타이머가 시작됩니다.



**!** 피사체가 충분히 가까이 있을 때만 타이머가 시작되고, 1초 후에 셔터가 릴리즈됩니다.

## 그룹

선택한 수의 인물 피사체가 감지되면 카메라가 사진을 촬영합니다.

- 1 셀프 타이머 메뉴에서  (그룹)를 강조 표시하고 MENU/OK를 누릅니다.
- 2 원하는 피사체 수를 강조 표시하고 (1~4) MENU/OK를 누릅니다(피사체 수는 촬영 화면에 있는  아이콘으로 표시됩니다). 선택한 수의 피사체가 프레임 내에 있을 때만 타이머가 시작되며 2초 후에 셔터가 릴리즈됩니다.






## 브라케팅

연속 촬영되는 사진의 설정이 자동으로 변경됩니다.



- 1 선택기 아래 (📷)를 눌러 브라케팅 옵션을 표시합니다.

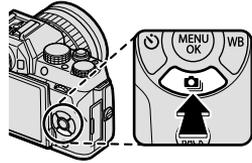

- 2 선택기 위아래를 눌러 다음 중 하나를 강조 표시합니다.

옵션	📖	옵션	📖
📷 자동노출BKT	90	WB 화이트밸런스 BKT	90
ISO 브라케팅	90	DR 다이내믹레인지BKT	91
필름 시뮬레이션BKT	90	HDR	91

- 3 선택기 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 원하는 브라케팅 설정을 강조 표시하고 MENU/OK를 눌러 강조 표시한 옵션을 선택합니다.

AE 및 필름 시뮬레이션 브라케팅의 브라케팅 설정은 촬영 메뉴의 AE BKT 설정 및 필름시뮬레이션BKT 옵션을 사용하여 선택합니다.

- 4 사진을 촬영합니다.

## 자동노출BKT

 AE BKT 설정을 사용하여 브라케팅 양과 촬영 컷수를 선택합니다. 셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 지정된 수의 사진을 촬영합니다. 한 장은 노출 측정 값을 사용하고 나머지는 선택된 브라케팅 양의 배수만큼 과다 노출 또는 노출 부족 상태로 촬영합니다.

 브라케팅 양에 상관없이 노출은 노출 측광 시스템의 제한을 초과하지 않습니다.

## ISO 브라케팅

브라케팅 양을 선택합니다( $\pm 1$ ,  $\pm 2/3$ ,  $\pm 1/3$ ). 셔터 버튼을 릴리스할 때마다 카메라는 현재 감도로 사진을 촬영하고 이를 처리하여 2장의 사본을 추가로 만듭니다. 한 장은 선택한 양만큼 감도를 높여서, 다른 한 장은 감도를 낮춰서 생성됩니다.

## 필름시뮬레이션BKT

셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 한 컷을 촬영하고 이를 처리하여 촬영 메뉴의  필름시뮬레이션BKT 옵션을 사용하여 선택된 다양한 필름 시뮬레이션 설정으로 총 3장의 사진을 만듭니다.

## 화이트밸런스 BKT

브라케팅 양을 선택합니다( $\pm 1$ ,  $\pm 2$ ,  $\pm 3$ ). 셔터를 릴리즈할 때마다 카메라는 한 컷을 촬영하고 사본 세 장을 만듭니다. 한 장은 현재 화이트밸런스 설정에서, 다른 한 장은 선택한 양만큼 증가된 미세 조정으로, 나머지 한 장은 선택한 양만큼 감소된 미세 조정으로 촬영합니다.

**DR** 다이내믹레인지BKT

셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 다른 다이내믹 레인지로 3장의 사진을 촬영합니다. 첫 번째는 100%, 두 번째는 200%, 세 번째는 400%로 촬영됩니다.

 다이내믹 레인지 브라케팅이 작동 중일 때 감도는 최저 ISO 800 (또는 감도에 자동 옵션이 선택된 경우 최저 ISO 200에서 800)으로 제한되며, 브라케팅이 끝나면 이전에 적용됐던 감도로 복원됩니다.

**HDR**

셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 서로 다른 노출로 여러 장의 사진을 촬영한 다음 한 개의 하이 다이내믹 레인지 이미지로 합성하여 하이라이트 및 그림자의 세부 묘사 손실을 줄입니다. **AUTO, 1.0 EV, 1.5 EV, 2.0 EV, 2.5 EV, 3.0 EV**에서 노출이 달라지는 양을 선택합니다.

 카메라가 흔들리지 않도록 합니다. 촬영 중에 카메라를 움직이거나 피사체를 변경하면 촬영 이미지가 단일 이미지로 합성되지 않고 별도 촬영이 될 수 있습니다. 촬영 중에 피사체가 움직이면 카메라가 이미지를 기록하지 못할 수 있습니다.


 촬영 후 카메라는 합성된 이미지를 표시합니다. **MENU/OK**를 눌러 이미지를 저장하거나 **DISP/BACK**을 눌러 이미지를 기록하지 않고 HDR 촬영을 종료합니다.



## 연속 촬영(연사 모드)

연속된 사진으로 움직임을 포착합니다.

- 1 선택기 아래 (📷)를 눌러 연사 촬영 옵션을 표시합니다.

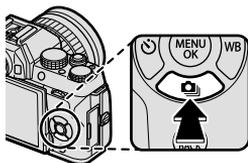

- 2 선택기 위아래를 눌러 📷 연사 (📖 93) 또는 4K 4K (📖 94)를 강조 표시합니다.
- 3 선택기 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 원하는 옵션을 강조 표시하고 MENU/OK를 눌러 선택합니다. 연사 촬영의 프레임 속도는 📷 고속연사 또는 📷 저속연사에서 선택할 수 있고 4K 촬영 모드는 📷 4K 파일 또는 📷 다중 초점 모드에서 선택할 수 있습니다.
- 4 사진을 촬영합니다.

## 연사

셔터 버튼을 누른 상태에서 선택한 프레임 속도 ( **고속연사** 또는  **저속연사**)로 카메라가 사진을 촬영합니다. 셔터 버튼을 릴리즈하거나 메모리 카드가 가득 차면 촬영이 종료됩니다.




 촬영이 완료되기 전에 파일 번호가 999에 도달하면 남은 사진은 새 폴더에 기록됩니다.

메모리 카드의 여유 공간이 충분하지 않으면 촬영을 시작할 수 없습니다.

프레임 속도는 피사체, 셔터 속도, 감도 및 초점 모드에 따라 다릅니다. 촬영 컷이 많을수록 프레임 속도가 느려지고 녹화 시간이 늘어날 수 있습니다. 플래시를 사용할 수 없습니다.

## 4K

4K 사진을 연속 촬영하고 저장할 사진 컷을 선택합니다.  
드라이브 모드 메뉴에서  4K를 강조 표시한 상태에서 선택기 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러  4K 파일 또는  다중 초점 모드를 강조 표시합니다.

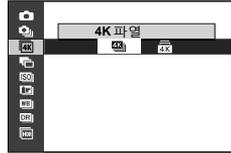

 UHS 속도 클래스 3 이상인 메모리 카드를 사용합니다.

4K 버스트 또는 다중 초점 모드를 선택하면 화면 각도가 감소합니다.

## 4K 파일


썸네일 목록에서 저장하려는 프레임을 선택합니다.




1 드라이브 모드에서  4K >  4K 파일을 선택한 상태로 사진을 연속 촬영합니다.

 셔터 버튼으로 수행되는 기능은 촬영 메뉴의  노출 타입 옵션을 사용하여 선택할 수 있습니다.

2 전체 화면 재생에서  4K 파일로 촬영한 사진을 표시합니다. 선택기 아래를 눌러 연속 촬영된 사진을 썸네일 목록으로 봅니다.

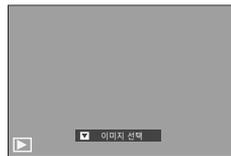

- 3 선택기 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 프레임 강조 표시하고 **Q**를 눌러 하이 라이트한 프레임을 별도 이미지로 저장합니다.

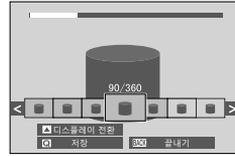

- 4 원하는 프레임을 저장한 후 **DISP/BACK**을 눌러 썸네일 목록을 종료합니다.

ⓘ 촬영 중에 피사체가 움직이면 이미지가 왜곡될 수 있으며 형광등과 같이 깜박이거나 일시적인 광원에서 촬영된 이미지에는 줄무늬가 나타날 수 있습니다.

📁 움직임으로 인한 흐려짐을 방지하려면 **S** 또는 **M** 모드를 선택하고 빠른 셔터 속도를 선택합니다.

☑ **화면 설정 > 촬영화상표시**에서 **연속**을 선택한 경우 촬영이 끝나면 가장 최근의 사진이 표시되므로 재생 모드를 종료하지 않고도 저장할 프레임을 선택할 수 있습니다.

플래시를 사용할 수 없습니다.

## 4K 다중 초점 모드

다양한 초점 거리에서 일련의 사진을 촬영하고 선택한 촬영 컷에서 합성 이미지를 만듭니다.



- 1 드라이브 모드에서 **4K > 다중 초점 모드**를 선택한 상태로 사진을 연속 촬영합니다.

 셔터 버튼을 누를 때마다 카메라가 사진을 연속 촬영합니다. 촬영 중에는 셔터 버튼을 계속 누르고 있을 필요가 없습니다.

- 2 전체 화면 재생에서 **다중 초점 모드로** 촬영한 사진을 표시합니다.



- 3 선택기 아래를 누르고 합성 이미지를 만드는 데 사용할 촬영 컷을 선택합니다.

옵션	설명
초점 선택하기	특정 프레임의 초점 영역은 정사각형 (□)으로 표시됩니다. 선택기를 사용하여 초점 포인트를 강조 표시하고 <b>Q</b> 를 눌러 초점이 맞춰진 선택 영역의 프레임에서 합성 이미지를 만듭니다.
자동	카메라는 초점이 맞춰진 영역에서 합성 이미지를 만듭니다.
범위 선택하기	초점이 맞춰진 선택 영역의 프레임에서 합성 이미지를 만듭니다.

❗ 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다. 삼각대를 사용할 수 없는 경우 촬영 중에 카메라가 흔들리지 않도록 잡아줍니다. 촬영 중에 피사체가 움직이면 이미지가 왜곡되거나 자연스럽게 만들 수 없으며 형광등과 같이 깜박이거나 일시적인 광원에서 촬영된 이미지에는 줄무늬가 나타날 수 있습니다. 합성 이미지를 만드는 과정에서 화각이 줄어듭니다. 움직이는 피사체, 멀리 보이는 풍경 또는 깊이가 부족한 피사체에서는 원하는 결과를 얻지 못할 수 있습니다. 매크로 렌즈를 사용하여 촬영할 때는 카메라가 합성 이미지를 만드는 데 시간이 걸릴 수 있으며 피사체가 배경에서 멀리 떨어져 있으면 원하는 결과를 얻지 못할 수도 있습니다.


📷 **화면 설정 > 촬영화상표시**에서 **연속**을 선택한 경우 촬영이 끝나면 가장 최근의 사진이 표시되므로 재생 모드를 종료하지 않고도 합성 이미지를 만들 수 있습니다.  
플래시를 사용할 수 없습니다.

## 플래시 사용

야간 촬영이나 조명이 약한 실내 촬영 등 추가 조명이 필요한 경우에는 내장 플래시를 사용하십시오.



- 1 그림과 같이  (플래시 팝업) 레버를 밀니다.

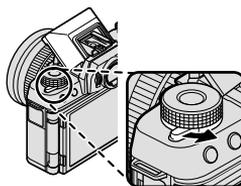

- 2 **MENU/OK**를 누르면 촬영 메뉴가 나타납니다.
- 3 촬영 메뉴에서  **플래쉬 SET-UP** > **플래시 모드**를 강조 표시하고 **MENU/OK**를 눌러 플래시 옵션을 봅니다.
- 4 다음 옵션 중 하나를 강조 표시하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

모드	설명
오토 오토 플래시  <b>적목감소*</b>	필요할 때 플래시가 발광됩니다. 대부분의 상황에서 권장됩니다.
 <b>강제발광</b>  <b>강제발광*</b>	사진을 촬영할 때마다 플래시가 발광됩니다. 역광을 받는 피사체나 매우 밝은 곳에서 촬영 시 자연스러운 색감을 표현할 때 사용합니다.
 <b>슬로우싱크로</b>  <b>적목&amp;슬로우*</b>	저조명에서 주 피사체와 배경을 모두 포착합니다(빛이 강한 장면의 경우 노출 과다 사진이 될 수 있습니다).
 <b>후막 동조</b>  <b>후막 동조*</b>	셔터가 닫히기 전에 플래시가 바로 터집니다.

모드	설명
 커맨더	내장 플래시를 사용하여 별매 원격 플래시를 제어할 수 있습니다.
 발광금지	피사체 조명이 어두운 경우에도 플래시는 발광하지 않습니다. 삼각대 사용을 권장합니다.

\* 지능형 얼굴 검색이 활성화되어 있고 적목보정이 ON으로 되었을 때 해당 모드에서 적목보정을 사용할 수 있습니다. 플래시로부터 나온 빛이 피사체의 망막에 반사되어 생기는 "적목" 현상을 최소화합니다.

 피사체와의 거리에 따라, 일부 렌즈에서는 플래시로 촬영한 사진에 그림자가 생길 수 있습니다.

플래시는 핫슈에 장착된 액세서리에 연결될 수 있습니다. 필요하면 플래시를 올리기 전에 액세서리를 제거합니다.

 셔터 버튼을 반누름할 때  가 표시되면 사진 촬영 시 플래시가 발광됩니다.

커맨더 모드를 제외하고, 촬영할 때마다 플래시가 여러 번 발광할 수 있습니다. 촬영이 완료될 때까지 카메라를 움직이지 마십시오.

#### 플래시 싱크로 속도

플래시는 셔터 속도가  $\frac{1}{180}$ 초 이하일 경우 셔터와 함께 작동합니다.

#### Fujifilm 별매 플래시


이 카메라는 별매 Fujifilm 슈 마운트 플래시와 함께 사용할 수 있습니다.

#### 타사 플래시

카메라 핫 슈에 300V 이상의 전압을 가하는 타사 플래시는 사용하지 마십시오.

## 셀프 카메라

셀프 카메라를 찍으려면 아래와 같이 LCD 모니터를 회전시킵니다.

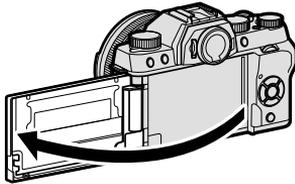


모니터를 약 180°로 열면:

- **AF/MF 설정 > 얼굴/눈 감지 설정**이 자동으로 **얼굴 켜/눈 자동**으로 설정됩니다.
- **화면 설정 > 촬영화상표시**에 선택된 옵션과 관계없이 촬영 후 1.5 초 동안 사진이 자동으로 표시됩니다.
- 서브 커맨드 다이얼 중앙을 누르면 사진을 촬영할 수 있습니다.
- **전자 줌 설정**에서 **ON**을 선택하고 파워 줌 렌즈가 장착되어 있는 경우 서브 커맨드 다이얼을 돌려 줌을 조정할 수 있습니다.

### 미러 화면

모니터를 약 180° 수평으로 열면 렌즈를 통해 뷰의 미러 이미지가 모니터에 표시됩니다.

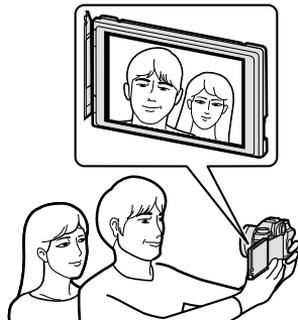



## 촬영메뉴 ( [O1] / [O2] / [O3] / [O4] / [O5] )

촬영 설정을 조정합니다.

촬영 모드에서 **MENU/OK**를 누르면 촬영 메뉴가 표시됩니다. [O1], [O2], [O3], [O4] 또는 [O5] 탭 중에서 선택합니다.



사용 가능한 옵션은 선택한 촬영 모드에 따라 달라집니다.

### 촬영 선택

SP 모드에 적합한 장면을 선택합니다(📖 63).

### 아트필터

Adv. 모드에서 고급 필터를 선택합니다(📖 66).

### AF/MF 설정

초점 설정을 조정합니다.

#### 초점 영역

자동 초점, 수동 초점, 초점 줌을 위한 초점 영역을 선택합니다(📖 73).

#### 초점 모드

카메라가 초점을 맞추는 방식을 선택합니다(📖 69).

#### AF모드

초점 모드로 AF모드 및 를 선택합니다(📖 71).

## 릴리스/초점 우선

초점 모드 **AF-S** (AF) 또는 **AF-C** (AF)에서 카메라가 초점을 맞추는 방식을 선택합니다.

옵션	설명
릴리스	초점보다 셔터 반응을 우선적으로 처리합니다. 카메라 초점이 맞지 않아도 촬영할 수 있습니다.
초점	셔터 반응보다 초점을 우선적으로 처리합니다. 카메라 초점이 맞을 때에만 촬영할 수 있습니다.

## AF+MF

초점 모드 **AF**가 **ON**으로 설정된 경우, 셔터 버튼을 반누름한 상태에서 초점 링을 돌려 초점을 수동으로 조절할 수 있습니다.

옵션	
ON	OFF
<p><b>!</b> 이 옵션을 사용하기 전에 초점 거리 표시기가 있는 렌즈를 수동 초점 모드(MF)로 설정해야 합니다. MF를 선택하면 초점 거리 표시기가 비활성화됩니다. 초점 링을 무한대 또는 최소 초점 거리로 설정할 경우, 카메라가 초점을 잡을 수 없을 수 있으므로, 초점 링을 초점 거리 표시기 중앙으로 설정합니다.</p>	
<p><b>!</b> 초점 피킹은 초점을 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 초점 피킹을 사용하려면 <b>MF 어시스트</b>에 대해 <b>초점 피크 하이라이트</b>를 선택합니다.</p>	

### AF+MF 초점 줌

**화면 설정 > 포커스 체크**에서 **ON**을 선택하고 **AF모드**에 **정점**을 선택한 경우, 초점 줌을 사용하여 선택한 초점 영역을 확대할 수 있습니다.

## 얼굴/눈 감지 설정

지능형 얼굴 감지는 그룹 인물 사진에서 배경에 초점을 맞추지 않고 프레임의 어느 곳에서나 사람의 얼굴에 초점을 맞추고 노출을 설정합니다. 인물 피사체를 강조하는 사진에 선택합니다. 카메라가 세로나 가로로 놓인 상태에서 얼굴을 감지



할 수 있습니다. 얼굴이 감지되면 녹색 경계선으로 표시됩니다. 프레임에 여러 명의 얼굴이 있는 경우, 경우 카메라는 중앙에서 가장 가까운 얼굴을 선택하며 다른 얼굴들은 흰색 경계선으로 표시됩니다. 지능형 얼굴 감지가 켜져 있을 때 카메라가 눈을 탐지하여 초점을 잡을지 여부도 선택할 수 있습니다. 다음 옵션 중에서 선택합니다.

옵션	설명
얼굴 켜/눈 꺼짐	지능형 얼굴 감지에서만 해당됩니다.
얼굴 켜/눈 자동	얼굴이 감지되면, 카메라에서 어느 눈에 초점을 맞출지 자동으로 선택합니다.
얼굴 켜/우안 우선	카메라에서 지능형 얼굴 감지를 사용하여 선택된 피사체의 오른쪽 눈에 초점을 맞춥니다.
얼굴 켜/좌안 우선	카메라에서 지능형 얼굴 감지를 사용하여 선택된 피사체의 왼쪽 눈에 초점을 맞춥니다.
얼굴 꺼짐/눈 꺼짐	지능형 얼굴 감지 및 눈 우선 기능이 꺼진 상태입니다.

**!** 일부 모드에서는 인물 피사체 대신 프레임 전체에 맞춰 노출이 설정됩니다.

셔터 버튼을 누르는 동안 피사체가 움직이면 사진을 촬영할 때 얼굴이 녹색 테두리로 표시된 영역에서 벗어날 수 있습니다.

**📷** 피사체의 눈이 머리카락, 안경, 기타 물체에 가려져 있어서 카메라가 피사체의 눈을 탐지할 수 없는 경우에는 대신 얼굴에 초점을 맞추게 됩니다.

**PRE-AF**

ON을 선택하면, 셔터 버튼이 반누름되어 있지 않더라도 카메라는 계속해서 초점을 맞추게 됩니다. 이 경우 배터리 소모가 증가합니다.

옵션	
ON	OFF

**AF 보조광**

ON을 선택하면 자동 초점 맞추기를 도와주는 AF 보조광이 켜집니다.

옵션	
ON	OFF

① 설정 메뉴에서 **사운드 및 플래시**가 꺼짐으로 선택되어 있으면 AF 보조광이 자동으로 꺼집니다.

일부 상황에서는 카메라가 AF 보조광을 사용하여 초점을 맞출 수 없는 경우도 있습니다. 카메라가 초점을 맞출 수 없는 경우, 피사체까지의 거리를 늘려가도록 합니다.

AF 보조광이 피사체의 눈에 직접 닿지 않도록 하십시오.

**노출 타입**

드라이브 모드로 **4K > 4K 파일**을 선택할 때 셔터 버튼이 작동하는 방식을 선택합니다.

모드	설명
누르면 켜짐	셔터 버튼을 누른 상태에서 사진이 촬영됩니다.
ON/OFF스위치	셔터 버튼을 누르면 촬영이 시작되고 셔터 버튼을 다시 누르면 촬영이 종료됩니다.
사전녹화	셔터 버튼을 반누름하면 카메라가 메모리 버퍼에 프레임을 저장하기 시작합니다. 셔터 버튼을 완전히 누르면 카메라는 이전에 촬영한 프레임을 메모리 카드에 전송하고 셔터 버튼을 누르고 있는 동안에는 촬영이 계속됩니다.

## ISO 감도

카메라의 광감도를 조정합니다.

옵션	설명
AUTO1 AUTO2 AUTO3	감도는 촬영 조건에 대응하여 자동으로 조정됩니다. AUTO1, AUTO2 및 AUTO3에 대한 기본 감도, 최대 감도 및 최소 셔터 속도를 선택합니다.
12800-200	수동으로 감도를 조정합니다. 선택한 값이 화면에 표시됩니다.
H (25600/51200), L (100)	특수한 상황에서 선택합니다. H에서 촬영한 사진에 얼룩이 나타날 수 있으며 L을 선택하면 다이내믹 레인지가 감소합니다.

카메라가 꺼져도 감도는 초기화되지 않습니다.

화질에서 RAW 옵션을 선택하면 ISO 감도에서 L을 선택한 상태로 촬영된 사진은 ISO 200으로 기록되고 H를 선택한 상태로 촬영한 사진은 ISO 12800으로 기록됩니다.

### 감도 조정

높은 값을 사용하면 조명이 약할 때 흐려지는 현상을 줄일 수 있는 반면 낮은 값을 선택하면 조명이 밝을 때 셔터 속도를 늦추거나 조리개를 넓힐 수 있습니다. 다만, 고감도에서 촬영한 사진에는 얼룩이 나타날 수 있습니다.

### AUTO

AUTO1, AUTO2 및 AUTO3에 대한 기본 감도, 최대 감도 및 최소 셔터 속도를 선택합니다. 기본값은 아래와 같습니다.

항목	옵션	기본값		
		AUTO1	AUTO2	AUTO3
기본 감도	6400-200	200		
최대 감도	6400-400	800	1600	3200
최소 셔터 속도	1/500-1/4초, 자동	자동		

카메라는 감도를 기본값과 최대값 사이에서 자동으로 선택합니다. 최적 노출에서 요구되는 셔터 속도가 **최소 셔터 속도**에서 선택한 값보다 느릴 경우 감도는 기본값 이상으로만 증가합니다.

 **기본 감도에** 선택된 값이 **최대감도**로 선택된 값 이상일 경우 **기본 감도**는 **최대감도**에서 선택된 값으로 설정됩니다.

카메라는 **최소 셔터 속도**보다 느린 셔터 속도를 선택할 수 있습니다. 이 경우는 **최대감도**에서 선택된 값에서 노출 부족일 때입니다. **자동**가 **최소 셔터 속도**에 대해 선택된 경우, 카메라는 초 단위로 렌즈 초점 길이의 역수와 비슷한 **최소 초점 속도**를 자동으로 선택합니다 (예를 들어, 렌즈의 초점 길이가 50mm인 경우, 카메라는 1/50초 정도의 최소 셔터 속도를 선택합니다). 최소 셔터 속도는 손떨림 보정에서 선택한 옵션의 영향을 받지 않습니다.

### 이미지 크기

스틸 사진을 기록할 크기와 화면비를 선택합니다.

옵션	이미지 크기	옵션	이미지 크기	옵션	이미지 크기
 <b>3:2</b>	6000 × 4000	 <b>16:9</b>	6000 × 3376	 <b>1:1</b>	4000 × 4000
 <b>3:2</b>	4240 × 2832	 <b>16:9</b>	4240 × 2384	 <b>1:1</b>	2832 × 2832
 <b>3:2</b>	3008 × 2000	 <b>16:9</b>	3008 × 1688	 <b>1:1</b>	2000 × 2000

 카메라를 끄거나 다른 촬영 모드를 선택할 때 **이미지 크기**는 초기화되지 않습니다.

### 화면비

화면비가 3:2인 사진은 35mm 필름 프레임 비율과 동일하며 화면비가 16:9인 사진은 고화질(High Definition) 장치 화면에 적합합니다. 화면비가 1:1인 사진은 정사각형입니다.

## 화질

파일 형식과 압축 비율을 선택합니다. JPEG 이미지를 기록하려면 **FINE**이나 **NORMAL**을, RAW 이미지를 기록하려면 **RAW**를, JPEG와 RAW 이미지를 모두 기록하려면 **FINE+RAW** 또는 **NORMAL+RAW**를 선택합니다. **FINE**과 **FINE+RAW**는 JPEG 이미지의 화질을 높이기 위해 낮은 JPEG 압축 비율을 사용하고, **NORMAL**과 **NORMAL+RAW**는 저장할 수 있는 이미지 수를 늘리기 위해 높은 JPEG 압축 비율을 사용합니다.

### **Fn(기능)버튼**

단일 샷에 RAW 화질을 켜거나 끄려면, **RAW**를 **Fn** 버튼에 지정합니다 (☞ 168). 화질이 현재 JPEG 옵션으로 선택되어 있는 경우 **Fn** 버튼을 누르면 이에 해당되는 JPEG+RAW 옵션이 일시적으로 선택됩니다. 현재 JPEG+RAW 옵션이 선택되어 있는 경우 **Fn** 버튼을 누르면 이에 해당하는 JPEG 옵션이 일시적으로 선택되나, **RAW**가 선택되어 있는 경우에 **Fn** 버튼을 누르면 **FINE**이 일시적으로 선택됩니다. 사진을 촬영하거나 **Fn** 버튼을 다시 누르면 이전 설정이 복원됩니다.

**D-Ring 다이내믹 레인지**

콘트라스트를 조절합니다. 실내에서나 흐린 날 촬영 시 콘트라스트를 높이려면 낮은 값을, 콘트라스트가 큰 장면 촬영 시 하이라이트와 그림자의 세부 묘사 손실을 줄이려면 높은 값을 선택합니다. 햇빛과 어두운 그늘을 모두 포함한 장면, 물에 비치는 햇빛, 밝게 빛나는 가을 단풍, 파란 하늘을 배경으로 촬영한 인물 사진과 같은 고대비 피사체, 그리고 흰색 물체나 흰색 옷을 입은 사람들 등에는 높은 값을 선택하는 것이 좋습니다. 그러나 높은 값에서 촬영한 사진에서는 얼룩이 나타날 수 있는 점에 유의하십시오.

**옵션****AUTO****100 100%****200 200%****400 400%**

 **AUTO**를 선택하면 카메라는 피사체와 촬영 조건에 따라 **100 100%** 또는 **200 200%**를 자동으로 선택합니다. 셔터 버튼을 반누름하면 셔터 속도와 조리개가 표시됩니다.

**200 200%**는 ISO 400 이상의 감도에서, **400 400%**는 ISO 800 이상의 감도에서 사용할 수 있습니다.

## 필름 시뮬레이션

흑백(컬러 필터 유무 무관) 등 다양한 유형의 필름 효과를 시뮬레이션합니다. 피사체와 창작 의도에 따라 팔레트를 선택합니다.

옵션	설명
 PROVIA/스탠다드	표준 색상을 재생합니다. 인물에서 풍경까지 다양한 피사체에 적합합니다.
 Velvia/선명	채도가 높은 고대비 색상을 표현하므로 자연을 촬영할 때 적합합니다.
 ASTIA/소프트	맑은 하늘의 밝은 푸른빛을 유지하면서 인물의 피부색에 이용 가능한 색조 범위를 넓힙니다. 옥외 인물 사진용으로 권합니다.
 CLASSIC CHROME	부드러운 컬러와 개선된 색도우는 차분한 고정액에 대비됩니다.
 PRO Neg. Hi	 (PRO Neg. Std)보다 약간 더 콘트라스트를 줍니다. 옥외 인물 사진용으로 권합니다.
 PRO Neg. Std	부드러운 톤의 팔레트입니다. 피부 톤에 이용 가능한 색조 범위가 향상되어 스튜디오 인물 사진 촬영에 적합합니다.
 모노크롬	표준 흑백 사진을 촬영합니다.
 모노크롬+옐로우 필터	이 설정은 흑백 사진의 콘트라스트를 약간 높이고 하늘의 밝기를 약간 낮추어 촬영합니다.
 모노크롬+레드 필터	이 설정은 흑백 사진의 콘트라스트를 높이고 하늘의 밝기를 낮추어 촬영합니다.
 모노크롬+그린 필터	흑백 인물 사진의 피부 톤을 부드럽게 해줍니다.
 세피아	세피아로 촬영합니다.

 필름 시뮬레이션 옵션은 톤과 샤프니스 설정과 함께 통합되어 사용할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.

<http://fujifilm-x.com/en/x-stories/the-world-of-film-simulation-episode-1/>

### 필름시뮬레이션BKT

필름 시뮬레이션 브라케팅(📖 90, 110)에 사용된 3가지 필름 시뮬레이션 유형을 선택합니다.

옵션		
PROVIA/스탠다드	Velvia/선명	ASTIA/소프트
CLASSIC CHROME	PRO Neg. Hi	PRO Neg. Std
모노크롬	모노크롬+옐로우 필터	모노크롬+레드 필터
모노크롬+그린 필터		세피아

### 🕒 셀프타이머


그룹 촬영 또는 셀프 촬영에서 카메라 흔들림으로 인한 흐려짐을 방지하거나 선택한 조건이 맞았을 때 셔터를 자동으로 릴리즈하려면 타이머를 사용합니다(📖 85).

## 간격 타이머 촬영

미리 설정된 간격으로 자동으로 촬영하도록 카메라를 구성합니다. 원하는 경우 간격 타이머 촬영을 사용하여 촬영한 프레임들 결합하여 타임랩스 영상을 만들 수 있습니다.


1 촬영 메뉴에서  간격 타이머 촬영을 강조 표시하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

2 셀렉터를 사용하여 간격 및 촬영 컷수를 선택합니다. **MENU/OK**를 눌러 계속합니다.

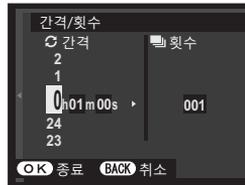


3 다음 기록 유형 중 하나를 강조 표시하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

- **스틸**: 사진마다 별도로 기록됩니다.
- **스틸+타임랩스 영상**: 사진마다 별도로 기록됩니다. 또한 전체 시퀀스는 타임랩스 영상으로 기록됩니다.

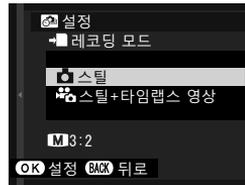


 촬영이 시작되기 전에  타임랩스 영상 모드를 사용하여 타임랩스 영상의 프레임 크기와 속도를 선택할 수 있습니다.

4 셀렉터를 사용하여 시작 시간을 선택한 다음 **MENU/OK**를 누릅니다.

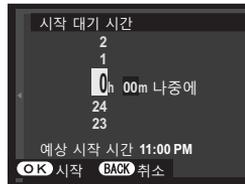

## 5 촬영이 자동으로 시작됩니다.

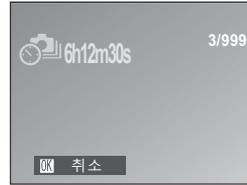

❗ 셔터 속도 **B** (벨브) 또는 HDR, 4K (4K), 또는 파노라마나 다중 노출 촬영 중에는 인터벌 타이머 촬영을 사용할 수 없습니다. 연속 모드에서는 셔터를 누를 때마다 한 번에 한 장의 사진만 촬영됩니다.

🔋 삼각대 사용을 권장합니다.

촬영을 시작하기 전에 배터리 수준을 확인하십시오. 옵션인 AC-9V AC 전원 어댑터와 CP-W126 DC 커플러를 함께 사용할 것을 권장합니다.

때때로 촬영 사이에 화면이 꺼졌다가 다음 촬영이 시작되기 몇 초 전에 불이 들어옵니다. 언제든지 셔터 버튼을 누르면 화면을 활성화할 수 있습니다.

## 📽 타임랩스 영상 모드

타임랩스 영상 촬영을 위해 프레임 크기와 프레임 속도를 선택합니다.

옵션	프레임크기	속도
4K 2160/30P*	3840 × 2160 (4K)	30 fps
4K 2160/15P*		15 fps
Full HD 1080/59.94P	1920 × 1080 (풀 HD)	59.94 fps
Full HD 1080/50P		50 fps
Full HD 1080/24P		24 fps
Full HD 1080/23.98P		23.98 fps
HD 720/59.94P	1280 × 720 (HD)	59.94 fps
HD 720/50P		50 fps
HD 720/24P		24 fps
HD 720/23.98P		23.98 fps

\* UHS 속도 클래스 3 이상인 메모리 카드를 사용하여 타임랩스 영상을 녹화하고 카메라에서 확인합니다.

## WB 화이트밸런스

자연스러운 색상을 나타내려면 광원에 맞는 화이트밸런스 옵션을 선택하십시오 (📖 81).

## Color 색농도

색농도를 조정합니다. +2와 -2 사이에서 5가지 옵션을 선택합니다.

옵션				
+2	+1	0	-1	-2

## Sharp 샤프니스

윤곽을 선명하게 하거나 부드럽게 합니다. +2와 -2 사이에서 5가지 옵션을 선택합니다.

옵션				
+2	+1	0	-1	-2

## 6 Tone 하이라이트 톤

하이라이트의 표현을 조정합니다. +2와 -2 사이에서 5가지 옵션을 선택합니다.

옵션				
+2	+1	0	-1	-2

**새도우 톤**

어두운 부분의 표현을 조정합니다. +2와 -2 사이에서 5가지 옵션을 선택합니다.

옵션				
+2	+1	0	-1	-2

**NR 노이즈 리덕션**

고감도에서 촬영한 사진의 노이즈를 줄여줍니다. +2와 -2 사이에서 5가지 옵션을 선택합니다.

옵션				
+2	+1	0	-1	-2

**장노출 노이즈 리덕션**

ON을 선택하여 장시간 노출에서 얼룩을 줄입니다.

옵션	
ON	OFF

## AE BKT 설정

노출 브라케팅 설정을 조정합니다 (📖 90).

### 프레임/단계 설정

노출 브라케팅의 촬영 매수와 노출 단계 폭을 선택하십시오.

옵션	설명
프레임	브라케팅 순서에서 촬영 매수를 선택하십시오.
단계	매 촬영 컷마다 노출 변화량을 선택합니다.

### 1 프레임/연속

노출 브라케팅 중 셔터 버튼을 눌러 수행되는 작업을 선택하십시오.

옵션	설명
1 프레임	셔터 버튼을 누를 때마다 한 장의 사진이 촬영됩니다.
연속	셔터 버튼을 누를 때마다 <b>프레임/단계 설정</b> 을 사용하여 선택한 컷 수가 촬영되고 각 컷마다 선택한 양만큼 노출이 증가합니다.

### 시퀀스 설정

촬영 컷을 촬영하는 순서를 선택합니다.

옵션	설명
0 → + → -	현재 노출 설정에서 첫 번째 컷을 촬영하고 가장 높은 값에서 가장 낮은 값 순으로 이후 컷에 대해 노출 보정을 수정합니다.
0 → - → +	현재 노출 설정에서 첫 번째 컷을 촬영하고 가장 낮은 값에서 가장 높은 값 순으로 이후 컷에 대해 노출 보정을 수정합니다.
- → 0 → +	촬영은 가장 낮은 값에서 가장 높은 값 순으로 진행됩니다.
+ → 0 → -	촬영은 가장 높은 값에서 가장 낮은 값 순으로 진행됩니다.

## 터치 스크린 모드

터치 컨트롤을 초점 영역을 선택하거나 셔터를 누르는데 사용할 지 선택합니다 (☰ 18).

## ZOOM 터치 줌

터치 디지털 줌을 사용하도록 설정합니다 (☰ 21).

## LENS 마운트 어댑터 설정

별매 FUJIFILM M 마운트 어댑터를 사용하여 연결되어 있는 M-마운트 렌즈에 대한 설정을 조정합니다.

### 초점 거리 선택

렌즈의 초점 거리가 21, 24, 28, 35 mm이라면, **LENS 마운트 어댑터 설정** 메뉴의 일치하는 옵션을 선택합니다.




다른 렌즈의 경우, 옵션 5나 6을 선택하여 오른쪽에 있는 메뉴를 표시하고, 선택터 오른쪽을 눌러 초점 거리 설정을 표시한 다음, 선택터를 사용하여 초점 거리를 입력합니다.



### 왜곡수차 보정


강, 중, 약 옵션에서 선택하여 **배럴**이나 **핀 쿠션** 왜곡을 보정하십시오.

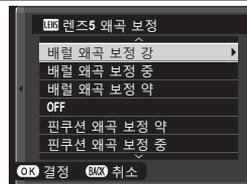

## 색수차 보정

프레임 중앙과 가장자리 사이의 색상 (그림자) 차이는 프레임 각 가장자리에 대해 별도로 조정할 수 있습니다.

색수차 보정을 사용하려면, 아래의 단계를 따릅니다.

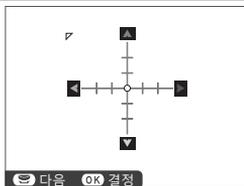


- 1 서브 커맨드 다이얼을 돌려 코너를 선택합니다. 선택한 코너는 삼각형으로 표시됩니다.
- 2 셀렉터를 사용하여 선택한 모서리와 이미지 중앙 간 현저한 색상 차이가 드러나지 않을 때까지 그림자를 조절합니다. 셀렉터 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 청록색-적색 축에서 색상을 조정합니다. 셀렉터를 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 청색-황색 축에서 색상을 조정합니다.

 필요한 양을 결정하려면, 푸른 하늘이나 회색 종이를 촬영하여 색수차 보정을 조정합니다.

## 주변부 광량 보정

-5~+5 사이의 값을 선택합니다. + 값은 주변 밝기를 증가시키고, - 값은 주변 밝기를 감소시킵니다. + 값은 빈티지 렌즈에 권장되고 - 값은 구형 렌즈나 핀홀 카메라로 촬영한 이미지 효과를 만들어 냅니다.

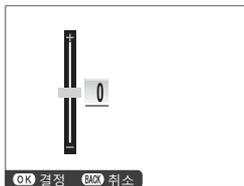

 필요한 양을 결정하려면, 푸른 하늘이나 회색 종이를 촬영하여 주변부 광량 보정을 조정합니다.

**LENS** 렌즈 없이 촬영

ON을 선택하면 렌즈를 부착하지 않았을 때도 셔터를 작동할 수 있습니다.

옵션	
ON	OFF

**MF** MF 어시스트

수동 초점 모드에서 초점이 표시되는 방법을 선택합니다.

옵션	설명
표준	초점이 정상적으로 표시됩니다.
초점 피크 하이лай트	카메라가 고대비 윤곽을 뚜렷하게 합니다. 색농도와 피크 레벨을 선택합니다.

**☞** 측광

카메라가 노출을 측광하는 방법을 선택합니다.

ⓘ 선택된 옵션은 **☑ AF/MF 설정 > 얼굴/눈 감지 설정이 얼굴 꺼짐/눈 꺼짐일 경우에만 실행됩니다.**

모드	설명
<b>☞</b> 멀티	카메라는 즉시 구도, 색상, 밝기 분포를 분석하여 노출을 결정합니다. 대부분의 상황에서 권장됩니다.
<b>☑</b> 스폿	전체의 2%에 해당하는 프레임 중앙 영역의 조명 상태가 측광됩니다. 역광의 피사체 그리고 배경이 주 피사체보다 훨씬 밝거나 어두운 경우에 권장됩니다.
<b>☐</b> 에버리지	프레임 전체의 평균값으로 노출이 설정됩니다. 동일한 조명에서 여러 차례 촬영 시 일관된 노출 값이 적용되며 풍경 사진이나 흑백 옷을 입은 피사체 인물 촬영에 특히 효과가 좋습니다.

## 인터록 스팟 AE & 초점 영역

**AF/MF 설정 > AF모드**에 정점이 선택되고 **측광에 스팟**이 선택될 경우 **ON**을 선택하여 현재 포커스 프레임을 측광합니다.

옵션	
ON	OFF

## 플래쉬 SET-UP

플래시 설정을 조정합니다.

### 플래시 모드

플래시 모드를 선택합니다 (98).

### 플래시 보정

플래시 밝기를 조정합니다. +2 EV ~ -2 EV 사이의 값을 선택합니다. 촬영 조건과 피사체와의 거리에 따라서는 원하는 결과를 얻지 못할 수도 있습니다.

옵션												
+2	+1½	+1½	+1	+¾	+½	±0	-½	-¾	-1	-1½	-1½	-2

### 적목보정

**ON**을 선택하면 플래시로 인해 나타나는 적목 현상이 제거됩니다.

옵션	
ON	OFF

얼굴이 검색될 때만 적목 감소 기능이 수행됩니다.

RAW 이미지에는 적목 보정을 사용할 수 없습니다.

## 동영상 설정

동영상 촬영 옵션을 조정합니다.

### 동영상 모드

동영상 촬영을 위해 프레임 크기와 프레임 속도를 선택합니다.

옵션	프레임 크기	속도
<b>4K 2160/15P*</b>	3840 × 2160 (4K)	15 fps
<b>1080/59.94P</b> <b>1080/24P</b> <b>1080/50P</b> <b>1080/23.98P</b>	1920 × 1080 (풀 HD)	59.94 fps, 50 fps, 24 fps, 23.98 fps
<b>HD 720/59.94P</b> <b>HD 720/24P</b> <b>HD 720/50P</b> <b>HD 720/23.98P</b>	1280 × 720 (HD)	

\* UHS 속도 클래스 3 이상인 메모리 카드를 사용하여 타임랩스 영상을 녹화하고 카메라에서 확인합니다.

### HD 고속 비디오

고속 프레임 속도에서 녹화한 HD 동영상을 슬로우 모션으로 재생하므로 타자의 스윙, 슌살같이 달리는 곤충, 빠르게 흐르는 물처럼 빠르게 움직이는 피사체나 순식간에 지나가서 육안으로 볼 수 없는 세밀한 부분을 볼 수 있습니다.

옵션	설명
<b>1.6x</b> <b>59.94P</b> <b>100P</b>	1.6x, 2x, 3.3x, 4x 속도와 100 fps의 프레임 속도에서 HD (1280 × 720) 동영상을 녹화합니다. 동영상은 1/6, 1/2, 1/3, 1/4 속도에서 재생됩니다.
<b>2x</b> <b>50P</b> <b>100P</b>	
<b>3.3x</b> <b>29.97P</b> <b>100P</b>	
<b>4x</b> <b>25P</b> <b>100P</b>	
<b>OFF</b>	고속 녹화를 끕니다.

**!** 고속 동영상은 소리 녹음 없이 프레임 크기를 줄여서 기록합니다. 초점, 노출, 줌 및 화이트밸런스는 촬영 시작 시 유효한 값으로 고정됩니다. 고속으로 녹화하기 때문에 어두운 곳에서 동영상을 촬영하면 노출 부족이 발생할 수 있습니다. 야외 촬영은 낮이나 밝은 곳에서 하는 것이 좋습니다. 원하는 경우 고속 동영상을 컴퓨터에서 슬로우 모션으로 볼 수도 있습니다.

## 동영상 감도

동영상 녹화를 위한 감도를 **AUTO** 또는 ISO 400~6400 사이 설정에서 선택합니다.

 이 설정은 사진에는 영향을 주지 않습니다.

## 초점 모드

동영상 녹화를 위한 초점 모드를 선택합니다.

옵션	설명
수동 초점	수동으로 초점을 맞춥니다.
연속AF	카메라가 AF-C를 사용하여 초점을 맞춥니다.
싱글 AF	카메라가 AF-S를 사용하여 초점을 맞춥니다.

## AF모드

카메라가 동영상 촬영을 위해 초점 포인트를 선택하는 방법을 지정합니다.

옵션	설명
오토에리어	자동 초점 포인트 선택입니다.
에리어선택	카메라가 선택된 초점 영역에서 피사체에 초점을 맞춥니다.

## HDMI 출력 정보 표시

**ON**을 선택하면 카메라에 연결된 HDMI 장치가 카메라 화면의 정보를 미리링합니다.

옵션
<b>ON</b>   <b>OFF</b>

### 4K 동영상 출력

카메라가 HDMI 레코더 또는 4K를 지원하는 다른 장치에 연결되어 있는 동안 4K 동영상의 저장소를 선택합니다.

옵션	설명
 카드	4K 동영상이 카메라 메모리 카드에 기록되고 HDMI 장치에 4K로 출력됩니다.
HDMI	4K 동영상이 HDMI 장치에 4K로 출력됩니다. 카메라는 메모리 카드에 4K 동영상을 기록하지 않습니다.

### HDMI 녹화 제어

◎ (동영상 녹화) 버튼을 눌러 동영상 녹화를 시작하고 중지할 때 카메라가 HDMI 장치에 동영상 시작 및 중지 신호를 전송할지 여부를 선택합니다.

옵션	
ON	OFF

### 마이크 설정

내장 및 외부 마이크의 녹음 레벨을 조정합니다.

옵션			
4	3	2	1




### 마이크/리모트릴리즈

마이크/리모트릴리즈 커넥터에 연결된 장치가 마이크 또는 리모트릴리즈인지 여부를 지정합니다.

옵션	
 마이크	 리모트릴리즈

## 손떨림보정모드

다음의 이미지 보정 옵션 중에서 선택합니다.

옵션	설명
 평상시 +움직임인식	이미지 보정 켜짐. +움직임인식이 선택되면, 움직이는 피사체가 탐지될 때 모션 블러를 줄이기 위해 카메라는 셔터 속도를 조절합니다.
 평상시	셔터 버튼을 반누름하거나(초점 모드 ㉞만) 셔터를 릴리즈하는 경우에만 손떨림 보정이 실행된다는 점만 제외하면 위와 동일합니다. +움직임인식이 선택되면, 움직이는 피사체가 탐지될 때 모션 블러를 줄이기 위해 카메라는 셔터 속도를 조절합니다.
 촬영시 +움직임인식	
 촬영시	
OFF	이미지 보정 꺼짐. 삼각대를 사용할 때 이 옵션을 선택합니다.

 +움직임인식은 감도가 고정 값으로 정해져 있을 때 효과가 없으며 일부 다른 조합의 설정 시 이용할 수 없을 수도 있습니다. 효과는 조명 상태 및 피사체가 움직이는 속도에 따라 다릅니다.

이 옵션은 손떨림 보정을 지원하는 렌즈에서만 사용할 수 있습니다.

## 디지털 손떨림방지

동영상 촬영 중 디지털 손떨림 보정을 사용할지를 선택합니다.

옵션	
ON	OFF

## 무선통신

최신 버전의 FUJIFILM Camera Remote 앱을 실행하는 스마트폰에 연결하십시오. 스마트폰으로 카메라에 있는 이미지를 검색하거나, 선택한 사진을 다운로드하거나, 카메라를 원격으로 제어하거나 위치 정보를 카메라에 업로드합니다.

 다운로드 및 기타 정보를 확인하려면 다음 사이트를 참조하십시오.  
[http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera\\_remote/](http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/)

## 셔터 타입

셔터 타입을 선택합니다. 전자 셔터를 선택하여 셔터음을 음소거합니다.

옵션	설명
MS 기계셔터	기계 셔터로 사진을 촬영합니다.
ES 전자셔터	전자 셔터로 사진을 촬영합니다.
MS 기계+ES 전자	카메라는 촬영 조건에 따라 셔터 타입을 선택합니다.

 전자 셔터를 사용하는 경우, 움직이는 피사체의 촬영 컷과 빠른 셔터 속도로 촬영한 핸드헬드 컷에서 왜곡이 나타날 수 있으며 형광등 또는 다른 깜박거리거나 불규칙한 조명에서 촬영한 사진에서는 밴딩이나 포그가 나타날 수 있습니다. 셔터음을 소거한 상태에서 사진을 촬영할 경우 피사체가 된 인물의 초상권 및 사생활 보호권을 존중해야 합니다.

 전자 셔터를 사용하는 경우, 플래시를 사용할 수 없고 감도가 ISO 12800~200 값으로 제한되며, 장노출과 노이즈 감소 효과가 없어집니다.

## 전자 줌 설정

LCD 모니터를 약 180° 수평으로 열었을 때 파워 줌을 사용하려면 **ON**을 선택하십시오. 서브 커맨드 다이얼을 돌려 줌을 조정할 수 있습니다.




# 재생 및 재생메뉴

# 7

## 재생 화면

이 섹션에서는 재생 중 나타날 수 있는 표시기가 나열되어 있습니다.



❗ 설명의 편의를 위해 이 설명서에서는 모든 표시등이 점등된 상태로 표시됩니다.

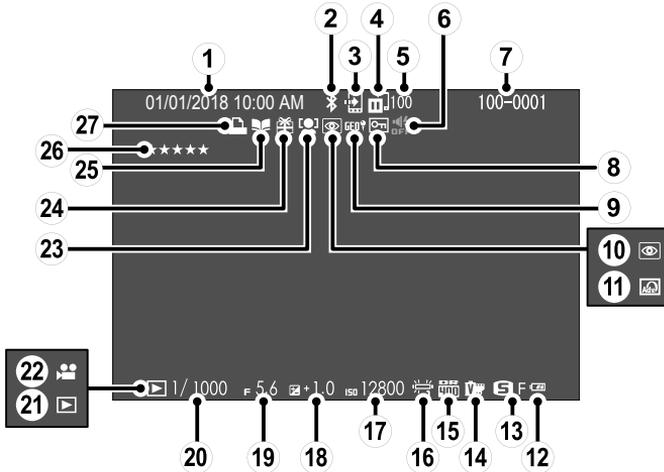

① 시각설정 .....	35, 146	⑭ 필름 시뮬레이션 .....	110
② Bluetooth ON/OFF .....	158	⑮ 다이내믹 레인지 .....	109
③ 이미지 전송 순서 .....	133	⑯ 화이트밸런스 .....	114
④ 이미지 전송 상태 .....	133	⑰ 감도 .....	106
⑤ 업로드를 위해 선택된 프레임 수 .....	133	⑱ 노출 보정 .....	79
⑥ 소리 및 플래시 표시기 .....	147	⑲ 조리개 .....	53, 56, 57
⑦ 프레임넘버 .....	156	⑳ 셔터 속도 .....	53, 54, 57
⑧ 보호된 이미지 .....	139	㉑ 재생 모드 표시기 .....	42
⑨ 위치 정보 .....	158, 160	㉒ 동영상 아이콘 .....	49
⑩ 제목 보정 표시기 .....	140	㉓ 얼굴 검색 표시기 .....	104
⑪ 아트필터 .....	66	㉔ 선물 이미지 .....	42
⑫ 배터리 잔량 .....	34	㉕ 포토북 지원 표시기 .....	141
⑬ 이미지 크기/화질 .....	107, 108	㉖ 사진 평가 .....	129
		㉗ DPOF 프린트 표시기 .....	143

## DISP/BACK 버튼

DISP/BACK 버튼은 재생 중에 표시기 화면을 제어합니다.

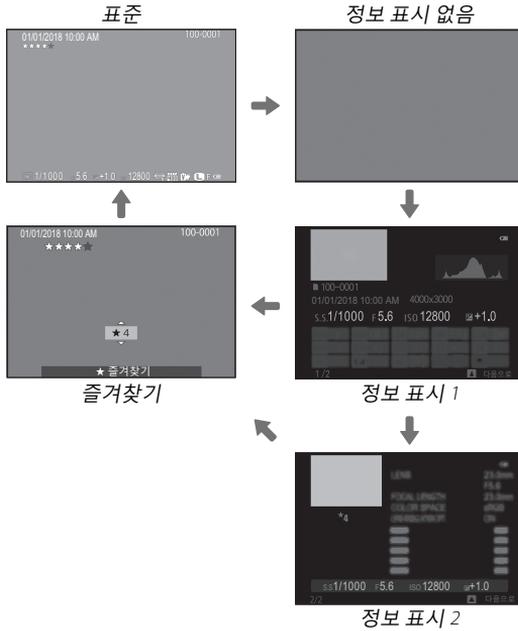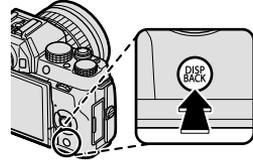


### 즐거찾기: 사진 평가

현재 사진을 평가하려면 DISP/BACK을 누르고 선택터 위아래를 눌러 별 0~5개 중에서 선택합니다.

**초점 포인트 확대**


서브 커맨드 다이얼의 중앙을 누르면 초점 포인트가 확대됩니다. 서브 커맨드 다이얼의 중앙을 한 번 더 누르면 전체화면 재생으로 돌아갑니다.

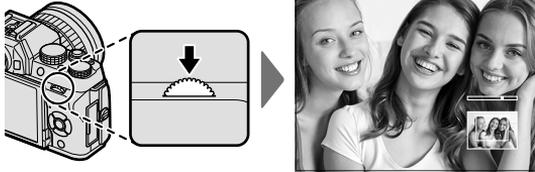

## 사진 보기

재생 줌과 멀티 프레임 재생에 대한 자세한 내용은 이 섹션을 참조하십시오.

하위 커맨드 다이얼을 사용하여 전체 화면 재생에서 재생 줌이나 멀티 프레임 재생으로 이동합니다.

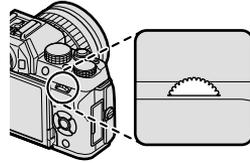

전체 화면 재생



멀티 프레임 재생



9장 보기



100장 보기



재생 줌

DISP/BACK  
MENU/OK



중간 줌



최대 줌



## 재생 줌

서브 커맨드 다이얼을 오른쪽으로 돌려 현재 사진을 확대하고 왼쪽으로 돌려 축소합니다. 줌을 종료하려면, **DISP/BACK, MENU/OK**, 서브 커맨드 다이얼의 중앙을 누릅니다.

❖ 최대 줌 비율은 **4x 이미지 크기**에서 선택한 옵션에 따라 다릅니다. 트리밍하거나 크기를 변경하여 **640** 크기로 저장된 사본에는 재생 줌을 사용할 수 없습니다.

## 스크롤

사진이 확대된 경우 선택터를 사용하여 현재 모니터에 보이지 않는 이미지 영역을 볼 수 있습니다.



탐색 창

## 멀티 프레임 재생


여러 사진을 표시하려면, 사진이 전체 화면으로 표시되었을 때 서브 커맨드 다이얼을 왼쪽으로 돌립니다. 서브 커맨드 다이얼을 사용하여 표시될 이미지의 수를 선택합니다.

❖ 선택터를 사용하여 이미지를 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 선택한 이미지를 전체 화면으로 볼 수 있습니다. 9장 및 100장 표시의 경우 선택터 위아래를 눌러 사진을 계속 볼 수 있습니다.

## 재생메뉴 ( [P1] / [P2] / [P3] )

재생 설정을 조정합니다.

재생 모드에서 **MENU/OK**를 누르면 재생메뉴가 표시됩니다. [P1], [P2] 또는 [P3] 탭 중에서 선택합니다.

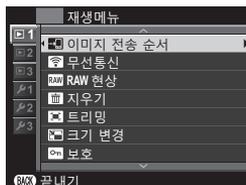

### 이미지 전송 순서

페어링된 스마트폰 또는 태블릿에 업로드할 사진을 선택하십시오.

- 1 재생 메뉴에서 이미지 전송 순서 > 프레임 선택을 선택하십시오.
- 2 사진을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 선택하거나 선택을 취소합니다. 원하는 사진이 모두 선택될 때까지 반복하십시오.
- 3 재생을 종료하려면 **DISP/BACK**를 누르십시오.

**접속 설정 > Bluetooth 설정 > Bluetooth ON/OFF**에 대해 **ON**이 선택된 경우 재생을 종료하거나 카메라를 끈 다음 바로 업로드가 시작됩니다.

이미지 전송 순서에는 최대 999개의 사진이 포함될 수 있습니다. 보호된 사진, RAW 이미지, "선물" 사진 및 동영상은 업로드하도록 선택할 수 없습니다.

무선통신을 Fn 버튼에 할당하고 **접속 설정 > 일반 설정 > <** 버튼 설정에서 페어링/전송순서를 선택하면 Fn 버튼을 사용하여 업로드할 사진을 선택할 수 있습니다. 모든 이미지의 선택을 취소하려면 **이미지 전송 순서**에서 **순서 재설정**을 선택합니다. 촬영된 사진을 업로드하려면 **접속 설정 > Bluetooth 설정 > 자동 이미지 태깅**에서 **ON**을 선택합니다.

## 무선통신

최신 버전의 FUJIFILM Camera Remote 앱을 실행하는 스마트 폰에 연결하십시오. 스마트폰으로 카메라에 있는 이미지를 검색하거나, 선택한 사진을 다운로드하거나, 카메라를 원격으로 제어하거나 위치 정보를 카메라에 업로드합니다.


다운로드 및 기타 정보를 확인하려면 다음 사이트를 참조하십시오.  
[http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera\\_remote/](http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/)

## RAW 현상


RAW 사진은 카메라 이미지 센서에 포착된 데이터와 별도로 카메라 설정에 대한 정보를 저장합니다. RAW 현상을 사용하여 135 페이지에 나열된 설정에 대해 다른 옵션을 적용하는 방식으로 RAW 사진의 JPEG 사본을 만들 수 있습니다. 원본 이미지 데이터는 변하지 않으므로 단일 RAW 이미지를 여러 가지 방식으로 처리할 수 있습니다.

- 1 RAW 사진이 표시되면 **MENU/OK**를 눌러 재생메뉴를 표시합니다.
- 2 선택기 위아래를 눌러 재생 메뉴에서 **RAW 현상**을 강조 표시하고 **MENU/OK**를 눌러 설정을 표시합니다.

재생 중 **Q** 버튼을 눌러 해당 옵션을 표시할 수도 있습니다.

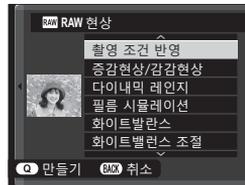

3 셀렉터 위아래를 눌러 설정을 선택하고 셀렉터 오른쪽을 눌러 옵션을 표시합니다. 셀렉터 위아래를 눌러 원하는 옵션을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 선택한 다음 설정 목록으로 돌아갑니다. 이 단계를 반복하여 다른 설정을 추가로 조정합니다.

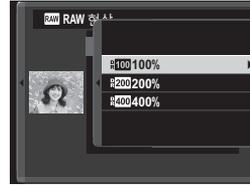

4 **Q** 버튼을 눌러 JPEG 사본을 미리 보기하고 **MENU/OK**를 눌러 저장합니다.

RAW에서 JPEG로 사진을 변환할 때 조정할 수 있는 설정은 다음과 같습니다.

설정	설명
촬영 조건 반영	사진을 촬영할 때 적용된 설정을 사용하여 JPEG 사본을 만듭니다.
증감현상/감감현상	노출을 조정합니다.
다이내믹 레인지	자연스러운 콘트라스트를 위해 하이라이트의 세부 묘사 효과를 높여줍니다.
필름 시뮬레이션	각종 필름 효과를 시뮬레이션합니다.
화이트밸런스	화이트밸런스를 조정합니다.
화이트밸런스 조절	화이트밸런스를 미세 조정합니다.
색농도	색농도를 조정합니다.
샤프니스	윤곽을 선명하게 하거나 부드럽게 합니다.
하이라이트 톤	하이라이트를 조정합니다.
새도우 톤	새도우를 조절합니다.
노이즈 리덕션	사본을 처리하여 얼룩을 줄입니다.
컬러스페이스	색 재현에 사용할 컬러스페이스를 선택합니다.

## 지우기

개별 사진, 선택한 여러 사진 또는 모든 사진을 삭제합니다.

**!** 삭제된 사진은 복구할 수 없습니다. 계속하기 전에 중요한 사진을 보호하거나 사진을 컴퓨터나 다른 저장 장치에 복사해 두십시오.

옵션	설명
1프레임	한 번에 한 장씩 사진을 삭제합니다.
선택한 프레임	선택한 여러 장의 사진을 삭제합니다.
모든 프레임	보호되지 않은 모든 사진을 삭제합니다.

### 1프레임

- 1 재생 메뉴의 **지우기**에서 **1프레임**을 선택합니다.
- 셀렉터 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 사진을 스크롤하고 **MENU/OK**를 눌러 사진을 삭제합니다(확인 대화 상자는 표시되지 않음). 사진을 추가로 삭제하려면 이 과정을 반복합니다.

## 선택한 프레임

- 1 재생 메뉴의 **지우기**에서 **선택한 프레임**을 선택합니다.
- 2 사진을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 선택하거나 선택 해제합니다(포토북이나 프린트 예약에 있는 사진들은 **■**로 표시됩니다). 선택한 사진은 체크 표시(**☑**)됩니다.
- 3 작업이 완료되면 **DISP/BACK**을 눌러 확인 대화 상자를 표시합니다.
- 4 **실행**을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 선택한 사진을 삭제합니다.

## 모든 프레임

- 1 재생 메뉴의 **지우기**에서 **모든 프레임**을 선택합니다.
- 2 확인 대화 상자가 표시됩니다. **실행**을 선택하고 **MENU/OK**를 누르면 보호되지 않은 모든 사진이 삭제됩니다.



**DISP/BACK**을 누르면 삭제가 취소됩니다. 이 버튼을 누르기 전에 이미 삭제된 사진은 복원되지 않습니다.

선택된 이미지가 DPOF 프린트 예약에 들어 있다는 내용의 메시지가 표시될 경우, **MENU/OK**를 눌러 해당 사진을 삭제합니다.

## 트리밍

현재 사진의 트리밍 사본을 생성합니다.

- 1 원하는 사진을 표시합니다.
- 2 재생 메뉴에서  **트리밍**을 선택합니다.
- 3 서브 커맨드 다이얼을 돌려 확대/축소하고 선택터 위, 아래, 좌, 우로 눌러 원하는 부분이 표시될 때까지 사진을 스크롤합니다.
- 4 **MENU/OK**를 누르면 확인 대화 상자가 나타납니다.
- 5 **MENU/OK**를 한 번 더 누르면 트리밍된 사본이 별도의 파일로 저장됩니다.

 큰 크기로 트리밍하면 큰 사본이 만들어지며 모든 사본의 화면비는 3:2가 됩니다. 최종 사본의 크기가 640가 될 경우, **실행**이 노란색으로 표시됩니다.

## 크기 변경

현재 사진의 작은 사본을 생성합니다.

- 1 원하는 사진을 표시합니다.
- 2 재생 메뉴에서  **크기 변경**을 선택합니다.
- 3 크기를 선택하고 **MENU/OK**를 누르면 확인 대화 상자가 나타납니다.
- 4 **MENU/OK**를 한 번 더 누르면 크기 변경된 사본이 별도의 파일로 저장됩니다.

 이용 가능한 크기는 원본 이미지의 크기에 따라 다릅니다.

## 📁 보호

사진이 실수로 삭제되지 않도록 보호합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

- **설정/해제**: 선택한 사진을 보호합니다. 셀렉터 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 사진을 보고 **MENU/OK**를 눌러 선택하거나 선택을 취소합니다. 작업이 완료되면 **DISP/BACK**을 누릅니다.
- **전프레임보호**: 모든 사진을 보호합니다.
- **모든프레임해제**: 모든 사진에서 보호 기능을 제거합니다.

❗ 메모리 카드를 포맷하면 보호된 사진이 삭제됩니다.

## 🔄 화상회전

사진을 회전합니다.

- 1 원하는 사진을 표시합니다.
- 2 재생 메뉴에서 **🔄 화상회전**을 선택합니다.
- 3 셀렉터 아래를 누르면 사진이 시계 방향으로 90° 회전하고 위를 누르면 시계 반대 방향으로 90° 회전됩니다.
- 4 **MENU/OK**를 누릅니다. 카메라에서 사진을 재생할 때마다 사진이 자동으로 선택된 방향으로 표시됩니다.

🔒 보호된 사진은 회전하지 않습니다. 사진을 회전하기 전에 먼저 보호를 해제하십시오.

다른 장치에서 만든 사진은 회전하지 않을 수도 있습니다. 이 카메라에서 회전한 사진은 컴퓨터 또는 다른 카메라에서 볼 때 회전되지 않을 수 있습니다.

📷 **화면 설정 > 자동 회전 재생** 으로 촬영한 사진은 재생 시 올바른 방향으로 자동 표시됩니다.

## 적목보정

인물 사진에서 적목 현상을 제거합니다. 카메라가 이미지를 분석합니다. 이때 적목이 감지되면 이미지를 처리하여 적목 현상이 보정된 사본을 만듭니다.

- 1 원하는 사진을 표시합니다.
- 2 재생 메뉴에서  **적목보정**을 선택합니다.
- 3 **MENU/OK**를 누릅니다.

 장면과 카메라의 얼굴 인식 여부에 따라 결과가 달라집니다. 재생 중에 이미 적목 보정 처리가 되어  아이콘이 표시된 사진에서는 적목 현상을 제거할 수 없습니다.

이미지 처리에 필요한 시간은 검색된 얼굴 수에 따라 달라집니다.

RAW 이미지에서는 적목 보정을 수행할 수 없습니다.

## 슬라이드 쇼

사진을 자동 슬라이드 쇼로 봅니다. **MENU/OK**를 눌러 시작하고 선택터 오른쪽 또는 왼쪽을 눌러 앞뒤로 건너뛵니다. 슬라이드 쇼 진행 중 언제든지 **DISP/BACK**을 눌러 화면의 도움말을 볼 수 있습니다. 언제든지 **MENU/OK**를 눌러 슬라이드 쇼를 종료할 수 있습니다.

 슬라이드 쇼가 진행되는 동안에는 카메라가 자동으로 꺼지지 않습니다.

## 📖 포토북 지원

좋아하는 사진들로 포토북을 만듭니다.

### 포토북 만들기

- 1 재생 메뉴의 📖 **포토북 지원**에서 **새 포토북**을 선택합니다.
- 2 이미지를 스크롤하고 셀렉터 위쪽을 눌러 선택하거나 선택을 해제합니다. 포토북이 완료되면 **MENU/OK**를 눌러 종료합니다.

📌 포토북에서는 640 이하의 사진이나 동영상을 선택할 수 없습니다.

첫 번째로 선택한 사진이 표지 이미지가 됩니다. 현재 이미지를 표지로 선택하려면 셀렉터 아래를 누릅니다.

- 3 **포토북 완성**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다(포토북에서 모든 사진을 선택하려면 **모두 선택**을 선택할 것). 포토북 지원 메뉴 목록에 새 포토북이 추가됩니다.

📌 포토북에는 최대 300장의 사진을 넣을 수 있습니다. 사진이 없는 포토북은 자동으로 삭제됩니다.

#### 포토북

MyFinePix Studio 소프트웨어를 사용하여 포토북을 컴퓨터로 복사할 수 있습니다.

## 포토북 보기

포토북 지원 메뉴에서 포토북을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 해당 포토북을 표시한 다음 선택터 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 사진을 스크롤합니다.

## 포토북 편집 및 삭제하기

포토북을 표시하고 **MENU/OK**를 누릅니다. 다음 옵션이 표시됩니다. 원하는 옵션을 선택하고 화면의 지시를 따릅니다.

- **편집**: "포토북 만들기"의 설명대로 포토북을 편집합니다.
- **지우기**: 포토북을 삭제합니다.

## PC 자동 저장


컴퓨터에서 최신 버전의 FUJIFILM PC AutoSave가 실행되는 컴퓨터에 사진을 업로드합니다(먼저 소프트웨어를 설치하고 카메라에서 복사한 이미지의 저장소로 컴퓨터를 구성해야 함).

- **다운로드 및 기타 정보를 확인하려면 다음 사이트를 참조하십시오.**  
[http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc\\_autosave/](http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/)

## 프린트예약 (DPOF)

DPOF 호환 프린터용 디지털 "프린트 예약"을 생성합니다.

- 1 재생 메뉴에서  **프린트예약 (DPOF)**을 선택합니다.
- 2 **날짜설정** 을 선택하여 사진에 촬영 날짜를 인쇄하고 **날짜 없이**를 선택하여 날짜 없이 사진을 인쇄하거나 계속하기 전에 **모든프레임해제**를 선택하여 프린트 예약에서 모든 사진을 제거합니다.
- 3 프린트 예약에 포함하거나 제거할 사진을 표시합니다.
- 4 셀렉터 위아래를 눌러 사본 수를 선택합니다(최대 99장). 예약에서 사진을 제거하려면 장수가 0이 될 때까지 셀렉터 아래를 누릅니다.

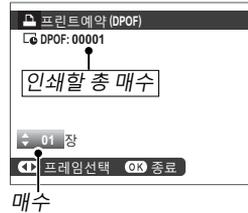

- 5 3~4단계를 반복하여 프린트 예약을 완료합니다.
- 6 프린트의 총 매수가 모니터에 표시됩니다. **MENU/OK**를 눌러 종료합니다.

 재생 중에 현재 인쇄 예약된 사진은  아이콘으로 표시됩니다.

프린트 예약에는 최대 999장까지 넣을 수 있습니다.


다른 카메라에서 생성한 인쇄 순서가 들어있는 메모리 카드를 넣은 경우 위에 설명한 대로 생성하기 전에 순서를 삭제해야 합니다.

### instax 프린터 인쇄

별매 Fujifilm instax SHARE 프린터로 화상을 인쇄합니다(📖 186).

### 폭과 높이 비

고화질(HD) 기기에서 화면비 3:2의 사진을 표시하는 방법을 선택합니다(HDMI 케이블이 연결된 상태에서만 이 옵션을 사용할 수 있음). 16:9를 선택하면 이미지 위아래가 트리밍된 상태로 화면을 가득 채우며, 3:2를 선택하면 어느 한 쪽에 검은색 띠가 있는 상태로 전체 이미지가 표시됩니다.




		옵션	
		16:9	3:2
화면			



## 설정 메뉴 (F1 / F2 / F3)

기본 카메라 설정을 조정합니다.

기본 카메라 설정에 액세스하려면 MENU/OK를 선택하고 F1, F2 또는 F3 탭을 선택합니다.

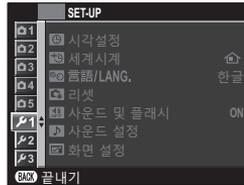

### 시각설정

카메라 시계를 설정합니다 (☰ 37).

### 세계시계

여행 시에는 카메라 시계를 사용자 시간대에서 목적지의 현지 시간대로 간단히 전환할 수 있습니다. 현지 시간대와 사용자 시간대의 시차를 지정하려면:

- 1 **← 현지**를 선택하고 MENU/OK를 누릅니다.
- 2 셀렉터로 현지 시간대와 사용자 시간대의 시차를 선택합니다. 설정이 완료되면 MENU/OK를 누릅니다.

카메라 시계를 현지 시간으로 설정하려면 **← 현지**를 선택하고 MENU/OK를 누릅니다. 카메라 시계를 사용자 시간으로 설정하려면 **⇨ 홈**을 선택합니다. **← 현지**를 선택한 경우 카메라를 켜면 **← 가** 약 3초간 노란색으로 표시됩니다.

옵션	
<b>← 현지</b>	<b>⇨ 홈</b>

### 言語/LANG.

언어를 선택합니다 (☰ 37).

### 리셋

촬영이나 설정 메뉴 옵션을 기본값으로 초기화합니다.

- 원하는 옵션을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

옵션	설명
촬영 메뉴 리셋	사용자 설정 화이트 밸런스 이외의 모든 촬영 메뉴 설정을 기본값으로 초기화합니다.
설정 리셋	 시각설정,  세계시계 및  접속 설정 이외 모든 설정 메뉴 설정을 기본값으로 초기화합니다.

- 확인 대화 상자가 표시됩니다. **실행**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

### 사운드 및 플래시

꺼짐을 선택하여 카메라 소리나 빛이 방해가 되는 상황에서 스피커, 플래시, 조명기를 사용할 수 없도록 합니다.

옵션	
ON	꺼짐

 꺼짐을 선택하면 화면에  이 나타납니다.

## ▶ 사운드 설정

사운드 설정을 조정합니다.

### 소리조절

카메라 컨트롤 조작 시 발생하는 음량을 조정합니다. 컨트롤 사운드를 사용하지 않으려면 **OFF**를 선택합니다.

음선			
(고)	(중)	(저)	OFF (음소거)

### 셔터음량

전자 셔터 음량을 조정합니다. 셔터음을 사용하지 않으려면 **OFF**를 선택합니다.

음선			
(고)	(중)	(저)	OFF (음소거)

### 셔터음

전자 셔터음을 선택합니다.

음선		
♪1 소리1	♪2 소리2	♪3 소리3

### 재생음량

동영상 재생 음량을 조정합니다. 10(높음)과 1(낮음) 사이의 10가지 옵션에서 선택하거나 동영상 재생 중에 **0**를 선택하여 오디오를 음소거합니다.

음선										
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

## ☑ 화면 설정

화면 설정을 조정합니다.

### 촬영화상표시

촬영 후 이미지가 표시되는 시간을 선택합니다. 색농도가 최종 이미지의 색농도와 다소 다를 수 있으며 고감도에서 "노이즈" 얼룩이 보일 수 있습니다. 일부 설정에서는 선택한 옵션과 관계없이 촬영 후에 사진이 표시됩니다.

옵션	설명
연속	MENU/OK 버튼을 누르거나 셔터 버튼을 반누름할 때까지 사진이 표시됩니다. 액티브 초점 포인트를 확대하려면, 서브 커맨드 다이얼의 중앙을 누릅니다. 줌을 취소하려면 다시 누릅니다.
1.5초	선택한 시간 동안 또는 셔터 버튼을 반누름할 때까지 사진이 표시됩니다.
0.5초	선택한 시간 동안 또는 셔터 버튼을 반누름할 때까지 사진이 표시됩니다.
OFF	촬영 후에도 사진이 표시되지 않습니다.

### EVF 자동회전 표시

뷰파인더의 표시기가 카메라 방향에 따라 회전하는 지 선택합니다.

옵션	
ON	OFF

ⓘ LCD 모니터 화면에는 영향을 미치지 않습니다.

### 수동 모드에서 노출 미리보기

수동 노출 모드에서 노출 미리보기를 활성화하려면 ON을 선택합니다.

옵션	
ON	OFF

📷 플래시를 사용하거나, 사진을 촬영할 때 노출이 변경되는 경우에는 OFF를 선택합니다.

## EVF 밝기

전자식 뷰파인더에서 화면의 밝기를 조정합니다. **매뉴얼**을 선택하여 +5 (밝은)와 -5 (어두운) 사이에서 11가지 옵션을 선택하거나 **AUTO**를 선택하여 밝기를 자동으로 조정합니다.

옵션										
매뉴얼					AUTO					

## EVF 컬러

전자식 뷰파인더에서 화면의 색조를 조정합니다.

옵션										
+5	+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4	-5

## LCD 밝기

모니터 밝기를 조정합니다.

옵션										
+5	+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4	-5

## LCD 컬러

모니터 색조를 조정합니다.

옵션										
+5	+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4	-5

8

## 사진 효과 미리보기




**ON**을 선택하여 필름 시뮬레이션, 화이트밸런스 및 모니터의 다른 설정을 미리보기할 수 있으며 **OFF**를 선택하여 저대비이고 역광 조명을 받고 있어 잘 안 보이는 피사체에서 그림자가 선명하게 보이도록 합니다.

옵션	
ON	OFF

 **OFF**가 선택된 상태에서는 카메라 설정 효과가 모니터에 나타나지 않으며 컬러와 톤은 최종 사진에서와 다르게 나타납니다. 그러나 아트필터와 모노크롬 및 세피아 설정 효과가 나타나도록 화면이 조정됩니다.

## 구도 가이드

촬영 모드의 구도 격자선을 선택합니다.

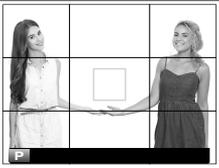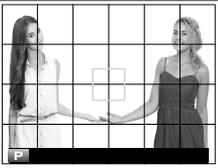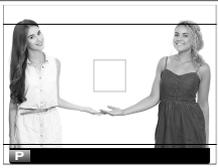옵션		
9분할	24분할	HD 프레임
 <p>"삼등 분할 구도"입니다.</p>	 <p>6대 4 격자선입니다.</p>	 <p>화면 상단 및 하단의 선으로 표시되는 잘라진 영역에서 HD 사진의 구도를 잡습니다.</p>
<p> 프레임 가이드는 기본 설정에 표시되지 않지만 <b>화면 설정 &gt; 사용자 설정 표시</b> (📖 15)를 사용하여 표시할 수 있습니다.</p>		

## 자동 회전 재생

ON을 선택하면 재생 중에 "세로"(세로 방향) 사진을 자동으로 회전합니다.



## 포커스 체크

ON을 선택하면, 수동 초점 모드에서 초점 링을 돌릴 때 선택한 초점 영역에서 화면이 자동으로 확대됩니다.



❗ 하위 커맨드 다이얼 증앙을 누르면 초점 줌이 취소됩니다.

## 초점 거리 단위

초점 거리 표시기에 사용할 단위를 선택합니다.



## 사용자 설정 표시

표준 화면 항목을 선택합니다 (🗨️ 15).

## 버튼 설정

카메라 컨트롤의 역할을 선택합니다.

### 기능(Fn)설정

기능 버튼, 터치 기능 제스처 및 기능 다이얼( 169)로 수행되는 역할을 선택하십시오.

 기능 또는 **DISP/BACK** 버튼을 누르고 있으면 역할 선택을 액세스할 수도 있습니다.

### 퀵 메뉴 편집/저장

퀵 메뉴에 표시되는 항목을 선택합니다 ( 167).

 **Q** 버튼을 누르면 촬영 모드에서도 퀵 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

## 초점 링

초점 거리가 늘어나는 초점 링 회전 방향을 선택합니다.

옵션

 시계방향

 반시계방향

## 터치 스크린 설정

터치 컨트롤 설정을 조정하십시오.

### 터치 스크린 켜기/끄기

터치 컨트롤을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.

옵션	설명
ON	터치 컨트롤을 사용합니다.
OFF	터치 컨트롤을 사용하지 않습니다.

### EVF 터치 스크린 영역 설정

뷰 파인더를 작동하는 동안 터치 컨트롤에 사용되는 LCD 모니터 영역을 선택합니다. 다음에서 터치 컨트롤에 사용되는 영역을 선택할 수 있습니다.

옵션	설명
<input type="checkbox"/>	전체 화면을 사용할 수 있습니다.
<input checked="" type="checkbox"/>	화면의 오른쪽 절반만 사용할 수 있습니다.
<input checked="" type="checkbox"/>	화면의 오른쪽 상단 1/4만 사용할 수 있습니다.
<input checked="" type="checkbox"/>	화면의 오른쪽 하단 1/4만 사용할 수 있습니다.
<input checked="" type="checkbox"/>	화면의 왼쪽 절반만 사용할 수 있습니다.
<input checked="" type="checkbox"/>	화면의 왼쪽 상단 1/4만 사용할 수 있습니다.
<input checked="" type="checkbox"/>	화면의 왼쪽 하단 1/4만 사용할 수 있습니다.
OFF	터치 컨트롤은 사용할 수 없습니다.

## 전원 관리

전원 관리 설정을 조정합니다.

### 자동절전모드

아무 작업도 하지 않을 경우 카메라가 자동으로 꺼질 때까지의 대기 시간을 선택합니다. 시간을 짧게 설정하면 배터리 수명이 길어지며, **OFF**를 선택하면 카메라를 수동으로 꺼야 합니다.

옵션		
5분	2분	OFF

### 고성능

**ON**을 선택하면 초점을 빨리 잡게 되며 카메라를 끈 후 다시 시작하는 데 걸리는 시간이 줄어듭니다.

옵션	
ON	OFF

## 센서 청소

카메라 이미지 센서의 먼지를 제거합니다.

옵션	설명
<b>실행</b>	센서를 즉시 청소합니다.
<b>전원ON일 때 실행</b>	카메라가 켜지면 센서 청소가 수행됩니다.
<b>전원OFF일 때 실행</b>	카메라를 끌 때 센서 청소가 수행됩니다(그러나 카메라가 재생 모드에서 꺼지면 센서 청소가 수행되지 않음).


❖ 센서 청소로 먼지가 제거되지 않을 때는 수동으로 제거할 수 있습니다.

## 저장 데이터 설정

파일 관리 설정을 조정합니다.

### 프레임넘버

새 사진은 마지막 파일 번호에 1을 더한 4 자리 수 번호가 붙여진 이미지 파일로 저장됩니다. 이러한 파일 번호는 재생 시 그림과 같이 표시됩니다. **프레임넘버**는 새 메모리 카드를 삽입하거나 현재 메모리 카드를 포맷할 때 0001로 초기화할 것인지 지정합니다.

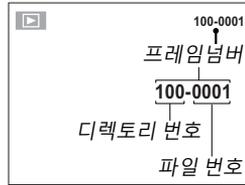

옵션	설명
연속	마지막에 사용한 파일 번호 또는 사용 가능한 첫 파일 번호 중 높은 번호를 기준으로 다음 번호를 매깁니다. 이 옵션은 여러 장의 사진에 파일 번호가 중복되지 않도록 할 때 선택합니다.
신규	포맷 후 또는 새 메모리 카드를 삽입한 경우 번호는 0001에서 새로 시작됩니다.

프레임넘버가 999-9999에 이르면 셔터가 작동되지 않습니다. 보관하려는 사진을 컴퓨터에 전송한 후에 메모리 카드를 포맷합니다.

리셋을 선택하면 프레임넘버는 연속으로 설정되지만 파일 번호는 초기화되지 않습니다.

다른 카메라로 촬영된 사진의 프레임넘버는 이와 다를 수 있습니다.

### 원본 화상 저장

ON을 선택하여 플래쉬 SET-UP > 적목보정으로 촬영한 사진의 처리되지 않은 사본을 저장합니다.

옵션	
ON	OFF

## 파일 이름 편집

파일 이름 접두사를 변경합니다. sRGB 이미지는 4자리 접두사(기본값 "DSCF")를, Adobe RGB 이미지는 앞에 밑줄 표시로 시작하는 3자리 접두사("\_DSF")를 사용합니다.

옵션	기본 접두사	샘플 파일 이름
sRGB	DSCF	ABCD0001
AdobeRGB	_DSF	_ABC0001

## 날짜 스탬프

촬영하자마자 사진에 촬영 날짜나 시간을 인쇄합니다.

옵션	설명
 + 	새 사진에 촬영 날짜와 시간을 인쇄합니다.
	새 사진에 촬영 날짜를 인쇄합니다.
OFF	새 사진에 날짜와 시간을 인쇄하지 않습니다.

**!** 날짜와 시간 스탬프는 삭제할 수 없습니다. **날짜 스탬프**를 꺼서 새 사진에 날짜와 시간이 인쇄되지 않도록 합니다.

카메라 시계가 설정되어 있지 않으면 시계를 현재 날짜와 시간에 맞추도록 요구받습니다 (☞ 35, 37).

날짜와 시간 스탬프가 있는 이미지를 인쇄할 때 DPOF "인쇄 날짜" 옵션을 끌 것을 권장합니다 (☞ 143).

동영상이나 RAW 이미지 또는 4K 파일이나 다중 초점을 이용하여 촬영한 컷에는 날짜와 시간 스탬프가 표시되지 않습니다.

## 컬러스페이스

색 재현에 사용할 수 있는 색 영역을 선택합니다.

옵션	설명
sRGB	대부분의 상황에서 권장됩니다.
Adobe RGB	상업 인쇄에 사용합니다.

## 접속 설정

스마트폰, 컴퓨터, Fujifilm instax SHARE 프린터 등의 무선 기기와의 연결 설정을 조정합니다.

 무선 연결에 대한 자세한 내용은 다음 사이트를 참조하십시오.

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

## Bluetooth 설정

Bluetooth 설정을 조정합니다.

옵션	설명
페어링 등록	카메라와 스마트 폰 또는 태블릿을 페어링하려면 이 옵션을 선택한 다음 스마트 장치에서 FUJIFILM Camera Remote를 실행하고 <b>페어링 등록</b> 을 누릅니다.
페어링 등록 삭제	페어링을 종료합니다.
Bluetooth ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ON</b>: 카메라가 켜지면 페어링된 장치와의 Bluetooth 연결을 자동으로 설정합니다.</li><li>• <b>OFF</b>: 카메라가 Bluetooth를 통해 연결되지 않습니다.</li></ul>
자동 이미지 태깅	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ON</b>: 촬영할 때 업로드할 JPEG 이미지가 표시됩니다.</li><li>• <b>OFF</b>: 촬영할 때 업로드할 사진이 표시되지 않습니다.</li></ul>
심리스 전송	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ON</b>: 촬영 후 페어링된 장치로 사진이 업로드됩니다.</li><li>• <b>OFF</b>: 카메라가 OFF거나 재생을 종료한 직후 시작될 때만 사진이 페어링된 장치로 업로드됩니다.</li></ul>
스마트폰 동기화 설정	페어링된 스마트폰에서 제공한 시간 및/또는 위치에 카메라를 동기화할지 여부를 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>위치&amp;시간</b>: 시간과 위치를 동기화합니다.</li><li>• <b>위치</b>: 위치를 동기화합니다.</li><li>• <b>시간</b>: 시간을 동기화합니다.</li><li>• <b>끄기</b>: 동기화가 꺼집니다.</li></ul>

**◆** 해당 장치와 카메라를 페어링하거나 이미지를 업로드하기 전에 최신 버전의 FUJIFILM Camera Remote 앱을 스마트 폰 또는 태블릿에 설치하십시오.

**Bluetooth ON/OFF** 및 **자동 이미지 태깅**에서 모두 **ON**이 선택되고 **심리스 전송**에서 **OFF**가 선택되면 카메라가 OFF거나 재생을 종료한 직후에 페어링된 장치로의 업로드가 시작됩니다.

**자동 이미지 태깅**이 꺼져 있으면 재생 메뉴의 **이미지 전송 순서** 옵션을 사용하여 전송할 사진을 표시할 수 있습니다.

### PC 자동 저장 설정

무선 LAN을 통해 컴퓨터로 연결하는 설정을 조정합니다.


옵션	설명
<b>PC 자동 저장 설정</b>	무선 LAN을 통해 컴퓨터에 연결할 때 사용할 방법을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>간단 설정:</b> WPS를 사용하여 연결합니다.</li> <li>• <b>수동 설정:</b> 목록에서 네트워크를 선택하거나 (목록에서 선택) 수동으로 이름을 입력합니다 (SSID 입력).</li> </ul>
<b>PC 등록 삭제</b>	선택한 대상을 제거하십시오.
<b>이전 연결 정보</b>	카메라가 최근에 연결한 컴퓨터를 확인합니다.

### instax 프린터 연결 설정

별매 Fujifilm instax SHARE 프린터의 연결 설정을 조정합니다.

#### 프린터 이름(SSID) 및 비밀번호

프린터 이름(SSID)은 프린터 밑면에 있습니다. 기본 비밀번호는 "1111"입니다. 스마트폰에서 인쇄하려고 이미 다른 비밀번호를 선택하였다면 해당 비밀번호를 입력하십시오.

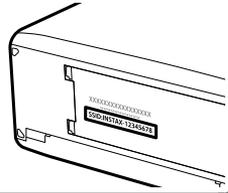

## 일반 설정

무선 네트워크 연결 설정을 조정합니다.

옵션	설명
이름	이름(이름)을 선택하여 무선 네트워크에서 카메라를 확인합니다(기본적으로 카메라에 고유한 이름이 지정됨).
전송사진  압축	스마트폰에 업로드할 때 <b>ON</b> (기본 설정, 대부분의 상황에서 권장됨)을 선택하여 큰 용량의 이미지를  로 변경하고, <b>OFF</b> 를 선택하여 이미지를 원본 크기로 업로드합니다. 크기 변경은 스마트폰에 업로드된 사본에만 적용됩니다. 원본에는 영향을 미치지 않습니다.
지오태깅	스마트폰에서 다운로드한 위치 데이터를 촬영한 사진에 삽입할지를 선택합니다.
위치 정보	스마트폰에서 마지막으로 다운로드한 위치 데이터를 표시합니다.
 버튼 설정	<b>Fn</b> 버튼이 <b>무선통신</b> 기능으로 지정된 경우 수행할 역할을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>페어링/전송순서</b>: <b>Fn</b> 버튼을 사용하여 전송할 이미지를 페어링하고 선택할 수 있습니다.</li><li>• <b>무선통신</b>: <b>Fn</b> 버튼을 사용하여 무선 연결을 할 수 있습니다.</li></ul>

## 정보

카메라의 MAC 및 Bluetooth 주소를 확인합니다.

8

## 무선 설정 재설정


무선 설정을 기본값으로 복원하십시오.

## ☑ 포맷

메모리 카드를 포맷하려면,

1 SET-UP 메뉴에서 **☑ 포맷**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

2 확인 대화 상자가 표시됩니다. 메모리 카드를 포맷하려면 **실행**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다. 메모리 카드를 포맷하지 않고 종료하려면 **취소**를 선택하거나 **DISP/BACK**을 눌러 주십시오.

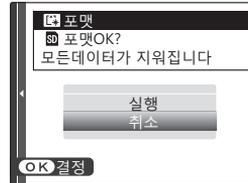

ⓘ 보호된 사진을 포함하여 모든 데이터가 메모리 카드에서 삭제됩니다. 중요한 파일은 컴퓨터나 기타 저장 장치에 복사해 두십시오.

포맷 중에는 배터리실 덮개를 열지 마십시오.





## 바로 가기 옵션

카메라 컨트롤을 자신의 스타일이나 상황에 맞도록 사용자 설정합니다.

즐거찾기 옵션을 **Q** 메뉴에 추가하거나 해당 옵션을 **Fn** (기능) 버튼으로 지정하여 바로 접근할 수 있습니다.


- **Q 메뉴** (📄 165): **Q** 메뉴는 **Q** 버튼을 누르면 표시됩니다. **Q** 메뉴를 사용하여 즐거찾기 메뉴 항목으로 선택한 옵션을 표시하거나 변경합니다.
- **기능 버튼** (📖 168): 기능 버튼을 사용하여 선택한 기능에 바로 접근합니다.

## Q (퀵 메뉴) 버튼

선택한 옵션에 빠르게 접근하려면 **Q**를 누릅니다.

### 퀵 메뉴 표시


기본 설정에서는 퀵 메뉴에 다음 항목이 포함되어 있습니다.

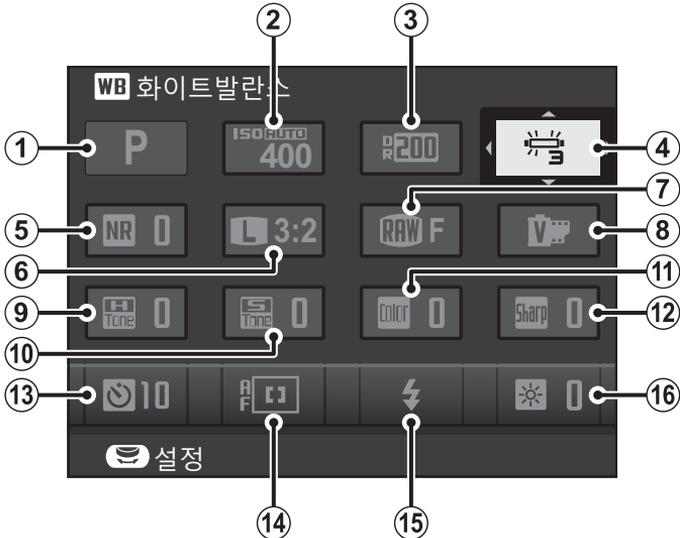



- |            |              |
|------------|--------------|
| ① 촬영모드     | ⑨ 하이라이트 톤    |
| ② 감도       | ⑩ 새도우 톤      |
| ③ 다이내믹 레인지 | ⑪ 색농도        |
| ④ 화이트밸런스   | ⑫ 샤프니스       |
| ⑤ 노이즈 리덕션  | ⑬ 셀프타이머      |
| ⑥ 이미지 크기   | ⑭ AF모드       |
| ⑦ 화질       | ⑮ 플래시 모드     |
| ⑧ 필름 시뮬레이션 | ⑯ EVF/LCD 밝기 |

## 설정 표시 및 변경하기

- 1 Q를 눌러 촬영 중 퀵 메뉴를 표시합니다.

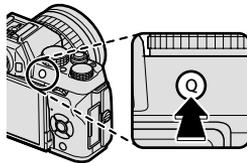

- 2 셀렉터를 사용하여 항목을 선택하고 주/서브 커맨드 다이얼을 돌려 변경합니다.

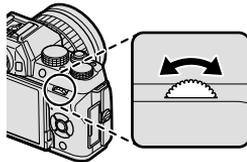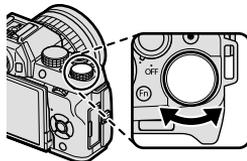

- 3 설정이 완료되면 Q를 눌러 종료합니다.


 촬영 모드는 현재의 촬영 모드이며 퀵 메뉴에서 변경할 수 없습니다.

 커스텀 및  색 온도 화이트밸런스 옵션은 Q 버튼을 사용해서는 접근할 수 없습니다. 기능 버튼이나 촬영 메뉴를 사용합니다.

## 퀵 메뉴 편집

퀵 메뉴에 표시되는 항목 선택 방법:

1 촬영 중 Q 버튼을 계속 누릅니다.

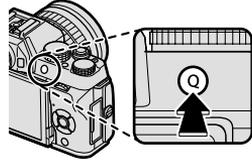

2 현재 퀵 메뉴가 표시됩니다. 셀렉터를 사용하여 변경하려는 항목을 선택한 뒤 MENU/OK를 누르십시오.

3 다음 옵션을 선택한 뒤 MENU/OK를 눌러 해당 항목을 원하는 위치에 할당하십시오.

- |              |              |
|--------------|--------------|
| • 감도         | • AF모드       |
| • 다이내믹 레인지   | • 초점 모드      |
| • 화이트밸런스     | • 플래시 모드     |
| • 노이즈 리덕션    | • 플래시 보정     |
| • 이미지 크기     | • 손떨림보정모드    |
| • 화질         | • MF 어시스트    |
| • 필름 시뮬레이션   | • 동영상 모드     |
| • 하이라이트 톤    | • 동영상 감도     |
| • 새도우 톤      | • 마이크 설정     |
| • 색농도        | • 사운드 및 플래시  |
| • 샷프니스       | • EVF/LCD 밝기 |
| • 셀프타이머      | • EVF/LCD 컬러 |
| • 얼굴/눈 감지 설정 | • 셔터 타입      |
| • 측광         | • 없음         |

 선택된 위치에 옵션을 할당하지 않으려면 **없음**을 선택합니다.

 설정 메뉴에 있는  버튼 설정 > 퀵 메뉴 편집/저장 옵션을 사용하여 퀵 메뉴를 편집할 수 있습니다.







## Fn(기능) 버튼

기능 버튼에 역할을 지정하여 선택한 기능에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

**◆ T-Fn1에서 T-Fn4까지** 할당된 기능은 모니터를 손가락으로 쓸어 액세스할 수 있습니다.

사전 지정된 역할은 기능 다이얼(🔘)을 사용하여 액세스할 수 있습니다.

기본 할당은 다음과 같습니다.
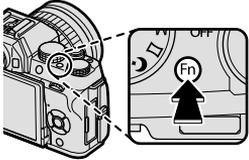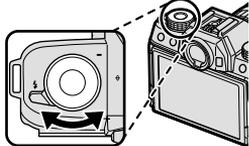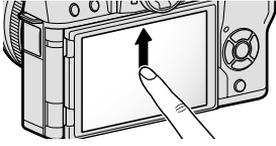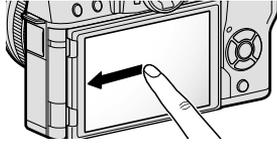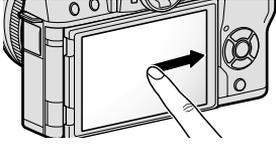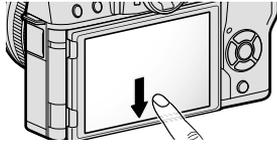
<p style="text-align: center;"><b>Fn(기능) 버튼</b></p>  <p style="text-align: center;">감도</p>	<p style="text-align: center;"><b>Fn(기능) 다이얼 (Fn-D)</b></p>  <p style="text-align: center;">기본</p>
<p style="text-align: center;"><b>T-Fn1(쓸어 넘기기)</b></p>  <p style="text-align: center;">얼굴/눈 감지 설정</p>	<p style="text-align: center;"><b>T-Fn2(왼쪽 쓸어 넘기기)</b></p>  <p style="text-align: center;">터치 줌</p>
<p style="text-align: center;"><b>T-Fn3(오른쪽 쓸어 넘기기)</b></p>  <p style="text-align: center;">셔터 타입</p>	<p style="text-align: center;"><b>T-Fn4(쓸어 내리기)</b></p>  <p style="text-align: center;">측광</p>

## 기능 버튼에 역할 지정하기

Fn(기능) 버튼과 터치 기능 제스처에 할당된 역할은  **버튼 설정**

**정 > 기능(Fn) 설정**을 사용하여 선택할 수 있습니다.

- 심도 미리보기
- 감도
- 선포타이머
- 이미지 크기
- 화질
- 다이내믹 레인지
- 필름 시뮬레이션
- 화이트밸런스
- 측광
- 터치 줌
- AE BKT 설정
- AE-LOCK
- AF-LOCK
- AE/AF 고정
- 인스턴트 AF
- AF모드
- 초점 모드
- 초점 영역
- 노출 타입
- 플래시 모드
- 플래시 보정
- 동영상 모드
- 얼굴/눈 감지 설정
- RAW
- 무선통신
- 자동 이미지 태깅
- Bluetooth 켜기/끄기
- 셔터 타입
- 수동 모드에서 노출 미리보기
- 사진 효과 미리보기
- 없음

 **Fn** 버튼을 비활성화하려면 **없음**을 선택합니다.

**AE-LOCK, AF-LOCK, AE/AF 고정** 및 **인스턴트 AF**는 터치 기능 제스처에 할당할 수 없습니다(**T-Fn1 ~ T-Fn4**).

기능 또는 **DISP/BACK** 버튼을 누르고 있으면 역할 선택을 액세스할 수도 있습니다.

## 기능 다이얼에 역할 지정하기

**🔘 버튼 설정 > 기능(Fn)설정**을 사용하여 다음과 같은 기능을 기능 다이얼에 할당할 수 있습니다.

- 감도
- 셀프타이머
- 이미지 크기
- 화질
- 다이내믹 레인지
- 필름 시뮬레이션
- 화이트밸런스
- 측광
- AF모드
- 초점 모드
- 노출 타입
- 플래시 모드
- 플래시 보정
- 동영상 모드
- 얼굴/눈 감지 설정
- 셔터 타입
- 노출보정
- 기본
- 없음

**🔘** 기능 다이얼을 사용하지 않으려면 **없음**을 선택하십시오.

**기본**이 선택되면 다이얼로 수행되는 기능은 모드 다이얼(📖 7)의 위치에 따라 달라집니다.


# 10

주변 장치 및 별매 액세서리

## 렌즈

본 카메라는 FUJIFILM X 마운트용 렌즈와 함께 사용할 수 있습니다.

### 렌즈 각 부위 명칭

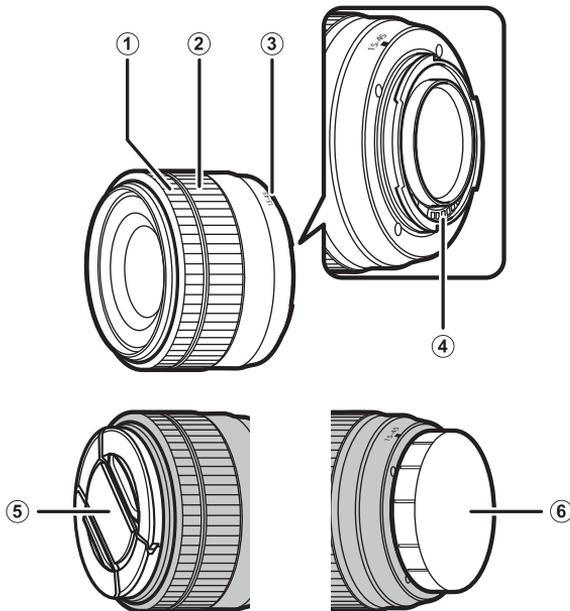

- ① 초점 링
- ② 줌 링
- ③ 장착 마크

- ④ 렌즈 신호 접점
- ⑤ 앞 렌즈 캡
- ⑥ 렌즈 뒷 커버

 XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ 렌즈가 예시 목적으로 여기에 사용됩니다.


## 파워 줌

전자 줌 설정에서 ON을 선택하면 모니터가 약 180° 수평으로 열렸을 때 서브 커맨드 다이얼을 사용하여 줌을 조정할 수 있습니다.

자동 초점이 활성화되면 초점 링을 사용하여 줌을 조정할 수 있습니다.

## 렌즈 캡 제거


그림과 같이 렌즈 캡을 제거합니다.

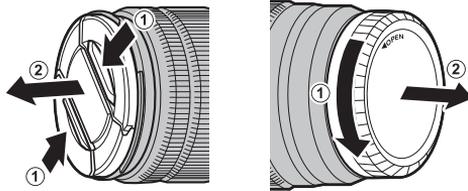

렌즈 캡은 그림에 보이는 것과 다를 수 있습니다.


## 렌즈 후드가 부착된 렌즈

렌즈 후드를 부착하면 빛 번짐이 줄어들고 전면 렌즈를 보호할 수 있습니다.

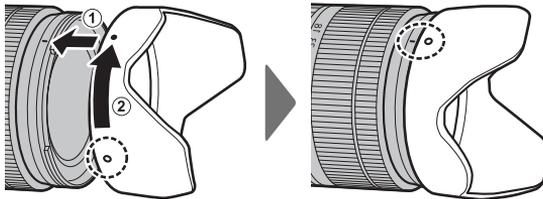

## 조리개 링이 있는 렌즈


A 이외의 설정에서 렌즈 조리개 링을 돌려서 조리개를 조절할 수 있습니다(노출 모드 A 및 M).

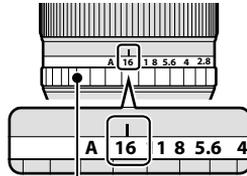

조리개 링

### 조리개 모드 스위치

렌즈에 조리개 모드 스위치가 있으면 스위치를 로 밀고 조리개 링을 돌려 조리개를 수동으로 조절할 수 있습니다.

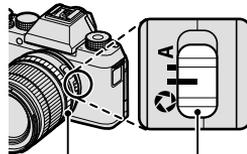


조리개 링

조리개 모드  
스위치

 조리개 링이 A로 설정되어 있을 때, 서브 커맨드 다이얼을 돌려 조리개를 조절합니다.

## O.I.S. 스위치가 있는 렌즈


렌즈가 광학식 손떨림 보정(O.I.S.)을 지원하면, 카메라 메뉴에서 손떨림 보정 모드를 선택할 수 있습니다. 손떨림 보정을 활성화하려면, O.I.S. 스위치를 **ON**으로 합니다.

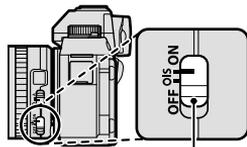


O.I.S. 스위치

### 수동 초점 렌즈

자동 초점의 경우는 초점 링을 앞으로 밀  
니다.

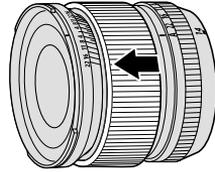

수동 초점을 위해서는 초점 링을 뒤로 밀  
고 카메라 화면에서 결과를 확인하면서  
돌립니다. 초점 거리와 심도 표시기 등이  
수동 초점을 보조하기 위해 사용될 수 있  
습니다.

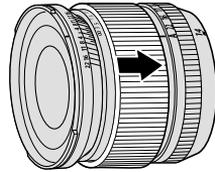

❗ 어떤 촬영 모드에서는 수동 초점을 사용하지 못할 수도 있습니다.


#### 심도 표시기

심도 표시기는 대략적인 심도(초점이 맞은 것  
으로 볼 수 있는 초점 포인트 앞과 뒤의 거리)  
를 나타냅니다. 표시기는 필름 형식으로 표시  
됩니다.



## 렌즈 관리

블로어를 사용하여 먼지를 제거한 다음 부드럽고 마른 천으로 닦으십시오. 남아 있는 얼룩은 소량의 렌즈 세정액을 묻힌 Fujifilm 렌즈 클리닝 페이퍼로 부드럽게 닦으면 쉽게 제거할 수 있습니다. 렌즈를 사용하지 않을 때는 앞캡과 뒷캡을 교체합니다.

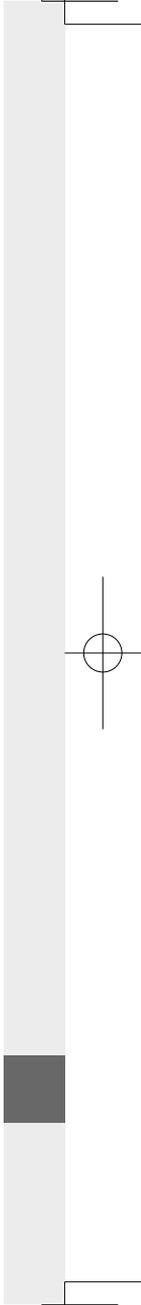


## HDMI 출력

카메라 촬영 화면 및 재생 화면을 HDMI 장치로 출력할 수 있습니다.

### HDMI 장치에 연결

타사 HDMI 케이블을 사용하여 TV 또는 다른 HDMI 장치에 카메라를 연결합니다.

- 1 카메라를 끕니다.
- 2 아래 그림과 같이 커넥터가 완전히 삽입되도록 케이블을 연결합니다.

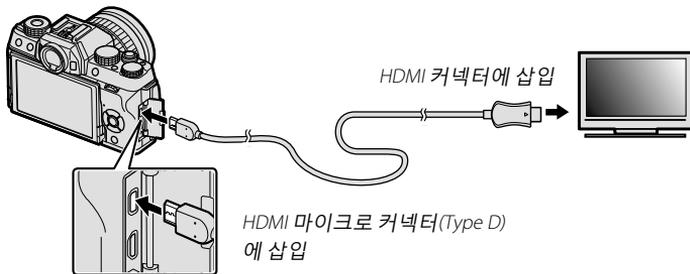

❗ 1.5m를 초과하지 않는 HDMI 케이블을 사용합니다.

- 3 장치와 함께 제공된 문서에 설명된 대로 장치의 HDMI 입력을 구성합니다.
- 4 카메라를 켭니다. TV 화면을 보면서 촬영 및 재생하고 사진을 HDMI 장치에 저장할 수 있습니다.

❗ HDMI 케이블이 연결된 상태에서는 USB 케이블을 사용할 수 없습니다.

## 촬영

카메라 렌즈를 통해 장면을 보거나 HDMI 장치에 영상을 저장하면서 사진을 촬영하고 동영상을 녹화합니다.

 이 기능을 사용하여 4K 및 풀 HD 동영상을 HDMI 레코더에 저장할 수 있습니다.

## 재생

재생을 시작하려면 카메라  버튼을 누릅니다. 카메라 모니터가 꺼지고 사진과 동영상이 HDMI 장치로 출력됩니다. 카메라 볼륨 컨트롤로는 TV에서 나는 소리를 조절할 수 없습니다. 음량을 조절하려면 TV 볼륨 컨트롤을 사용하십시오.

 일부 TV에서 동영상을 재생할 때 일시적으로 검은색 화면이 표시될 수 있습니다.

## 무선 전송

무선 네트워크에 접속하여 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿에 연결합니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

### 스마트 폰 및 태블릿: FUJIFILM Camera Remote

스마트 폰 또는 태블릿에 FUJIFILM Camera Remote 앱 최신 버전을 설치하면 Bluetooth® 또는 Wi-Fi를 통해 카메라에 연결할 수 있습니다. 다운로드 및 기타 정보를 확인하려면 다음 사이트를 참조하십시오.

[http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera\\_remote/](http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/)

### 스마트 폰 및 태블릿: Bluetooth® 페어링

📶 **접속 설정** > **Bluetooth 설정** > **페어링 등록**을 사용하여 카메라를 스마트 폰 또는 태블릿과 페어링하십시오. 페어링하면 카메라에서 사진을 손쉽게 다운로드할 수 있습니다.



📷 사진은 무선 연결을 통해 다운로드됩니다.

### 스마트 폰 및 태블릿: Wi-Fi

Wi-Fi를 통해 스마트폰 또는 태블릿에 연결하려면 촬영 메뉴 또는 재생 메뉴의 📶 **무선통신** 옵션을 사용합니다. 연결되면 카메라에 있는 이미지를 검색하거나, 선택한 사진을 다운로드하거나, 카메라를 원격으로 제어하거나 위치 데이터를 카메라에 복사합니다.




### 컴퓨터: FUJIFILM PC AutoSave

FUJIFILM PC AutoSave 최신 버전을 컴퓨터에 설치하면 무선 네트워크를 통해 카메라에 저장된 사진을 업로드할 수 있습니다. 다운로드 및 기타 정보를 확인하려면 다음 사이트를 참조하십시오.

[http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc\\_autosave/](http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/)

### 컴퓨터: 무선 연결

재생 메뉴의  PC 자동 저장 옵션을 사용하여 카메라에서 사진을 업로드할 수 있습니다.

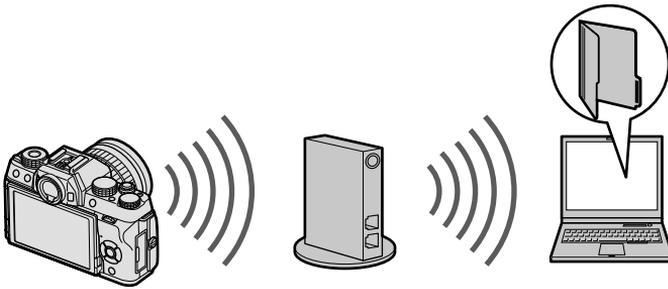

 재생 모드에서 Fn 버튼을 길게 눌러 사진을 업로드할 수도 있습니다.

## USB를 통해 컴퓨터에 연결

카메라를 컴퓨터에 연결하여 사진을 다운로드합니다.

### Windows (MyFinePix Studio)

MyFinePix Studio를 사용하여 컴퓨터에 사진을 복사한 후 컴퓨터에서 사진을 저장하고, 보고, 정리하거나 인쇄할 수 있습니다. MyFinePix Studio는 다음 웹사이트에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

<http://fujifilm-dsc.com/mfs/>

다운로드가 완료되면 파일("MFPS\_Setup.EXE")을 클릭한 뒤 화면의 지시에 따라 설치를 완료하십시오.

### Mac OS X/macOS

Image Capture(컴퓨터에 내장) 또는 기타 소프트웨어를 사용하여 사진을 컴퓨터로 복사할 수 있습니다.

### RAW FILE CONVERTER EX 2.0

컴퓨터에서 RAW 이미지를 보려면 RAW FILE CONVERTER EX 2.0를 사용합니다. RAW FILE CONVERTER EX 2.0는 다음 주소에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

<http://fujifilm-dsc.com/rfc/>


## 카메라 연결

제공된 USB 케이블을 사용하여 카메라와 컴퓨터를 연결합니다.

- 1 컴퓨터에 복사하려는 사진이 들어있는 메모리 카드를 찾아 카메라에 삽입합니다.

❗ 전송 중 전원이 차단될 경우 데이터가 손실되거나 내부 메모리 또는 메모리 카드가 손상될 수 있습니다. 카메라를 연결하기 전에 새 배터리 또는 완전 충전된 배터리를 삽입합니다.

- 2 카메라를 끄고 제공된 USB 케이블을 그림과 같이 연결하여 커넥터가 완전히 삽입되도록 합니다.

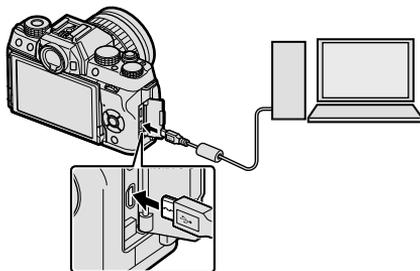

❗ 카메라에는 마이크로 USB(Micro-B) USB 2.0 커넥터가 있습니다.

- 3 카메라를 켭니다.
- 4 MyFinePix Studio 또는 운영체제와 함께 제공되는 응용 프로그램을 사용하여 사진을 컴퓨터에 복사합니다.
- 5 전송이 완료되면 카메라를 끄고 USB 케이블을 분리합니다.

❗ 이미지가 많이 들어 있는 메모리 카드를 삽입할 경우 소프트웨어 시작이 느려질 수 있으며 이미지를 가져오거나 저장하지 못할 수도 있습니다. 메모리 카드 리더를 사용하여 사진을 전송하십시오.

카메라를 컴퓨터에 직접 연결합니다. USB 허브나 키보드를 사용하지 마십시오.

카메라와 컴퓨터 사이에서 데이터가 전송되는 동안 USB 케이블을 분리하거나 전송이 진행되는 동안 메모리 카드를 삽입 또는 제거하지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 데이터가 손실되거나 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.

경우에 따라서는 개인용 컴퓨터에서와 동일한 방법으로 소프트웨어를 사용해서 네트워크 서버에 저장된 사진에 액세스하지 못할 수 있습니다.

인터넷 접속이 필요한 서비스를 이용할 경우에는 통신사 또는 인터넷 서비스 제공회사가 부과하는 모든 요금을 사용자가 부담해야 합니다.

## instax SHARE 프린터


디지털 카메라에서 instax SHARE 프린터로 화상을 인쇄합니다.

### 연결 설정하기

카메라 설정 메뉴에서 **접속 설정** > **instax 프린터 연결 설정**을 선택하고 instax SHARE 프린터 이름(SSID)과 비밀번호를 입력합니다.

#### 프린터 이름(SSID) 및 비밀번호

프린터 이름(SSID)은 프린터 밑면에 있습니다. 기본 비밀번호는 "1111"입니다. 스마트폰에서 인쇄하려고 이미 다른 비밀번호를 선택하였다면 해당 비밀번호를 입력하십시오.

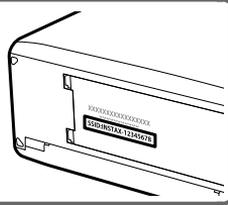

## 사진 인쇄하기

- 1 프린터 전원을 켭니다.
- 2 카메라 재생 메뉴에서  instax 프린터 인쇄를 선택합니다. 카메라가 프린터에 연결됩니다.



- 3 셀렉터를 사용하여 인쇄하려는 화상을 표시한 다음 MENU/OK를 누릅니다.





 다른 카메라로 촬영한 사진은 인쇄할 수 없습니다.

인쇄된 영역이 LCD 모니터에 보이는 영역보다 작을 수 있습니다.

연결된 프린터 종류에 따라 화면이 달라질 수 있습니다.

- 4 사진이 프린터로 전송되고 인쇄가 시작됩니다.






기술 참고사항

## Fujifilm 액세서리

다음의 별매 액세서리는 Fujifilm에서 구입할 수 있습니다. 해당 지역에서 구할 수 있는 액세서리에 대한 자세한 내용은 현지 Fujifilm 지정점에 문의하거나 [http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)을 참조하십시오.

### 리튬 이온 충전지

**NP-W126S**: 필요하면 추가로 대용량 NP-W126S 충전지를 구입할 수 있습니다.



### 배터리 충전기

**BC-W126**: 배터리 충전기를 교체해야 하는 경우 구입할 수 있습니다. 20°C 이상에서 BC-W126은 NP-W126S를 약 150분 동안 충전합니다.



### AC 전원 어댑터

**AC-9V** (CP-W126 DC 커플러 필요): 장시간 촬영 및 재생 시 또는 화상을 컴퓨터에 복사할 때는 100~240V, 50/60Hz AC 전원 어댑터를 사용합니다.

### DC 커플러

**CP-W126**: AC-9V를 카메라에 연결합니다.

**리모트릴리즈**

**RR-90:** 카메라 흔들림을 줄이거나 타임 노출 중 셔터를 계속 개방해 놓기 위해 사용합니다.



**스테레오 마이크**

**MIC-ST1:** 동영상 촬영용 외장 마이크입니다.



**FUJINON 렌즈**

**XF 시리즈 렌즈:** FUJIFILM X 마운트 전용 교환 렌즈입니다.



**XC 시리즈 렌즈:** FUJIFILM X 마운트 전용 교환 렌즈입니다.



### 슈 마운트 플래시

**EF-X500:** 이 클립온 플래시의 가이드 넘버는 50 (ISO 100, m)이며 AA 배터리 4개 또는 별매 EF-BP1 배터리 팩을 사용합니다. 바운스 라이팅을 위해 플래시 헤드를 위로 90°, 아래로 10°, 왼쪽으로 135°, 오른쪽으로 180° 회전할 수 있습니다.



**EF-42:** 이 클립온 플래시(AA 배터리 4개 사용)의 가이드 넘버는 42(ISO 100, m)이며 수동 및 TTL 플래시 제어와 24~105 mm(35mm 포맷 기준) 거리에서 자동 파워 줌을 지원합니다. 바운스 라이팅을 위해 플래시 헤드를 위로 90°, 왼쪽으로 180°, 오른쪽으로 120° 회전하여 사용할 수 있습니다.



**EF-X20:** 이 클립온 플래시의 가이드 넘버는 20(ISO 100, m)입니다. AAA 배터리 2개를 사용하는 경량의 컴팩트한 이 장치는 TTL 플래시 광 보정 또는 수동 플래시 출력을 조정하는 다이얼을 특징으로 합니다.



**EF-20:** 이 클립온 플래시(AA 배터리 2개 사용)의 가이드 넘버는 20(ISO 100, m)이며 TTL 플래시 제어를 지원합니다(수동 플래시 제어는 지원되지 않음). 플래시 헤드를 위로 90° 회전하여 바운스 라이팅을 사용할 수 있습니다.



**그립 벨트**

**GB-001:** 그립감이 우수합니다.

**매크로 연장 튜브**

**MCEX-11/16:** 카메라와 렌즈 사이에 부착하여 높은 배율로 촬영하도록 합니다.

**접사용 컨버터**

**XF1.4X TC WR:** 호환 가능한 렌즈의 초점 길이를 약 1.4× 늘려줍니다.

**XF2X TC WR:** 호환 가능한 렌즈의 초점 길이를 약 2.0× 늘려줍니다.

**마운트 어댑터**

**FUJIFILM M 마운트 어댑터:** 카메라가 다양한 M-마운트 렌즈와 함께 사용할 수 있도록 해줍니다.

**바디 캡**

**BCP-001:** 렌즈가 부착되지 않았을 때 카메라 렌즈 마운트를 덮습니다.

**instax SHARE 프린터**

**SP-1/SP-2/SP-3:** 무선 LAN으로 연결하여 instax 필름에 있는 사진을 인쇄합니다.

## Fujifilm 소프트웨어

카메라에는 다음과 같은 Fujifilm 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

### FUJIFILM Camera Remote

카메라와 스마트폰 또는 태블릿 사이의 무선 연결을 설정합니다  
(📖 180).

[http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera\\_remote/](http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/)

### FUJIFILM PC AutoSave

무선 네트워크를 통해 카메라에서 사진을 다운로드하십시오  
(📖 182).

[http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc\\_autosave/](http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/)

### MyFinePix Studio

디지털 카메라에서 다운로드한 많은 이미지를 관리하고, 보고, 인쇄하고 편집합니다(📖 183).

<http://fujifilm-dsc.com/mfs/>

### RAW FILE CONVERTER EX 2.0

컴퓨터에서 RAW 사진을 보고 다른 형식으로 변환하십시오  
(📖 183).

<http://fujifilm-dsc.com/rfc/>

## 안전상의 주의

**사용하기 전에 다음 주의사항을 꼭 읽도록 하십시오.**

### 안전 주의사항

- 카메라를 올바르게 사용하고 있는지 확인하십시오. 제품을 사용하기 전에 안전주의 사항과 사용설명서를 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다.
- 안전 주의사항을 읽은 후에 안전한 장소에 보관하십시오.

### 아이콘 정보

아래 표시된 아이콘은 아이콘에 표시된 정보를 무시하고 그에 따라 제품을 잘못 사용할 경우 발생할 수 있는 부상이나 손상의 정도를 표시하기 위해 이 설명서에 사용됩니다.



**경고** 이 아이콘은 해당 정보를 무시할 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있음을 나타냅니다.



**주의** 이 아이콘은 해당 정보를 무시할 경우 부상이나 물질적 피해가 발생할 수 있음을 나타냅니다.

아래 표시된 아이콘은 준수해야 할 지침의 성격을 나타내기 위해 사용됩니다.



**삼각형 아이콘**은 해당 정보가 주의를 요한다는 점을 알려줍니다("중요").



**대각선 줄**이 표시된 원형 아이콘은 해당 행위가 금지되어 있음을 알려줍니다("금지").



**느낌표가 있는 채워진 원**은 해당 조치를 실시해야 함을 나타냅니다("필수").

### ⚠ 경고



**문제가 발생할 경우 카메라를 끄고 배터리를 분리하고 AC 전원 어댑터의 연결을 끊고 플러그를 뽑으십시오.** 연기가 나거나 이상한 냄새가 나거나 다른 비정상적인 상태일 경우 카메라를 계속해서 사용하면 화재 또는 감전 사고가 발생할 수 있습니다. Fujifilm 대리점에 문의하십시오.



**카메라에 물이나 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.** 카메라 내부에 물이나 이물질이 들어간 경우, 카메라 전원을 끄고 배터리를 제거하고 AC 전원 어댑터의 연결을 끊고 플러그를 뽑으십시오. 카메라를 계속해서 사용하면 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다. Fujifilm 대리점에 문의하십시오.



육실이나 사  
위실에서 사  
용하지 마십  
시오

**육실이나 샤워실에서 카메라를 사용하지 마십시오.** 화재 또는 감전 사고가 발생할 수 있습니다.



분해하지  
말 것

**카메라를 개조하거나 분해하지 마십시오(케이스를 절대 열지 말 것).** 이 주의사항을 지키지 않으면 화재나 감전 사고를 초래할 수 있습니다.



내부 부품  
을 만지지  
말 것

**제품을 떨어뜨리거나 다른 사고로 케이스가 파손되어 내부가 노출될 경우 노출된 부분을 만지지 마십시오.** 이 주의사항을 지키지 않고 손상된 부품에 손을 대면 감전 사고가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다. 부상이나 감전 사고에 주의하면서 배터리를 즉시 분리하고 제품을 구매처로 가져가십시오.



**연결 코드를 변경하거나 가열하거나 과도하게 비틀거나 당기지 말고 연결 코드에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오.** 이로 인해 코드가 손상되어 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 코드가 손상되면 Fujifilm 대리점에 문의하십시오.



**불안정한 표면 위에 카메라를 올려놓지 마십시오.** 카메라가 떨어지거나 넘어져 부상을 입을 수 있습니다.

**⚠ 경고**

	<b>움직이면서 사진을 촬영하지 마십시오.</b> 걸거나 운전하면서 카메라를 사용하지 마십시오. 넘어지거나 교통사고를 당할 수 있습니다.
	<b>뇌우가 치는 동안 카메라의 금속 부분을 만지지 마십시오.</b> 번개 방전으로 유도된 전류에 의해 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
	<b>지정된 배터리 이외의 배터리를 사용하지 마십시오.</b> 표시기에 표시된 대로 배터리를 끼우십시오.
	<b>배터리를 분해, 개조하거나 열을 가하지 마십시오. 배터리를 떨어뜨리거나, 치거나, 던지지 마십시오. 배터리가 강한 충격을 받게 됩니다. 누출, 변형, 변색 또는 다른 이상 징후를 보이는 배터리를 사용하지 마십시오. 충전식 배터리는 지정된 충전기만 사용하여 충전하고 비 충전식 리튬 이온 또는 알카라인 배터리를 충전하지 마십시오. 배터리를 단락시키거나 금속체와 함께 보관하지 마십시오.</b> 이 주의 사항을 지키지 않으면 배터리가 과열, 발화, 파열 또는 누출되어 화재, 화상 또는 기타 부상의 원인이 될 수 있습니다.
	<b>이 카메라와 함께 사용하도록 지정된 전용 배터리 또는 AC 전원 어댑터만 사용하십시오. 표시된 전원 전압 이외의 전압을 사용하지 마십시오.</b> 다른 전원을 사용할 경우 화재가 발생할 수 있습니다.
	<b>배터리가 누출되어 누액이 눈에 들어가거나 피부나 옷에 묻으면 해당 부위를 깨끗한 물로 씻고 즉시 의사에게 진찰을 받거나 응급실에 연락하십시오.</b>
	<b>지정된 제품 이외의 배터리 충전기를 사용하지 마십시오.</b> 제공된 충전기는 카메라와 함께 제공된 배터리 유형에서만 사용할 수 있습니다. 일반 배터리 또는 다른 종류의 충전지를 충전하는 충전기를 사용하면 배터리 과열이나 폭발, 누출을 초래할 수 있습니다.
	<b>사람의 눈 너머 가까이에서 플래시를 사용하면 시각 장애를 초래할 수 있습니다.</b> 유아와 어린이를 촬영할 때 특히 주의하십시오.
	<b>뜨거운 표면에 장시간 접촉하지 마십시오.</b> 이 주의사항을 지키지 않으면 특히 고온 환경에서 사용하거나 열역순환이 원활하지 않거나 감각 장애가 있는 사용자가 사용할 경우 저온 화상을 입을 수 있으며 이 경우 삼각대를 사용하거나 유사한 예방 조치를 취하는 것이 좋습니다.
	<b>제품이 켜져 있을 때는 오랜 시간 동안 신체 일부분이 제품과 접촉되지 않도록 하십시오.</b> 이 주의사항을 지키지 않으면 특히 고온 환경에서 오랜 시간 동안 사용하거나 열역순환이 원활하지 않거나 감각 장애가 있는 사용자가 사용할 경우 저온 화상을 입을 수 있으며 이 경우 삼각대를 사용하거나 유사한 예방 조치를 취하는 것이 좋습니다.
	<b>가연성 물체, 폭발 가스 또는 분진이 있는 경우에는 사용하지 마십시오.</b>
	<b>배터리를 휴대할 때는 디지털 카메라에 설치하거나 하드 케이스에 넣으십시오. 배터리를 보관할 때는 하드 케이스에 넣어 보관하십시오. 폐기할 때는 절연 테이프를 배터리 단자를 감싸주십시오.</b> 다른 금속 물체나 배터리와 접촉하면 배터리가 발화되거나 폭발할 수 있습니다.
	<b>메모리 카드, 하수 및 기타 소형 부품은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.</b> 작은 부품을 삼킬 수 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 어린이가 작은 부품을 삼킨 경우에는 의사의 치료를 받거나 응급 구조대에 연락하십시오.
	<b>어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.</b> 스트랩과 플래시는 부상을 초래할 수 있는 요소로 목에 스트랩이 걸려 질식할 수 있으며, 플래시로 시력 장애가 초래될 수 있습니다.
	<b>항공사와 병원 직원의 지시를 따르십시오.</b> 본 제품은 무선 주파수를 방출할 수 있으므로 탐색 또는 의료 장비에 간섭을 일으킬 수 있습니다.

 주의	
	<b>이 카메라를 오일 증기, 증기, 습기 또는 먼지가 많은 장소에서 사용하지 마십시오.</b> 화재 또는 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
	<b>이 카메라를 온도가 매우 높은 장소에 두지 마십시오.</b> 밀폐된 자동차 또는 직사광선을 받는 장소에 카메라를 두지 마십시오. 이 경우 화재가 발생할 수 있습니다.
	<b>카메라 위에 무거운 물체를 올려 놓지 마십시오.</b> 이 경우 무거운 물체가 넘어지거나 떨어져서 부상을 입을 수 있습니다.
	<b>AC 전원 어댑터가 연결된 상태에서 카메라를 움직이지 마십시오.</b> AC 전원 어댑터에서 분리할 때 연결 코드를 잡아당기지 마십시오. 이 경우 전원 코드나 케이블이 손상되어 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
	<b>카메라 또는 AC 전원 어댑터를 천이나 담요로 감싸지 마십시오.</b> 이 경우 열이 축적되어 케이스가 비틀어지거나 화재가 발생할 수 있습니다.
	<b>플러그가 손상되었거나 콘센트에 단단히 고정되어 있지 않으면 플러그를 사용하지 마십시오.</b> 이 주의 사항을 지키지 않으면 화재나 감전 사고가 일어날 수 있습니다.
	<b>카메라를 청소할 때나 오랫동안 카메라를 사용하지 않을 경우 배터리를 제거하고 AC 전원 어댑터를 분리해서 플러그를 뽑두십시오.</b> 이렇게 하지 않으면 화재나 감전 사고를 초래할 수 있습니다.
	<b>충전기 완료되면 전원 콘센트에서 충전기 플러그를 빼십시오.</b> 충전기의 플러그를 전원 콘센트에 계속 연결시켜 두면 화재가 발생할 수 있습니다.
	<b>메모리 카드를 꺼낼 때 카드가 슬롯에서 갑자기 튀어나올 수 있습니다. 카드를 손가락으로 잡고 천천히 빼내십시오.</b> 튀어나온 카드에 맞아 부상을 입을 수 있습니다.
	<b>정기적으로 카메라 내부 점검 테스트와 청소를 요청하십시오.</b> 카메라에 먼지가 쌓이면 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 2년마다 한 번씩 Fujifilm 대리점에 연락하여 내부 청소를 요청하십시오. 이것은 무료 서비스스가 아닙니다.
	<b>배터리를 잘못 교체하면 폭발의 위험이 있습니다. 동일한 유형의 배터리로만 교체하십시오.</b>

### 배터리 및 전원 공급 장치

**참고:** 카메라에 사용되는 배터리의 유형을 확인하고 해당 부분을 참조하십시오.

**△ 경고:** 햇빛, 화재 등과 같이 과도한 열에 배터리를 노출시키지 마십시오.

아래에서는 배터리의 올바른 사용법과 배터리 수명을 늘리는 방법에 대해 설명합니다. 배터리를 잘못 사용하면 배터리 수명이 줄거나 배터리액이 누출되거나 과열, 화재 또는 폭발 사고가 발생할 수 있습니다.

#### 리튬이온 배터리

충전식 리튬이온 배터리를 사용하는 카메라일 경우 이 부분을 참조하십시오.

제공 시 배터리는 충전되어 있지 않습니다. 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오. 사용하지 않을 경우 배터리를 케이스에 보관하십시오.

#### ■ 배터리의 특징

사용하지 않는 동안에도 배터리는 서서히 방전됩니다. 사용하기 전에 배터리를 1-2일 정도 충전합니다.

사용하지 않을 경우 카메라를 꺼두면 배터리 수명을 연장할 수 있습니다.

온도가 낮을 경우 배터리 용량이 줄어들며 추운 날씨에는 방전된 배터리가 작동하지 않을 수 있습니다. 완전히 충전된 예비 배터리를 따뜻한 곳에 보관하고 필요한 경우 교체하거나 배터리를 주머니 안이나 그 외의 따뜻한 곳에 넣어 두었다가 촬영할 때만 카메라에 장착합니다. 손난로나 다른 난방기구에 직접 닿는 곳에 배터리를 두지 마십시오.

#### ■ 배터리 충전

제공된 배터리 충전기로 배터리를 충전합니다. +10°C 이하 또는 +35°C 이상의 주위 온도에서 충전할 경우 충전 시간이 늘어납니다. +40°C 이상의 온도에서는 배터리를 충전하지 마십시오. 0°C 이하의 온도에서는 배터리가 충전되지 않습니다.

완전히 충전된 배터리를 충전하지 마십시오. 그러나 충전하기 전에 배터리를 완전히 방전할 필요는 없습니다.

충전 직후 또는 사용 직후에는 배터리가 따뜻하게 느껴질 수 있습니다. 이것은 정상입니다.

### ■ 배터리 수명

정상 온도에서는 배터리를 300회 이상 재충전하여 사용할 수 있습니다. 배터리 전류 유지 시간이 크게 줄어들 경우에는 배터리 수명이 다했음을 의미하므로 교체해야 합니다.

### ■ 보관

배터리를 완전히 충전한 상태에서 오랫동안 보관할 경우 배터리 성능이 감소될 수 있습니다. 배터리를 보관하기 전에 배터리를 방전하십시오.

카메라를 장시간 사용하지 않을 경우에는 배터리를 분리하여 주위 온도가 +15°C ~ +25°C인 건조한 장소에 보관하십시오. 배터리를 온도가 높거나 매우 낮은 장소에 두지 마십시오.

### ■ 주의사항: 배터리 취급

- 배터리를 목걸이나 머리핀과 같은 금속 물체와 함께 가지고 다니거나 보관하지 마십시오.
- 배터리를 화염이나 열에 노출시키지 마십시오.
- 배터리를 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 지정된 충전기만으로 배터리를 충전하십시오.
- 수명이 다한 배터리는 즉시 폐기하십시오.
- 배터리를 떨어뜨리거나 배터리에 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 배터리를 물에 닿지 않게 하십시오.
- 배터리 단자를 항상 청결하게 관리하십시오.
- 배터리를 오랫동안 사용할 경우 배터리와 카메라 본체가 따뜻해질 수 있습니다. 이것은 정상입니다.

### ■ 주의: 폐기

사용한 배터리는 현지 규정에 따라 폐기하십시오. 배터리를 올바르게 폐기하지 않으면 환경이 심각하게 오염될 수 있으므로 주의해야 합니다. 배터리 장치는 적당한 온도에서 사용하십시오.

### AC 전원 어댑터

이 카메라와 함께 사용하도록 지정된 전용 Fujifilm AC 전원 어댑터만 사용하십시오. 다른 어댑터를 사용할 경우 카메라가 손상될 수 있습니다.

- AC 전원 어댑터는 실내 전용입니다.
- DC 플러그가 카메라에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.
- 어댑터를 분리하기 전에 카메라를 끄십시오. 케이블이 아닌 플러그로 어댑터를 분리합니다.
- 카메라를 다른 기기와 함께 사용하지 마십시오.
- 분해하지 마십시오.
- 높은 열과 습기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 배터리에 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 사용 중에 어댑터에서 웅웅 소리가 나거나 만지면 뜨거울 수 있습니다. 이것은 정상입니다.
- 어댑터로 인해 무선 간섭이 발생하는 경우, 수신 안테나의 방향이나 위치를 변경하십시오.

### 카메라 사용

- 맑은 하늘의 태양과 같이 지나치게 밝은 광원을 향해 카메라의 초점을 맞추지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 카메라 이미지 센서가 손상될 수 있습니다.
- 뷰파인더를 통해 초점에 모이진 강한 햇빛 때문에 전자식 뷰파인더(EVF)의 패널이 손상될 수 있습니다. 태양을 향해 전자식 뷰파인더를 조준하지 마십시오.

### 테스트 촬영

중요한 행사에서 사진을 촬영할 경우(결혼식, 해외 여행 등) 항상 테스트 촬영을 통해 카메라가 정상 작동하는지 확인하십시오. FUJIFILM Corporation은 본 제품의 고장으로 인해 발생한 피해 또는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.

**저작권에 대한 참고사항**

디지털 카메라 시스템을 사용하여 녹화된 이미지는 개인적인 용도를 제외하고 저작권 소유자의 동의 없이 저작권법을 침해하는 방식으로 사용할 수 없습니다. 개인적인 용도라도 무대 공연, 오락 및 전시회의 촬영에는 일부 제약사항이 적용됩니다. 또한 저작권법의 보호를 받는 이미지나 데이터가 포함된 메모리 카드를 양도하는 것은 저작권법에 규정된 제약사항 이내에서만 허용됩니다.

**취급**

이미지를 정확하게 녹화하려면 이미지를 녹화하는 동안 카메라가 충격을 받지 않도록 주의하십시오.

**액정**

화면이 손상된 경우 액정에 몸이 닿지 않게 주의해야 합니다. 다음과 같은 상황이 발생할 경우 제시된 지침을 신속히 따르십시오.

- 액정이 피부에 닿을 경우, 해당 부위를 헹궈서로 닦아낸 다음 비누와 흐르는 물을 사용해서 씻어내십시오.
- 액정이 눈에 들어갔을 경우, 액정이 들어간 눈을 깨끗한 물로 최소한 15분 동안 깨끗이 씻어낸 다음 의사의 진찰을 받으십시오.
- 액정을 삼킨 경우, 물로 입안을 헹구십시오. 많은 양의 물을 마시고 구토를 유발한 다음 의사의 진료를 받으십시오.

디스플레이는 매우 고정밀 기술로 제조되어 있음에도 항상 켜져 있거나 켜지지 않는 픽셀이 있을 수 있습니다. 이것은 정상이며 촬영한 이미지에는 영향을 미치지 않습니다.

**상표 정보**

디지털 분할 이미지는 FUJIFILM Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. xD-Picture Card와 는 FUJIFILM Corporation의 상표입니다. 이 설명서에 수록된 서체는 DynaComware Taiwan Inc.에서 독자적으로 개발한 것입니다. Macintosh, Mac OS와 macOS는 미국 및 기타 국가에서 Apple Inc.의 상표입니다. Windows는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. Wi-Fi®와 Wi-Fi Protected Setup®은 Wi-Fi Alliance의 등록 상표입니다. Bluetooth® 상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Fujifilm은 해당 상표에 대한 모든 권리를 보유합니다. SDHC 및 SDXC 로고는 SD-3C, LLC의 상표입니다. HDMI 로고는 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다. 이 설명서에 언급된 기타 모든 상표명은 각 소유권자의 상표 또는 등록 상표입니다.

**전기 간섭**

이 카메라를 병원이나 비행기 안에서 사용할 경우 간섭을 일으킬 수 있습니다. 카메라를 병원이나 비행기 내에서 사용하기 전에 병원 또는 항공사 직원에게 문의하십시오.

**컬러 텔레비전 시스템**

NTSC(National Television System Committee: 미국 텔레비전 방송규격 심의회)는 미국, 캐나다 및 일본에서 채택하고 있는 컬러 텔레비전 방송 규격입니다. PAL(Phase Alternation by Line)은 주로 유럽과 중국에서 채택하고 있는 컬러 텔레비전 방송 규격입니다.

**ExifPrint(Exif 버전 2.3)**

Exif Print는 인쇄 중에 최적의 색재현을 위해 사용되는 촬영 정보가 포함된 새로 개정된 디지털 카메라 파일 형식입니다.

**중요 사항: 소프트웨어 사용 전에 꼭 읽을 것**

관할 당국의 허가 없이 라이선스 소프트웨어의 전체 또는 일부를 직접 또는 간접적으로 수출하는 것은 금지되어 있습니다.

## 주의사항

화재나 감전 사고를 방지하려면 카메라를 비가 오는 곳이나 습기가 찬 곳에서 사용하지 마십시오.  
카메라를 사용하기 전에 "안전 주의사항"을 읽고 숙지하여 주십시오.

### 캐나다고객의 경우

#### CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

주의: 이 B등급 디지털 장치는 Canadian ICES-003을 준수합니다.

**캐나다 산업부 보고서:** 이 장치는 캐나다 산업부 라이선스 면제 RSS를 준수합니다. 작동 시 다음 두 가지 조건에 따릅니다. (1) 본 장치는 간섭을 일으키지 않으며, (2) 본 장치는 원하지 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 모든 간섭을 수용해야 합니다.

본 장치와 안테나는 테스트된 내장 라디오를 제외하고 함께 배치하거나 다른 안테나나 송신기와 함께 작동할 수 없습니다. 국가 코드 선택 기능은 미국/캐나다에서 판매되는 제품에 사용할 수 없습니다.

**전자파 노출 보고:** 사용 가능한 과학적 근거에 따르면 어떠한 건강 문제도 저전력 무선 장치 사용과 연관되어 있다는 사실은 없습니다. 하지만 이러한 저전력 무선 장치가 절대적으로 안전하다는 근거도 없습니다. 저전력 무선 장치를 사용하는 동안 이 장치는 마이크로파 범위에서 낮은 수준의 무선 주파수 에너지(RF)를 방출합니다. 고수준의 RF는 건강에 영향을 미칠 수 있지만(생체 조직 가열), 저수준의 RF 노출은 조직 가열 효과를 유발하지 않고 건강에 주는 부정적인 영향은 아직 알려진 바 없습니다. 낮은 수준의 RF 노출에 대해 많은 연구가 있었지만 어떠한 생물학적 영향도 발견하지 못하였습니다. 일부 연구에서 약간의 생물학적 영향이 발생할 수 있다고 주장하지만 추가 연구를 통해 그러한 결과를 확인한 적은 없었습니다. X-T100는 테스트를 마치고 통제되지 않는 환경에서의 IC 전자파 노출 제한을 준수하는 것으로 확인되었으며 IC 무선 주파수(RF) 노출 규칙의 RSS-102를 충족시킵니다.

### 개인 가정에서 전기전자기기의 폐기

**유럽 연합, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인:** 제품이나 설명서, 보증서 또는 포장에 이 기호가 표시되어 있으면 해당 제품을 생활폐기물로 처리할 수 없다는 의미입니다. 이러한 제품은 지정된 전기전자 기기 재활용품 수거 장소에 폐기해야 합니다.



이 제품을 올바른 방법으로 폐기하면 잘못된 폐기 때문에 환경 및 신체 건강에 미칠 수 있는 부정적인 영향을 방지할 수 있습니다.

배터리나 축전지에 표시된 이 기호는 해당 배터리를 생활 폐기물로 처리해서는 안 된다는 의미입니다.



쉽게 제거 가능한 배터리나 축전지가 들어 있는 기기는 현지 규정에 따라 폐기하십시오.

자원 재활용은 천연 자원 보호에 도움이 됩니다. 이 제품의 재활용에 대한 자세한 내용은 현지 관할기관이나 생활폐기물 수거 업체 또는 제품 구입처에 문의하십시오.

**유럽 연합, 노르웨이, 아이슬란드 및 리히텐슈타인 이외의 국가:** 배터리나 축전지를 포함하여 본 제품을 폐기할 때는 현지 담당기관에 문의하여 적절한 폐기 방법을 알아보십시오.

**일본:** 배터리에 표시된 이 기호는 배터리를 별도로 폐기해야 함을 나타냅니다.



**무선 네트워크 및 Bluetooth 장치: 주의사항**

**중요사항:** 카메라 내장 무선 송신기를 사용하기 전에 다음 주의사항을 숙지하십시오.

- ① 미국에서 개발한 암호화 기능이 있는 이 제품은 미국 수출관리규정의 규제를 받으며 미국에서 지정한 수출 금지 국가에 수출 또는 재수출할 수 없습니다.
- **무선 네트워크 또는 Bluetooth 장치만 사용하십시오.** Fujifilm은 무단 사용으로 인해 발생하는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 인명에 직간접적으로 영향을 미칠 수 있는 의료 장비 또는 기타 시스템과 같이 높은 수준의 신뢰성을 요하는 기기에 사용해서는 안 됩니다. 무선 네트워크 또는 Bluetooth 장치가 제공한 것보다 높은 신뢰성을 요구하는 컴퓨터 및 기타 시스템에서 이 제품을 사용할 경우 안전을 보장하고 오작동을 방지하기 위해 필요한 모든 예방조치를 취하십시오.
- **장치를 구매한 국가에서만 사용하십시오.** 이 장치는 장치를 구입한 국가의 무선 네트워크 및 Bluetooth 장치 관리 규정을 준수합니다. 장치를 사용할 때는 모든 현지 규정을 준수하십시오. Fujifilm은 다른 관할권에서 사용함으로써 발생하는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.
- **자기장, 정전기, 전파 간섭이 일어나는 장소에서는 장치를 사용하지 마십시오.** 전자 레인지 근처 또는 무선 신호의 수신을 방해하는 자기장, 정전기, 전파 간섭이 발생하는 기타 장소에서 송신기를 사용하지 마십시오. 2.4GHz 대역에서 동작하는 다른 무선 장치 가까이에서 송신기를 사용할 경우 상호 간섭이 발생할 수 있습니다.
- **보안:** 무선 네트워크 및 Bluetooth 장치는 무선을 통해 데이터를 전송하므로 무선 네트워크보다 보안에 더 많은 주의를 기울여야 합니다.
  - 장치에 표시되어 있어도 액세스가 허가되지 않은 것으로 간주될 수 있으므로 액세스 권한이 없는 알 수 없는 네트워크 또는 네트워크에 연결하지 마십시오. 액세스 권한이 있는 네트워크에만 연결하십시오.
  - 무선 전송은 타사의 차단에 취약할 수 있습니다.
- **다음과 같은 행위는 법원에 따라 처벌될 수 있습니다.**
  - 장치 분해 또는 개조
  - 장치 인증 레이블 제거
- **이 장치는 상업용, 교육용, 의료용 기기 및 무선 송신기와 동일한 주파수에서 작동합니다.** 또한 이 장치는 조립 라인인 RFID 추적 시스템 및 기타 유사 기기에서 사용되는 인가된 송신기와 인가되지 않은 특별 저전압 송신기와 동일한 주파수에서 작동합니다.
- **상기 장치와의 간섭을 방지하기 위해 다음 주의사항을 준수하십시오.** 이 장치를 사용하기 전에 RFID 송신기가 작동하지 않는지 확인하십시오. 기기가 RFID 추적에 사용되는 인가된 송신기에서 간섭을 일으키는 것이 관찰될 경우 즉시 해당 주파수 사용을 중단하고 기기를 다른 장소로 이동하십시오. 이 장치가 저전압 RFID 추적 시스템에 간섭을 일으키면 Fujifilm 대리점에 문의하십시오.
- **비행기 안에서 이 장치를 사용하지 마십시오.** 카메라가 꺼진 상태에서도 Bluetooth가 켜져 있을 수 있습니다. Bluetooth는 **접속 설정 > Bluetooth 설정 > Bluetooth ON/OFF**에서 **OFF**를 선택하여 비활성화할 수 있습니다.


**B급기기 (가정용 방송통신기자재)**

이 기기는 가정용(B급)전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.


- ① 해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

NP-W126S

제조년월일



전자표면에 표기



제조년

제조월

제조일

제조라인 근무조

2014	P	1년	A	1	1	11	B	21	M
2015	N	2년	B	2	2	12	C	22	N
2016	M	3년	C	3	3	13	D	23	P
2017	L	4년	D	4	4	14	E	24	R
2018	K	5년	E	5	5	15	F	25	S
2019	J	6년	F	6	6	16	G	26	T
:	:	7년	G	7	7	17	H	27	V
2028	A	8년	H	8	8	18	I	28	W
2029	Z	9년	I	9	9	19	K	29	X
2030	Y	10년	J	10	A	20	L	30	Y
2031	X	11년	K						
:	:	12년	L						

1	1라인	주간근무	D	7라인	주간근무	S	13라인	주간근무
2	1라인	야간근무	E	7라인	야간근무	T	13라인	야간근무
3	2라인	주간근무	F	8라인	주간근무	U	14라인	주간근무
4	2라인	야간근무	G	8라인	야간근무	V	14라인	야간근무
5	3라인	주간근무	H	9라인	주간근무	W	15라인	주간근무
6	3라인	야간근무	I	9라인	야간근무	X	15라인	야간근무
7	4라인	주간근무	K	10라인	주간근무	Y	16라인	주간근무
8	4라인	야간근무	L	10라인	야간근무	Z	16라인	야간근무
9	5라인	주간근무	M	11라인	주간근무			
A	5라인	야간근무	N	11라인	야간근무			
B	6라인	주간근무	P	12라인	주간근무			
C	6라인	야간근무	R	12라인	야간근무			

\*"O"와 "Q"는 사용하지 않습니다.

자율안전확인사항

- 자율안전확인신고번호 YU10116-16001
- 자율안전확인신고기관명 KTR
- 자율안전확인신고일 2016년2월22일

사용상 주의사항

<경고> 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.

- 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자로 즉시 문의할 것
- 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
- 화기에 가까이 하지 말 것(전자레인지에 넣지 말 것)
- 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
- 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관 사용하지 말 것
- 이물, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
- 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
- 전자 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할 것
- 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지 사용할 것
- 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
- 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것.
- 60°C이상의 고온에 노출하지 말 것
- 습기에 접촉되지 않도록 할 것
- 폐기 지침 사용이 끝난 전지는 나라 혹은 지방 자치체의 법령에 따라서 폐기하는 것
- 충전 방법에 대한 권고 지침 전용 충전기 또는 본체 기기 사용하는 것 혹은 취급 설명서의 설명에 따르는 것

**렌즈를 사용하기 전에 다음 주의사항을 꼭 읽도록 하십시오.**

**안전 주의사항**

- 렌즈를 올바르게 사용하고 있는지 확인하십시오. 제품을 사용하기 전에 안전 주의사항과 카메라 사용설명서를 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다.
- 안전 주의사항을 읽은 후에 안전한 장소에 보관하십시오.

**아이콘 정보**

아래 표시된 아이콘은 아이콘에 표시된 정보를 무시하고 그에 따라 제품을 잘못 사용할 경우 발생할 수 있는 부상이나 손상의 정도를 표시하기 위해 이 설명서에 사용됩니다.

-  **경고** 이 아이콘은 해당 정보를 무시할 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있음을 나타냅니다.
-  **주의** 이 아이콘은 해당 정보를 무시할 경우 부상이나 물질적 피해가 발생할 수 있음을 나타냅니다.
- 아래 표시된 아이콘은 준수해야 할 지침의 성격을 나타내기 위해 사용됩니다.
-  **삼각형 아이콘은 해당 정보가 주의를 요한다는 점을 알려줍니다(중요).**
-  **대각선 줄이 표시된 원형 아이콘은 해당 행위가 금지되어 있음을 알려줍니다(금지).**
-  **느낌표가 있는 채워진 원은 해당 조치를 실시해야 함을 나타냅니다(필수).**

**경고**

-  **물에 담그거나 노출하지 마십시오.** 이 주의사항을 지키지 않으면 화재나 감전 사고를 초래할 수 있습니다.
-  **분해하지 마십시오(케이스를 열지 마십시오).** 이 주의사항을 지키지 않으면 제품 고장으로 인해 화재, 감전, 부상을 초래할 수 있습니다.
-  **제품을 떨어뜨리거나 다른 사고로 케이스가 파손되어 내부가 노출될 경우 노출된 부분을 만지지 마십시오.** 이 주의사항을 지키지 않고 손상된 부품에 손을 대면 감전 사고가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다. 부상이나 감전 사고에 주의하면서 배터리를 즉시 분리하고 제품을 구매처로 가져가십시오.
-  **불안정한 표면 위에 두지 마십시오.** 제품이 떨어져 부상을 입을 수 있습니다.
-  **렌즈나 카메라 뷰파인더를 통해 태양을 보지 마십시오.** 이 주의사항을 지키지 않으면 영구 시각 장애를 초래할 수 있습니다.

**주의**

-  **중기나 연기에 노출되거나 습기가 많거나 매우 건조한 장소에서 사용하거나 보관하지 마십시오.** 이 주의사항을 지키지 않으면 화재나 감전 사고를 초래할 수 있습니다.
-  **직사광선에 두거나 밝은 날 밀폐된 차량 내부와 같이 고온의 장소에 보관하지 마십시오.** 이 주의사항을 지키지 않으면 화재가 발생할 수 있습니다.
-  **어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.** 어린이 손에 부상을 입을 수 있습니다.
-  **젖은 손으로 만지지 마십시오.** 이 주의사항을 지키지 않으면 감전 사고를 초래할 수 있습니다.
-  **역광을 받는 피사체를 촬영할 때 태양이 프레임에 벗어나도록 하십시오.** 태양이 프레임 내에 있거나 가까이 있을 때는 햇빛이 카메라의 초점에 모이져 화재가 발생하거나 화상을 입을 수 있습니다.
-  **제품을 사용하지 않을 경우, 렌즈 캡을 교체하고 직사광선이 비치지 않는 장소에 보관하십시오.** 렌즈를 통해 초점에 모인 햇빛 때문에 화재가 발생하거나 화상을 입을 수 있습니다.
-  **상감대에 장착한 상태로 카메라나 렌즈를 운반하지 마십시오.** 제품이 떨어지거나 다른 물체에 부딪쳐 부상을 입을 수 있습니다.

## 제품 취급

제품을 오래 사용하려면 다음 주의사항을 준수하십시오.

**카메라 본체:** 제품 사용 후 카메라 본체를 부드럽고 마른 천으로 닦으십시오. 카메라 본체의 가죽이 변색되거나 변형될 수 있으므로 알코올, 희석제 또는 휘발성 화학 물질은 사용하지 마십시오. 카메라에 묻은 액체는 바로 부드럽고 마른 천으로 닦아야 합니다. 모니터의 먼지는 화면이 긁히지 않도록 블로어를 사용해 제거한 다음 부드럽고 마른 천으로 닦으십시오. 남아 있는 얼룩은 Fujifilm 렌즈 클리닝 페이퍼와 함께 제공된 소량의 렌즈 세정액으로 부드럽게 닦으면 쉽게 제거할 수 있습니다. 카메라에 먼지가 들어가지 않도록 렌즈가 부착되어 있지 않을 때 바디 캡을 교체합니다.

**이미지 센서:** 여러 장의 사진의 같은 위치에 점이나 얼룩 흔적이 있다면 이미지 센서에 먼지가 낀 것일 수 있습니다. 카메라 설정 메뉴의  **센서 청소** 옵션을 사용하여 이미지 센서에서 먼지를 제거할 수 있습니다.

## 이미지 센서 청소하기

설정 메뉴의  **센서 청소** 옵션을 사용하여 제거할 수 없는 먼지는 아래 설명된 대로 수동으로 제거할 수 있습니다.

 청소 중 이미지 센서가 손상되면 이미지 센서를 수리하거나 교체하는데 비용이 들 수 있습니다.

- 1 블로어(브러시가 아님)로 센서에서 먼지를 제거합니다.

 브러시 또는 블로어 브러시를 사용하지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 센서가 손상될 수 있습니다.



- 2 먼지가 깨끗하게 제거되었는지 확인합니다. 필요에 따라 1~2 단계를 반복합니다.
- 3 바디 캡이나 렌즈를 제자리에 다시 부착합니다.

## 펌웨어 업데이트

제품의 일부 기능은 펌웨어 업데이트로 인해 설명서에서의 설명과 다를 수 있습니다. 각 모델에 대한 자세한 정보는 당사 웹사이트를 참조하십시오.

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software)

### 펌웨어 버전 확인

❗ 메모리 카드를 삽입하면 카메라는 펌웨어 버전만 표시합니다.

- 1 카메라를 끄고 메모리 카드가 삽입되어 있는지 확인합니다.
- 2 **DISP/BACK** 버튼을 누른 채로 카메라를 켭니다. 현재 펌웨어 버전이 표시됩니다. 펌웨어 버전을 확인하십시오.
- 3 카메라를 끕니다.

📦 교환식 렌즈, 슈 장착형 플래시 장치 및 장착형 어댑터와 같은 별도로 구매하는 액세서리의 펌웨어 버전을 보거나 펌웨어를 업데이트하려면 카메라에 액세서리를 장착하십시오.

## 문제 해결

카메라를 사용하는 중에 문제가 발생할 경우 아래 표를 참조하십시오. 여기에서도 해결책을 찾지 못하면 해당 지역의 Fujifilm 대리점에 문의하십시오.

### 전원 및 배터리

문제	해결방법
카메라가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>배터리가 소진된 경우:</b> 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리(☞ 30)를 삽입합니다.</li> <li>• <b>배터리가 잘못 삽입된 경우:</b> 올바른 방향으로 다시 삽입합니다(☞ 26).</li> <li>• <b>배터리실 덮개가 잠기지 않은 경우:</b> 배터리실 덮개를 잠급니다(☞ 26).</li> </ul>
모니터가 켜지지 않습니다.	<p>카메라를 껐다가 바로 다시 켰을 때 모니터가 켜지지 않을 수 있습니다. 모니터가 작동할 때까지 셔터 버튼을 반누름 상태로 유지하십시오.</p>
배터리가 빨리 소진됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>배터리가 차가운 경우:</b> 호주머니나 다른 따뜻한 곳에 넣어 배터리를 따뜻하게 한 후 촬영 직전에 카메라에 다시 삽입합니다.</li> <li>• <b>배터리 단자에 먼지가 낀 경우:</b> 부드러운 마른 천으로 단자를 닦습니다.</li> <li>• <b>PRE-AF에서 ON을 선택한 경우:</b> PRE-AF를 끕니다(☞ 105).</li> <li>• <b>배터리 충전 횟수가 많은 경우:</b> 배터리의 충전 수명이 다 되었습니다. 새 배터리를 구매합니다.</li> </ul>
카메라가 갑자기 꺼 집니다.	<p><b>배터리가 소진된 경우:</b> 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리(☞ 30)를 삽입합니다.</p>
충전이 시작되지 않습니다.	<p>배터리를 올바른 방향으로 다시 삽입하고 AC 전원 어댑터가 꽂혀 있는지 확인합니다(☞ 26, 30).</p>
충전 속도가 느립니다.	<p>배터리를 실온에서 충전하십시오.</p>

문제	해결 방법
충전 램프가 깜박이지만 배터리가 충전되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>배터리 단자에 먼지가 낀 경우:</b> 부드러운 마른 천으로 단자를 닦습니다(☞ 26).</li> <li>• <b>배터리 충전 횟수가 많은 경우:</b> 배터리의 충전 수명이 다 되었습니다. 새 배터리를 구입하십시오. 그래도 충전이 되지 않으면 Fujifilm 대리점에 문의하십시오(☞ 190).</li> </ul>

## 메뉴 및 표시

문제	해결 방법
한글로 표시되지 않습니다.	言語/LANG. (☞ 37, 146)에서 <b>한글</b> 을 선택합니다.

## 촬영

문제	해결 방법
셔터 버튼을 눌러도 사진이 촬영되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>메모리 카드가 다 찬 경우:</b> 새 메모리 카드를 삽입하거나 사진을 삭제합니다(☞ 26, 136).</li> <li>• <b>메모리 카드가 포맷되지 않은 경우:</b> 메모리 카드를 포맷합니다(☞ 161).</li> <li>• <b>메모리 카드 접촉부에 먼지가 낀 경우:</b> 부드러운 마른 천으로 접촉부를 닦아줍니다.</li> <li>• <b>메모리 카드가 손상된 경우:</b> 새 메모리 카드를 삽입합니다(☞ 26).</li> <li>• <b>배터리가 소진된 경우:</b> 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리(☞ 30)를 삽입합니다.</li> <li>• <b>카메라가 자동으로 꺼진 경우:</b> 카메라를 켭니다(☞ 33).</li> <li>• <b>타사 장착 어댑터를 사용하고 있는 경우:</b> 렌즈 없이 촬영(☞ 119)에서 <b>ON</b>을 선택합니다.</li> <li>• <b>파노라마 촬영을 하려고 할 때 주황색 표시등이 켜지는 경우:</b> 표시등이 꺼질 때까지 기다립니다(☞ 60).</li> </ul>
셔터 버튼을 반누름할 때 모니터나 뷰파인더에 얼룩("노이즈")이 나타납니다.	피사체의 조명이 어둡고 조리개가 조여져 있을 때 구도를 돕기 위해 게인이 증가합니다. 이 때 화면에서 이미지를 미리 볼 때 눈에 띄는 얼룩이 나타날 수 있습니다. 카메라로 촬영한 이미지는 영향을 받지 않습니다.

문제	해결 방법
카메라가 초점을 맞추지 못합니다.	피사체가 자동초점에 적합하지 않은 경우: 초점 고정이나 수동 초점(☞ 80)을 사용합니다.
얼굴이 검색되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 피사체의 얼굴이 선글라스나 모자, 긴 머리 또는 다른 장애물로 가려져 있는 경우: 장애물을 제거합니다(☞ 104).</li> <li>• 피사체의 얼굴이 프레임의 극히 일부만 차지한 경우: 피사체의 얼굴이 프레임의 넓은 영역을 차지하도록 구도를 변경합니다(☞ 104).</li> <li>• 피사체의 머리가 기울어져 있거나 누워 있는 경우: 피사체에게 고개를 똑바로 들도록 요청합니다(☞ 104).</li> <li>• 카메라가 기울어진 경우: 카메라를 평평하게 잡습니다.</li> <li>• 피사체의 얼굴을 비추는 조명이 약한 경우: 밝은 조명에서 촬영합니다.</li> </ul>
다른 피사체가 선택됩니다.	다른 피사체가 주 피사체보다 프레임 중앙에 더 가까이 있는 경우입니다. 사진의 구도를 다시 잡거나 얼굴 검색 기능을 끄고 초점 고정을 사용하여 사진 구도를 잡으십시오(☞ 80).
동영상 촬영, 4K 파열 및 4K 다중 초점 기능을 사용할 수 없습니다.	메모리 카드 쓰기 속도가 너무 느린 경우: UHS 속도 클래스가 3이상인 메모리 카드를 사용합니다(☞ 29, 46, 94).
플래시가 발광하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 배터리가 소진된 경우: 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리(☞ 30)를 삽입합니다.</li> <li>• 카메라가 브라케팅이나 연사 모드에 있는 경우: 싱글 프레임 모드를 선택합니다(☞ 89, 92).</li> <li>• 사운드 및 플래시가 꺼짐으로 선택된 경우: ON를 선택하십시오(☞ 147).</li> <li>• 플래시가 접혀져 있는 경우: 플래시를 올립니다(☞ 98).</li> </ul>
플래시가 피사체를 충분히 비추지 못합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 피사체가 플래시 범위 밖에 있는 경우: 플래시 범위 내에 피사체를 놓습니다.</li> <li>• 플래시 창이 가려져 있는 경우: 카메라를 똑바로 잡습니다.</li> <li>• 셔터 속도가 싱크로 속도보다 빠릅니다: 더 느린 셔터 속도를 선택하십시오(☞ 54, 57, 218).</li> </ul>
사진이 흐리게 나옵니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 렌즈가 더러워진 경우: 렌즈를 청소합니다(☞ 176).</li> <li>• 렌즈가 가려진 경우: 렌즈를 막고 있는 방해물을 치웁니다(☞ 40).</li> <li>• 촬영 중에 !AF가 표시되고 초점 보정이 적색으로 표시되는 경우: 촬영 전에 초점을 확인합니다(☞ 41).</li> </ul>

문제	해결 방법
사진에 얼룩이 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 셔터 속도가 느리고 주변 온도가 높은 경우: 이것은 정상이며 오작동이 아닙니다.</li> <li>• 카메라를 고온에서 장시간 사용했거나 온도 경고 메시지가 표시된 경우: 전원을 끄고 카메라가 식을 때까지 기다립니다(☞ 33, 215).</li> </ul>

## 재생

문제	해결 방법
사진의 입자가 거칩니다.	다른 제조사 또는 모델의 카메라로 촬영한 사진입니다.
재생 zoom을 이용할 수 없습니다.	크기 변경을 사용하여 만들었거나 다른 제조사 또는 모델의 카메라로 촬영한 사진입니다.
동영상 재생 시 사운드가 들리지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 재생 음량이 너무 낮은 경우: 재생 음량을 조정합니다(☞ 148).</li> <li>• 마이크가 가려진 경우: 녹화 중 카메라를 똑바로 잡습니다.</li> <li>• 스피커가 가려져 있는 경우: 재생 중 카메라를 똑바로 잡습니다.</li> <li>• 사운드 및 플래시가 꺼짐으로 선택된 경우: ON를 선택하십시오(☞ 147).</li> </ul>
선택한 사진이 삭제되지 않습니다.	삭제하기 위해 선택한 사진 중에 보호된 사진이 있습니다. 사진에 보호 기능을 적용한 장치를 사용하여 보호 기능을 삭제하십시오(☞ 139).
파일 번호가 갑자기 초기화되었습니다.	카메라가 켜져 있는 상태에서 배터리실 덮개가 열렸습니다. 카메라를 끈 다음 배터리실 덮개를 열어야 합니다(☞ 156).

## 연결

문제	해결 방법
TV와 카메라 모니터에 아무것도 나오지 않습니다.	VIEW MODE 버튼으로 선택한 디스플레이 모드가 EVF 전용 + 입니다. 눈을 뷰파인더에 두거나 VIEW MODE 버튼을 사용하여 다른 디스플레이 모드를 선택하십시오(☞ 12).
모니터 화면이 안 나옵니다.	카메라가 TV에 연결되어 있는 경우: 카메라 모니터가 아닌 TV에 화상이 나타납니다(☞ 178).

문제	해결 방법
TV에 화상이나 소리가 나오지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>카메라가 올바르게 연결되지 않은 경우:</b> 카메라를 바르게 연결합니다(☞ 178).</li> <li>• <b>입력이 "TV"로 설정된 경우:</b> 입력을 "HDMI"로 설정합니다(☞ 178).</li> <li>• <b>TV 볼륨이 너무 낮은 경우:</b> TV의 컨트롤을 사용하여 볼륨을 조정하십시오(☞ 178).</li> </ul>
컴퓨터가 카메라를 인식하지 못합니다.	카메라가 컴퓨터에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다(☞ 183).
RAW 또는 JPEG 파일을 컴퓨터로 전송할 수 없습니다.	MyFinePix Studio를 사용하여 사진을 전송하십시오(Windows만 해당, ☞ 183).

## 무선 전송

무선 연결의 문제해결에 대한 추가 정보는 다음 사이트를 참조하십시오. <http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x>

문제	해결 방법
스마트폰에 연결하거나 사진을 업로드하는데 문제가 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>스마트폰이 너무 멀리 있는 경우:</b> 장치를 가까운 데로 옮깁니다(☞ 180).</li> <li>• <b>근처에 있는 기기가 무선 간섭을 일으키는 경우:</b> 카메라와 스마트폰을 전자기장이나 무선 전화기로부터 멀리 떨어진 곳에 두고 사용합니다(☞ 180).</li> </ul>
이미지를 업로드할 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>스마트폰이 다른 기기에 연결된 경우:</b> 스마트폰과 카메라는 한 번에 한 기기에만 연결할 수 있습니다. 연결을 종료하고 다시 시도하십시오.</li> <li>• <b>근처에 여러 대의 스마트폰이 있는 경우:</b> 다시 연결을 시도하십시오. 스마트폰이 여러 대 있으면 연결이 힘들 수 있습니다.</li> <li>• <b>이미지를 다른 장치에서 만든 경우:</b> 다른 장치에서 만든 이미지를 카메라가 업로드하지 못할 수 있습니다.</li> <li>• <b>이미지가 동영상인 경우:</b> 동영상을 업로드하는데 시간이 걸립니다. 스마트폰이나 태블릿에서 동영상을 보려면 동영상을 1280 × 720 (HD) 이하의 프레임 크기로 녹화해야 합니다. 카메라에서 사진을 보는 방법은 <a href="http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/">http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/</a> 를 참조하십시오.</li> </ul>

문제	해결 방법
스마트폰이 사진을 표시하지 못합니다.	전송사진  압축에서 ON을 선택합니다. OFF를 선택하면 큰 이미지의 업로드 시간이 늘어납니다. 또한 일부 폰에서는 특정 크기에 대한 이미지가 표시되지 않을 수 있습니다(  160).

## 기타 사항

문제	해결 방법
카메라가 반응하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 카메라가 일시적으로 오작동되는 경우: 배터리를 제거했다가 다시 삽입합니다( 26).</li> <li>• 배터리가 소진된 경우: 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리( 30)를 삽입합니다.</li> <li>• 카메라가 무선 LAN에 연결되어 있는 경우: 연결을 종료합니다.</li> <li>• 컨트롤이 잠겨 있습니다: MENU/OK 버튼을 길게 눌러 컨트롤 잠금을 해제합니다( 5).</li> </ul>
카메라가 예상대로 작동되지 않습니다.	배터리를 제거했다가 다시 삽입합니다(  26). 문제가 계속되면 Fujifilm 대리점에 문의하십시오.
소리가 들리지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 음량을 조절합니다( 148).</li> <li>• 사운드 및 플래시를 ON로 선택하십시오( 147).</li> </ul>
날짜와 시간 스탬프.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 날짜와 시간 스탬프가 정확하지 않습니다: 카메라 시계를 설정합니다( 37, 146).</li> <li>• 날짜와 시간 스탬프가 사진에 나타납니다: 날짜와 시간 스탬프는 삭제할 수 없습니다. 새 사진에 날짜와 시간이 인쇄되지 않도록 하려면, 저장 데이터 설정 &gt; 날짜 스탬프에서 OFF를 선택합니다( 157).</li> </ul>

## 경고 메시지 및 표시

화면에 다음과 같은 경고가 표시됩니다.

경고	설명
 (적색)	배터리 잔량이 부족합니다. 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다.
 (적색으로 깜박임)	배터리가 소진되었습니다. 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다.
<b>!AF</b> (적색 초점 보정과 함께 적색으로 표시됨)	카메라가 초점을 맞추지 못합니다. 초점 고정 기능을 사용하여 같은 거리에 있는 다른 피사체에 초점을 맞추거나 다시 사진의 구도를 잡습니다.
조리개나 셔터 속도가 적색으로 표시됨	피사체가 너무 밝거나 너무 어두워 사진이 노출 과다나 노출 부족으로 촬영됩니다. 어두운 피사체를 촬영할 때 플래시를 사용하여 좀 더 밝게 합니다.
<b>포커스 에러</b> <b>렌즈 제어 에러</b> <b>전원을 다시 넣어 주십시오</b>	카메라가 오작동되는 경우입니다. 카메라를 껐다가 다시 켭니다. 이 메시지가 계속 표시되면 Fujifilm 대리점에 문의하십시오.
<b>카드없음</b>	메모리 카드가 삽입되어 있을 때에만 셔터가 작동합니다. 메모리 카드를 삽입합니다.
<b>포맷되지 않음</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>메모리 카드가 포맷되지 않았거나 메모리 카드가 컴퓨터나 다른 장치에서 포맷된 경우:  포맷을 사용하여 메모리 카드를 포맷합니다.</li> <li>메모리 카드 접촉부를 청소해야 하는 경우: 부드러운 마른 천으로 접촉부를 닦아줍니다. 이 메시지가 반복될 경우 카드를 포맷하십시오. 그래도 메시지가 계속되면 카드를 교체합니다.</li> <li>카메라가 오작동인 경우: Fujifilm 대리점에 문의하십시오.</li> </ul>
<b>렌즈 에러</b>	카메라를 끄고, 렌즈를 제거하고, 마운트 표면을 청소한 다음, 렌즈를 다시 부착하고 카메라를 켭니다. 문제가 계속되면 Fujifilm 대리점에 문의하십시오.

경고	설명
카드에러	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 메모리 카드가 카메라에서 사용할 수 있도록 포맷되지 않은 경우: 카드를 포맷합니다.</li> <li>• 메모리 카드 접촉부를 청소해야 하거나 메모리 카드가 손상된 경우: 부드러운 마른 천으로 접촉부를 닦아줍니다. 이 메시지가 반복될 경우 카드를 포맷하십시오. 그래도 메시지가 계속되면 카드를 교체합니다.</li> <li>• 호환되지 않는 메모리 카드인 경우: 호환되는 카드를 사용합니다.</li> <li>• 카메라가 오작동인 경우: Fujifilm 대리점에 문의하십시오.</li> </ul>
보호조치 된카드	메모리 카드가 잠겨있습니다. 카드를 해제합니다.
동영상 기록 불가	메모리 카드가 잘못 포맷되었습니다. 카메라에서 카드를 포맷하십시오.
용량이 없습니다	메모리 카드가 다 차서 사진을 기록할 수 없습니다. 사진을 삭제하거나 사용 가능한 공간이 많은 메모리 카드를 삽입하십시오.
저장되지 않았음	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 메모리 카드에 오류가 있거나 잘못 연결된 경우: 카드를 다시 삽입하거나 카메라를 껐다가 다시 켭니다. 이 메시지가 계속 표시되면 Fujifilm 대리점에 문의하십시오.</li> <li>• 남은 메모리가 부족하여 사진을 추가로 기록할 수 없는 경우: 사진을 삭제하거나 사용 가능한 공간이 많은 메모리 카드를 삽입하십시오.</li> <li>• 메모리 카드가 포맷되지 않은 경우: 메모리 카드를 포맷합니다.</li> </ul>
프레임넘버 풀	카메라의 프레임넘버가 다 찼습니다(현재 프레임넘버는 999-9999입니다). 메모리 카드를 포맷하고 프레임넘버에서 신규를 선택합니다. 사진을 촬영하여 프레임넘버를 100-0001로 초기화한 다음 프레임넘버에서 연속을 선택합니다.

경고	설명
재생불가	<ul style="list-style-type: none"> <li>파일이 손상되었거나 이 카메라에서 만들지 않은 경우: 이러한 파일은 볼 수 없습니다.</li> <li>메모리 카드 접촉부를 청소해야 하는 경우: 부드러운 마른 천으로 접촉부를 닦아줍니다. 이 메시지가 반복 될 경우 카드를 포맷하십시오. 그래도 메시지가 계속 되면 카드를 교체합니다.</li> <li>카메라가 오작동인 경우: Fujifilm 대리점에 문의하십시오.</li> </ul>
보호조치 된 카드	보호된 사진을 삭제하거나 회전하려고 했습니다. 보호 기능을 제거하고 다시 시도하십시오.
트리밍 불가	사진이 손상되었거나 이 카메라에서 만든 경우가 아닙니다.
더이상예약불가	프린트 예약에는 최대 999장까지 넣을 수 있습니다. 인쇄하려는 추가 사진을 다른 메모리 카드에 복사하고 두 번째 프린트 예약을 작성합니다.
회전 할 수 없습니다	선택된 사진은 회전할 수 없습니다.
회전 할 수 없습니다	동영상은 회전할 수 없습니다.
설정할 수 없습니다	이 사진은 DPOF를 사용하여 인쇄할 수 없습니다.
설정불가	동영상은 DPOF를 사용하여 인쇄할 수 없습니다.
실행할 수 없음	동영상에는 적목보정 기능을 적용할 수 없습니다.
실행할 수 없음	다른 장치에서 만든 사진에는 적목보정 기능을 적용할 수 없습니다.
!	전원을 끄고 카메라가 식을 때까지 기다립니다. 이 경고가 표시될 때 사진을 촬영하면 얼룩이 생길 수 있습니다.

## 메모리 카드 용량

다음 표에는 다양한 크기의 이미지에서 촬영 가능한 기록 시간 또는 사진 매수가 나와 있습니다. 모든 수치는 대략적인 값입니다. 파일 크기는 기록되는 장면에 따라 달라지므로 저장할 수 있는 파일 수에 폭넓은 차이가 생깁니다. 남은 노출 수나 길이가 일정한 비율로 감소하지 않을 수 있습니다.

		용량		8GB		16GB	
		FINE	NORMAL	FINE	NORMAL		
사진	<b>L</b> 3:2	660	1060	1330	2120		
	RAW(무압축)	180		370			
동영상	<b>4K</b> 2160/15P	9분		20분			
	<b>HD</b> 1080/59.94P, 50P, 24P, 23.98P	26분		54분			
	<b>HD</b> 720/59.94P, 50P, 24P, 23.98P	51분		105분			

1 UHS 속도 클래스 3 이상의 카드를 사용하십시오.

2 개별 동영상의 길이는 30분을 초과할 수 없습니다.

**!** 파일 크기가 4GB에 도달하면 동영상 촬영은 중단 없이 계속되지만 이후의 영상은 별도의 파일에 녹화되므로 별도로 봐야 합니다.

## 사양

### 시스템

모델	FUJIFILM X-T100
제품 번호	FF180001
유효 픽셀	약 2420만
이미지 센서	23.5 mm × 15.7 mm (APS-C 형식), CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor) 이미지 센서
저장 매체	Fujifilm 권장 SD/SDHC/SDXC 메모리 카드
메모리 카드 슬롯	SD 메모리 카드 슬롯(UHS-1)
파일 시스템	DCF (Design Rule for Camera File System), Exif 2.3 및 DPOF (Digital Print Order Format)와 호환
파일 형식	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>스틸 사진</b>: Exif 2.3 JPEG(압축), RAW(원 RAF 형식, 특수 소프트웨어 필요), RAW+JPEG 이용 가능</li> <li>• <b>동영상</b>: MOV(H.264)</li> </ul>
이미지 크기	<b>L 3:2</b> (6000 × 4000)   <b>L 16:9</b> (6000 × 3376)   <b>L 1:1</b> (4000 × 4000) <b>M 3:2</b> (4240 × 2832)   <b>M 16:9</b> (4240 × 2384)   <b>M 1:1</b> (2832 × 2832) <b>S 3:2</b> (3008 × 2000)   <b>S 16:9</b> (3008 × 1688)   <b>S 1:1</b> (2000 × 2000) <b>RAW</b> (6000 × 4000) <b>L 파노라마</b> : 수직(2160 × 9600)/수평(9600 × 1440) <b>M 파노라마</b> : 수직(2160 × 6400)/수평(6400 × 1440)
렌즈 마운트	FUJIFILM X 마운트
감도	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>스틸 사진</b>: ½ EV 간격으로 ISO 200~12800에 해당되는 표준 출력 감도, AUTO, ISO 100, 25600, 51200에 해당되는 확장 출력 감도</li> <li>• <b>동영상</b>: ½ EV 간격으로 ISO 400~6400에 해당되는 표준 출력 감도; AUTO</li> </ul>
측광	256 분할 TTL 측광, 멀티, 스폿, 에버리지
노출 제어	프로그램 AE(프로그램 시프트), 셔터 우선 AE, 조리개 우선 AE, 수동 노출
노출 보정	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>스틸 사진</b>: ½ EV 간격으로 -5 EV~+5 EV</li> <li>• <b>동영상</b>: ½ EV 간격으로 -2 EV~+2 EV</li> </ul>

## 시스템

### 셔터 속도

- 기계 셔터
  - P 모드: 4초에서 1/4000초
  - 기타 모드: 30초에서 1/4000초
  - 벌브: 최대 60분
  - 타임: 30초에서 1/4000초
- 전자 셔터
  - P 모드: 4초에서 1/32000초
  - 기타 모드: 30초에서 1/32000초
  - 벌브: 1초 고정
  - 타임: 30초에서 1/32000초
- 기계+전자
  - P 모드: 4초에서 1/32000초
  - 기타 모드: 30초에서 1/32000초
  - 벌브: 최대 60분
  - 타임: 30초에서 1/32000초

### 연속

모드	촬영 속도 (fps)	한번에 촬영되는 매수
	6.0	최대 약 20장
	3.0	최대 약 50장

**!** 프레임 속도는 촬영 조건 및 기록된 이미지 수에 따라 다릅니다. 또한 연속 촬영 당 프레임 속도와 프레임 수는 사용하는 메모리 카드 종류에 따라 다를 수 있습니다.

### 초점

- 모드: 싱글 또는 연속 AF, 초점링으로 수동 초점, AF+MF
- 초점 영역 선택: 정점, 영역, 광각/추적, 모두
- 자동 초점 시스템: AF 보조광을 사용한 지능형 하이브리드 AF(TTL 콘트라스트 검출/위상차 검출 AF)

### 화이트밸런스

커스텀, 색온도 선택, 자동, 직사광선, 흐린날, 주광색 형광등, 온백색 형광등, 냉백색 형광등, 전구 및 수증

### 셀프타이머

OFF, 2초, 10초, 얼굴 자동 셔터, 스마일, 친구, 그룹

### 플래시

- 유형: 수동 팝업 플래시
- 가이드 넘버: 약 7(ISO 200, m), 5(ISO 100, m)

<b>시스템</b>																	
<b>플래시 모드</b>	오토, 필 플래시, OFF, 슬로우싱크로, 후막싱크로, 커맨더 (적목 보정 OFF); 적목 보정 기능과 함께 오토, 적목 보정 기능과 함께 필 플래시, OFF, 적목 보정 기능과 함께 슬로우싱크로, 적목 보정 기능과 함께 후막 싱크로, 커맨더(적목 보정 ON)																
<b>핫슈</b>	TTL 접촉부가 있는 액세서리 슈																
<b>동기화 접촉부</b>	X 접촉부, 1/180초의 동기화 속도 지원																
<b>싱크로 터미널</b>	—																
<b>뷰파인더</b>	디옵터 조정(-4~+2 m <sup>-1</sup> )이 가능한 0.39인치, 2360k 도트 컬러 OLED 뷰파인더, 무한대 및 디옵터 설정 -1.0 m <sup>-1</sup> 에서 50 mm 렌즈(35mm 포맷과 동일)로 0.62× 배율, 약 30.0°의 대각선 화각(약 25.0°의 수평 화각), 약 17.5 mm의 안점																
<b>LCD 모니터</b>	고정 3.0인치/7.6 cm, 1040k 도트 컬러 터치 스크린 LCD 모니터, 기울기																
<b>동영상</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 스테레오 동영상 <table border="0"> <tr> <td><b>4K</b> 2160/15P</td> <td><b>HD</b> 1080/59.94P</td> <td><b>HD</b> 720/59.94P</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>HD</b> 1080/50P</td> <td><b>HD</b> 720/50P</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>HD</b> 1080/24P</td> <td><b>HD</b> 720/24P</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>HD</b> 1080/23.98P</td> <td><b>HD</b> 720/23.98P</td> </tr> </table> </li> <li>• 고속 무음 HD 동영상 <table border="0"> <tr> <td>1.6× <b>HD</b> 59.94P <b>HD</b> 100P</td> </tr> <tr> <td>2× <b>HD</b> 50P <b>HD</b> 100P</td> </tr> <tr> <td>3.3× <b>HD</b> 29.97P <b>HD</b> 100P</td> </tr> <tr> <td>4× <b>HD</b> 25P <b>HD</b> 100P</td> </tr> </table> </li> </ul>	<b>4K</b> 2160/15P	<b>HD</b> 1080/59.94P	<b>HD</b> 720/59.94P		<b>HD</b> 1080/50P	<b>HD</b> 720/50P		<b>HD</b> 1080/24P	<b>HD</b> 720/24P		<b>HD</b> 1080/23.98P	<b>HD</b> 720/23.98P	1.6× <b>HD</b> 59.94P <b>HD</b> 100P	2× <b>HD</b> 50P <b>HD</b> 100P	3.3× <b>HD</b> 29.97P <b>HD</b> 100P	4× <b>HD</b> 25P <b>HD</b> 100P
<b>4K</b> 2160/15P	<b>HD</b> 1080/59.94P	<b>HD</b> 720/59.94P															
	<b>HD</b> 1080/50P	<b>HD</b> 720/50P															
	<b>HD</b> 1080/24P	<b>HD</b> 720/24P															
	<b>HD</b> 1080/23.98P	<b>HD</b> 720/23.98P															
1.6× <b>HD</b> 59.94P <b>HD</b> 100P																	
2× <b>HD</b> 50P <b>HD</b> 100P																	
3.3× <b>HD</b> 29.97P <b>HD</b> 100P																	
4× <b>HD</b> 25P <b>HD</b> 100P																	
<b>입출력 단자</b>																	
<b>디지털 입출력</b>	USB2.0 고속 마이크로 USB 커넥터(Micro-B)																
<b>HDMI 출력</b>	HDMI 마이크로 커넥터(Type D)																
<b>마이크/리모트 릴리즈 커넥터</b>	φ2.5 mm 3극 미니 잭																

## 전원 공급장치/기타

전원 공급장치	NP-W126S 충전지
카메라 크기 (W × H × D)	121.0 mm × 83.0 mm × 47.4 mm (33.4 mm 돌출부 제외하고 가장 얇은 부분에서 측정 시)
카메라 무게	약 399 g, 배터리, 액세서리 및 메모리 카드 제외
촬영시 무게	약 448 g, 배터리 및 메모리 카드 포함
사용 조건	• 온도: 0 °C ~ +40 °C • 습기: 10 ~ 80% (물기가 맺히지 않아야 함)
배터리 수명	• 배터리 유형: NP-W126S (카메라와 함께 제공되는 유형) (완전히 충전된 배터리와 XF 35 mm f/1.4 R 렌즈로 촬영할 수 있는 대략적인 프레임 수)

### 대략적인 프레임 수

430

모드	동영상 촬영의 실제 배터리 수명	동영상 촬영의 연속 배터리 수명
4K	약 90 분	약 150 분
FHD	약 100 분	약 170 분

CIPA 표준, 카메라와 함께 제공되는 배터리와 SD 메모리 카드를 사용하여 측정됨.

참고: 배터리로 촬영 가능한 촬영 매수는 배터리 잔량에 따라 다르며 저온에서는 그 수가 줄어듭니다.

## 무선 송수신기

### 무선 LAN

표준	IEEE 802.11b/g/n(표준 무선 프로토콜)
사용주파수대역 (중심 주파수)	2412 MHz ~ 2462 MHz
공중선전력	10 mW/MHz 이하
전파형식	G1D, D1D
접속 프로토콜	인프라스트럭처

### Bluetooth®

표준	Bluetooth 버전 4.1(Bluetooth 저에너지)
사용주파수대역 (중심 주파수)	2402 MHz ~ 2480 MHz
공중선전력	1 mW 이하
전파형식	F1D

**NP-W126S 충전지**

공칭 전압	7.2 V DC
공칭 용량	1260 mAh
작동 온도	0 °C ~ +40 °C
크기 (W × H × D)	36.4 mm × 47.1 mm × 15.7 mm
중량	약 47 g

**AC-SVG AC 전원 어댑터**

정격 입력	100 V ~ 240 V AC, 50/60 Hz
입력 용량	10.5 VA (100 V), 11.9 VA (240 V)
정격 출력	5.0 V DC, 1000 mA
작동 온도	0 °C ~ +40 °C
중량	약 26 g ± 15% (AC 전원 어댑터용)

중량과 크기는 판매 국가나 지역에 따라 다릅니다. 라벨, 메뉴, 기타 화면 등이 실제 카메라의 내용과 다를 수 있습니다.

**!** 사양 및 성능은 예고 없이 변경 될 수 있습니다. Fujifilm은 이 설명서에 있을 수 있는 오류에 대해 책임을 지지 않습니다. 실제 제품 외관은 본 설명서에 기술된 것과 다를 수 있습니다.



