

DIGITAL CAMERA
FINEPIX F660EXR

사용 설명서

본 제품을 구입해주셔서 감사합니다. 본 설명서는 FUJIFILM 디지털 카메라 및 함께 제공되는 소프트웨어의 사용 방법에 대해 설명합니다. 카메라를 사용하시기 전에 반드시 이 설명서의 내용 및 “안전상의 주의”(☞ ii)에 기재된 경고를 읽고 따라 주십시오.

관련 제품들에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html을 참조
하십시오.



시작하기 전에

첫 단계

기본 촬영 및 재생

촬영에 관한 추가 정보

재생에 관한 추가 정보

동영상

연결

메뉴

기술 참고사항

문제 해결

부록



안전상의 주의

사용하시기 전에 반드시 이 참고사항을 읽어주십시오.

안전 참고사항

- 카메라는 사용법을 잘 지켜 사용해야 합니다. 사용하시기 전에 이 안전 참고사항과 사용 설명서를 꼼꼼히 읽어주십시오.
- 안전주의사항을 잘 읽고 눈에 띠는 곳에 보관하십시오.

아이콘 설명

이 설명서에서 사용되는 아래 아이콘은 해당 아이콘이 나타내는 정보를 무시하거나 본 제품을 잘못 사용할 경우 발생할 수 있는 부상이나 파손의 정도를 나타냅니다.



이 아이콘은 해당 정보를 무시할 경우 사망이나 중상을 야기할 수 있다는 표시입니다.



이 아이콘은 해당 정보를 무시할 경우 신체 부상이나 물질적인 피해를 야기할 수 있다는 표시입니다.

이 설명서에서 사용되는 아래 아이콘은 지켜야 할 지침의 성격을 나타냅니다.



세모꼴 아이콘은 주의를 요하는 정보라는 의미입니다 ("중요").



원형에 사선이 그어져 있는 아이콘은 표시된 동작을 금지한다는 의미입니다 ("금지").



색칠이 된 원 안에 느낌표가 있는 아이콘은 반드시 수행해야 할 동작을 나타냅니다 ("필수").

경고




문제가 발생하면 카메리를 끄고 배터리를 끌어내고 AC 전원 어댑터를 분리하고 플러그를 뺍니다. 연기나 나거나 이상한 냄새가 나거나 기타 비정상적인 상태의 카메라를 제 속 사용하면 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다. FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.

경고



카메라에 물이나 이물질이 들어가지 않게 하십시오. 카메라에 물이나 이물질이 들어갔을 때에는 카메라를 쿠고 배터리를 끌어내고 AC 전원 어댑터를 분리하고 플러그를 뺍니다. 물에 노출되지 않게 하십시오.



욕실이나 샤워실에서는 카메라를 사용하지 마십시오. 화재나 감전 사고의 위험이 있습니다.



절대 카메라를 분해하거나 변경하려고 하지 마십시오(외장 분해 금지). 이 주의사항을 지키지 않으면 화재나 감전 사고의 위험이 있습니다.



떨어뜨리거나 기타 사고로 인해 외장이 파손되어 내부가 드러날 경우 노출된 부품을 만지지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 손상된 부품을 만질 경우 감전 사고나 부상을 당할 수 있습니다. 부상이나 감전 사고에 주의하면서 즉시 배터리를 분리하고 제품을 구입처에 가지고 가서 문의하십시오.



연결 코드를 비ぐ거나 가열하거나 무리하게 꼬거나 닦겨서는 안 되며 연결 코드 위에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 이렇게 할 경우 코드가 손상되어 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 코드가 손상되었으면 FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.



불안정한 표면 위에 카메라를 올려놓지 마십시오. 카메라가 떨어지거나 엎어져 부상을 입을 수 있습니다.



절대 움직이면서 사진을 찍으려고 하지 마십시오. 걷거나 운전하면서 카메라를 사용하면 안 됩니다. 넘어지거나 교통사고를 당할 위험이 있습니다.



번개와 천둥을 통반한 폭우가 내릴 때는 카메라의 금속 부분을 만지지 마십시오. 번개에서 방전된 전류가 유도되어 감전 사고가 발생할 수 있습니다.



절해진 배터리 위에는 사용하지 마십시오. 설명된 대로 배터리를 옮기거나 분리하거나 내부를 변경하지 마십시오. 배터리를 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오. 배터리를 금속 물체와 함께 보관하지 마십시오. 이렇게 할 경우 배터리가 파열하거나 누액이 생겨 화재나 부상이 발생할 수 있습니다.

	<h3>경고</h3>
	이 카메라용으로 지정된 배터리나 AC 전원 어댑터만 사용 하십시오. 제시된 전압 이외에는 사용하지 마십시오. 다른 전원을 사용할 경우 화재의 위험이 있습니다.
	배터리에 누액이 생겨 누액이 눈이나 피부, 옷에 닿은 경우에는 깨끗한 물을 흘려 전총 부분을 씻어내고 즉시 병원 치료를 받거나 응급 구조대에 연락합니다.
	이 설명서에서 지정한 배터리 충전기 이외에는 사용하지 마십시오. 제공된 배터리 충전기는 카메라와 함께 제공된 배터리 전용입니다. 이 충전기로 기존의 배터리나 다른 유형의 충전기를 충전하면 배터리에 누액이 생기거나 과열 또는 파열의 위험이 있습니다.
	배터리를 물바르게 교체하지 않으면 폭발의 위험이 있습니다. 같거나 동등한 수준의 배터리로만 교체하십시오.
	인화성 물체, 폭발성 가스, 먼지가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
	배터리를 들고 갈 때에는 디지털 카메라에 끼우거나 단단한 케이스에 넣어가십시오. 배터리는 단단한 케이스에 넣어 보관합니다. 폐기 시에는 배터리 단자와 테이프로 씌운 후에 버리십시오. 다른 금속 물체나 배터리에 접촉될 경우 배터리가 점화되거나 파열할 수 있습니다.
	메모리 카드는 어린 아이들의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 메모리 카드는 크기가 작아 아이들이 삼킬 수 있습니다. 메모리 카드는 반드시 어린 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다. 어린 아이가 메모리 카드를 삼킨 경우에는 의사의 치료를 받거나 응급 구조대에 연락합니다.

	<h3>주의</h3>
	AC 전원 어댑터가 연결되어 있는 상태에서 카메라를 이동하지 마십시오. AC 전원 어댑터를 분리할 때 연결 코드를 당기거나 마십시오. 전원 코드나 케이블이 손상되어 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
	플러그가 끈손되었거나 플러그 소켓 접속이 험거운 경우에는 AC 전원 어댑터를 사용하지 마십시오. 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
	카메라나 AC 전원 어댑터를 천이니 닦으로 덮거나 둘러싸지 마십시오. 열이 올라 케이스가 뒤틀리거나 화재가 발생할 수 있습니다.
	카메라를 청소하거나 잠시간 사용하지 않을 때에는 배터리를 뺏거나 AC 전원 어댑터의 플러그를 빼십시오. 이렇게 하지 않을 경우 화재나 감전 사고의 위험이 있습니다.
	충전이 완료되면 콘센트에서 충전기의 플러그를 빼십시오. 충전기의 플러그를 계속 끓어둔 채로 놔둘 경우 화재의 위험이 있습니다.
	사람의 눈에 너무 가까운 곳에서 플래시를 사용할 경우 일시적으로 눈이 보이지 않을 수 있습니다. 유아나 어린 아이 활용 시 특히 주의하십시오.
	메모리 카드를 꺼낼 때 카드가 슬롯에서 갑자기 뛰어나올 수 있습니다. 손가락으로 놀려 카드가 천천히 나오게 하십시오. 뛰어나온 카드에 부딪혀 부상을 입을 수도 있습니다.
	점기적으로 카메라의 내부 검시와 청소를 요청하십시오. 카메라에 먼지가 쌓이면 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 2년에 한 번씩 FUJIFILM 대리점에 내부 청소를 요청하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공되지 않습니다.
	플래시를 터뜨리기 전에 플래시 카드에서 손가락을 치우십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 화상을 입을 수 있습니다.
	플래시 카드를 깨끗이 하고 카드를 가리지 않은 채로 플래시 카드를 사용합니다. 이 주의사항을 지키지 않으면 연기나 번색이 생길 수 있습니다.

	<h3>주의</h3>
	기름 연기가 나거나 증기, 습기 또는 먼지가 많은 곳에서는 이 카메라를 사용하지 마십시오. 화재나 감전 사고의 위험이 있습니다.
	온도가 매우 높이 오를 수 있는 장소에는 카메라를 두지 마십시오. 예를 들어 문을 닫아둔 차 안이나 직사광선 아래에는 카메라를 놓아두지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
	카메라는 어린 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 아이들이 만지다가 부상을 입을 수 있습니다.
	카메라 위에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 무거운 물체가 엎어지거나 떨어져 부상을 입을 수 있습니다.

배터리 및 전원 공급장치

참고: 이 카메라용 배터리 유형을 확인하고 해당 부분의 설명을 읽어주십시오.

다음에서는 배터리의 올바른 사용법과 오래 사용할 수 있는 방법에 대해 소개합니다. 잘못된 방법으로 사용할 경우 배터리 수명이 줄거나 누액, 과열, 화재 또는 폭발의 위험에 있습니다.

리튬 이온 배터리

리튬 이온 충전지를 사용하는 카메라의 경우 이 부분을 읽어주십시오.

제공 시 배터리는 충전되어 있지 않습니다. 사용 전에 배터리를 충전해 주십시오. 배터리를 사용하지 않는 동안에는 케이스에 넣어 보관하십시오.

■ 배터리 참고 사항

배터리는 사용하지 않는 동안에도 서서히 충전량이 줄어듭니다. 사용하기 하루나 이를 전에 배터리를 충전하십시오.

사용하지 않는 동안 카메라를 꺼놓으면 배터리를 더 오래 쓸 수 있습니다.

저온에서는 배터리 수명이 줄어들며 추울 때는 배터리가 소진되어 작동되지 않을 수 있습니다. 완전 충전된 예비 배터리를 따뜻한 곳에 보관해 두었다가 필요 시 교체하거나 배터리를 주머니나 다른 따뜻한 곳에 넣어 두었다가 활영 시에만 카메라에 삽입하십시오. 손난로나 기타 난방 기구에 배터리가 직접 닿지 않게 하십시오.

■ 배터리 충전

배터리는 제 공된 충전기로 충전하십시오. 주변 온도가 10°C 이하나 35°C 이상에서는 충전 시간이 늘어날 수 있습니다. 40°C 이상이나 0°C 이하에서는 충전되지 않으므로 이런 상황에서는 충전을 피해야 합니다.

이미 완전히 충전된 배터리를 다시 충전 하려고 하지 마십시오. 그러나 배터리가 완전히 소진된 상태에서만 충전해야 하는 것은 아닙니다.

배터리는 충전 또는 사용 직후에 만지면 뜨거울 수 있습니다. 이것은 정상입니다.

■ 배터리 수명

정상적인 온도에서는 배터리를 약 300회 충전할 수 있습니다. 배터리 사용 가능 시간이 눈에 띄게 줄어들면 수명이 다 되었다는 표시므로 교체해야 합니다.

■ 보관

배터리가 완전 충전된 상태에서 장시간 사용하지 않을 경우 성능에 문제가 생길 수 있습니다. 배터리를 완전히 소진한 후에 보관하십시오.

카메라는 장시간 사용하지 않을 때는 배터리를 꺼내 주변 온도가 15°C ~ 25°C인 건조한 곳에 보관하십시오. 뜨겁거나 지나치게 차가운 장소에는 두지 마십시오.

■ 주의: 배터리 취급

- 목걸이나 머리핀과 같은 금속 물체와 함께 가지고 다니거나 보관하지 마십시오.
- 불길이나 열에 가까이 두지 마십시오.
- 분해하거나 수정하지 마십시오.
- 지정된 충전기만 사용하십시오.
- 떨어뜨리거나 강한 물리적 충격을 주지 마십시오.
- 물이 들어 가지 않게 하십시오.
- 단자를 깨끗한 상태로 유지하십시오.
- 장시간 사용 후 배터리와 카메라 본체를 만지면 뜨거울 수 있습니다. 이것은 정상입니다.

AA 알카라인/Ni-MH 충전지

AA 알카라인이나 AA Ni-MH 충전지를 사용하는 카메라의 경우 이 부분을 읽어주십시오. 호환 가능한 배터리 유형에 대한 정보는 이 카메라 설명서의 관련 부분에서 찾으실 수 있습니다.

■ 주의: 배터리 취급

- 물이나 불길, 열 가까이에 두어서는 안 되며 고운 또는 습기가 높은 곳에 보관하지 마십시오.
- 목걸이나 머리핀과 같은 금속 물체와 함께 가지고 다니거나 보관하지 마십시오.
- 배터리나 배터리 케이스를 분해하거나 변형하지 마십시오.
- 강한 물리적 충격을 주지 마십시오.
- 누액이 생기거나 변형 또는 변색된 배터리는 사용하지 마십시오.
- 유아나 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 올바른 방향으로 삽입하십시오.

- 오래된 배터리와 새 배터리, 잔량이 서로 다른 배터리 또는 종류가 다른 배터리를 섞어서 사용하지 마십시오.
- 카메라를 장기간 사용하지 않을 때에는 배터리를 빼두십시오. 이 경우 카메라 시계가 초기화되는 점에 유의해 주십시오.
- 배터리는 사용 직후 만지면 뜨거울 수 있습니다. 카메라를 끄고 배터리가 식은 후에 취급하십시오.
- 저온에서는 배터리 수명이 짧아지는 경향이 있습니다. 여분의 배터리를 주머니나 다른 따뜻한 곳에 보관해 두었다가 필요 시 교체하십시오. 차기운 배터리라도 따뜻하게 해주면 일부 충전량이 복구될 수 있습니다.
- 배터리 단자에 손자국이나 얼룩이 묻으면 성능이 저하될 수 있습니다. 배터리를 카메라에 끼우기 전에 단자 부분을 부드러운 마른 천으로 깨끗이 닦아 주십시오.

! 배터리 누액이 발생하는 경우 새 배터리를 삽입하기 전에 배터리 сл을 깨끗이 닦아냅니다.

! 배터리 누액이 피부나 옷에 닿으면 해당 부분을 흐르는 물로 씻어주십시오. **누액이 눈에 들어갔을 때에는 해당 부분을 즉시 물로 씻어내고 의사의 치료를 받아야 합니다.** 눈을 문지르지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 영구적인 시력 손상을 입을 수 있습니다.

■ Ni-MH 배터리

Ni-MH 배터리는 새 배터리의 경우, 잠시간 사용하지 않거나 완전히 방전되기 전에 반복해서 재충전 할 경우 일시적으로 충전량이 감소할 수 있습니다. 이것은 정상이며 오작동이 아닙니다. 카메라 설정 메뉴의 충전지방전 옵션을 사용하여 배터리를 방전하고 배터리 충전기를 사용하여 충전하는 방식을 반복하면 충전량이 늘어날 수 있습니다.

① 주의: 알카라인 배터리에는 충전지방전 옵션을 사용하지 마십시오.

카메라는 꺼져있을 때에도 전류가 조금씩 방전됩니다. Ni-MH 배터리를 장시간 카메라에 방전할 경우 더 이상 충전 불가능한 상태까지 소진될 수 있습니다. 배터리가 평소와 같은 장치에서 소진되는 경우에도 배터리 성능이 저하될 수 있습니다. 카메라 설정 메뉴의 충전지방전 옵션을 사용하여 Ni-MH 배터리를 방전시키십시오. 방전과 재충전을 거듭한 후에도 충전되지 않는 배터리는 수명이 다 된 것으로 교체해야 합니다.

Ni-MH 배터리는 배터리 충전기(별매)로 충전할 수 있습니다. 배터리는 충전 후 만지면 뜨거울 수 있습니다. 자세한 내용은 충전기와 함께 제공되는 지침을 참조하십시오. 충전기에는 호환 배터리만 사용하십시오.

Ni-MH 배터리는 사용하지 않는 동안에도 충전량이 서서히 줄어듭니다.

■ 폐기

사용한 배터리는 현지 규정에 따라 폐기하십시오.

AC 전원 어댑터(별매)

이 부분은 모든 카메라 모델에 적용됩니다. 이 카메라용으로 지정된 FUJIFILM AC 전원 어댑터만 사용하십시오. 다른 어댑터를 사용할 경우 카메라가 손상될 수 있습니다.

- AC 전원 어댑터는 실내 전용입니다.
- DC 플러그가 카메라에 확실히 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 어댑터를 분리할 때는 먼저 카메라를 끈 후에 분리하십시오. 어댑터를 분리할 때는 케이블 대신 플러그를 잡고 빼십시오.
- 다른 장치에는 사용하지 마십시오.
- 분해하지 마십시오.
- 고온이나 다습한 곳에 두지 마십시오.
- 강한 물리적 충격을 주지 마십시오.
- 어댑터 사용 중에는 영하는 소리가 나거나 만지면 뜨거울 수 있습니다. 이것은 정상입니다.
- 어댑터로 인해 무선 주파수 간섭 현상이 일어날 경우 수신 안테나의 방향이나 위치를 바꿔 주십시오.

카메라 사용

구름 한 점 없는 하늘의 태양과 같이 극히 밝은 광원을 향해 카메라의 초점을 맞추지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 카메라의 이미지 센서가 손상을 수 있습니다.

시험촬영

중요한 행사에서 활영하기 전에는(결혼식과 같은 행사 또는 카메라를 가지고 여행을 떠나기 전) 시험 활영을 하고 LCD 모니터에서 그 결과를 점검하여 카메라가 제대로 작동하는지 확인하십시오. FUJIFILM Corporation은 제품 오작동으로 인해 발생한 피해나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

저작권 고지

전적으로 개인 용도로 사용하는 경우가 아닌 한 디지털 카메라를 사용하여 기록된 이미지는 소유자의 동의 없이 저작권 법을 침해하는 방식으로 사용될 수 없습니다. 무대 공연, 엔터테인먼트, 전시회는 전적으로 개인용으로 활용하는 경우에도 일부 제한 규정이 적용된다는 점에 유의하시기 바랍니다. 또한 저작권법에 의해 보호되는 이미지나 데이터가 포함된 메모리 카드를 양도하는 행위는 해당 저작권 법이 정한 규정 내에서만 허용된다는 점도 알아두십시오.

취급

이미지가 제대로 기록되려면 이미지가 기록되는 동안 카메라가 부딪치거나 물리적인 충격이 가해지지 않게 해야 합니다.

액정

LCD 모니터가 손상된 경우 액정에 물이 닿지 않게 주의해야 합니다. 다음과 같은 상황이 발생할 경우 제시된 자리를 신속히 따르십시오.

- **액정이 피부에 닿은 경우** 해당 부분을 천으로 닦고 비누를 사용하여 흐르는 물에 씻어냅니다.
- **액정이 눈에 들어간 경우에는** 해당 부분을 최소 15분간 깨끗한 물로 씻어내고 의사의 치료를 받으십시오.
- **액정을 삼킨 경우에는** 물로 입안을 깨끗이 헹궈냅니다. 물을 많이 마셔 토해내고 의사의 치료를 받으십시오.

디스플레이는 매우 정밀한 기술로 제조되었으나, 향상 점점 또는 커지지 않는 화소가 있을 수 있습니다. 이것은 경상이며 제품에 기록된 사진에는 영향이 없습니다.

상표정보

xD-Picture Card 및 는 FUJIFILM Corporation의 상표입니다. 이 설명서에 수록된 서체는 DynaComware Taiwan Inc.,에서 단독 개발한 것입니다. Macintosh, QuickTime, Mac OS는 미국 및 다른 국가에서 Apple Inc.의 상표입니다. Windows 7, Windows Vista 및 Windows 로고는 Microsoft 그룹의 상표입니다. Adobe 및 Adobe Reader는 미국 및/또는 다른 국가에서 설립된 Adobe Systems의 상표 또는 등록상표입니다. SDHC와 SDXC 로고는 SD-3C, LLC.의 상표입니다. HDMI 로고는 상표입니다. SDHC 및 HDMI 로고는 상표입니다. YouTube는 Google Inc.의 상표입니다. 이 설명서에 언급된 기타 모든 상표명은 각 소유권자의 상표 또는 등록상표입니다.

전기 간섭

이 카메라는 병원이나 항공 장비에 간섭 현상을 일으킬 수 있습니다. 병원이나 항공기 내에서 카메라를 사용 하려면 먼저 병원이나 항공사 직원에게 문의하십시오.

컬러 TV 시스템

NTSC(National Television System Committee: 국립 텔레비전 시스템 위원회)는 주로 미국과 캐나다, 일본에서 채택하고 있는 컬러 텔레비전 방송 규정입니다. PAL(Phases Alternation by Line: 위상 반전 주사선)은 주로 유럽과 중국에서 채택하고 있는 컬러 텔레비전 시스템입니다.

Exif Print(Exif 버전 2.3)

Exif Print는 새로 수정된 디지털 카메라 파일 형식으로, 사진과 함께 저장된 정보를 사용하여 인쇄 시 최적의 색상을 재생하는 방식입니다.

중요 참고사항: 이 소프트웨어를 사용하기 전에 읽어주십시오.

라이선스가 부여된 소프트웨어의 전체 또는 일부를 관할 경부 기관의 허가 없이 직접 또는 간접 수출할 수 없도록 금지되어 있습니다.

본 설명서 소개

카메라를 사용하시기 전에 이 설명서의 내용 및 “안전상의 주의”(☞ ii)에 기재된 경고를 읽어주십시오. 주제별 자세한 내용은 아래 안내를 참조하십시오.

차례 ☒ ix

“차례”는 설명서 전체의 개요를 보여줍니다. 여기에는 카메라의 주요 작동법들이 나와 있습니다.

문제 해결 ☒ 112

카메라에 문제가 있습니까? 여기서 해결책을 찾아보세요.

경고 메시지 및 표시 ☒ 118

화면에서 깜박이는 아이콘과 오류 메시지의 의미를 알아보세요.

● 메모리 카드

사진은 카메라의 내부 메모리나 선택형 SD, SDHC 및 SDXC 메모리 카드에 저장할 수 있으며(☞ 12) 이 설명서에서 “메모리 카드”라 함은 이러한 선택형 카드를 의미합니다.

● 온도 경고

카메라의 온도나 배터리의 온도가 한계 이상으로 올라가기 전에 카메라는 자동으로 꺼집니다. 온도 경고가 표시되었을 때 촬영한 사진은 많은 “노이즈”(얼룩)가 나타날 수 있습니다. 카메라를 끄고 식을 때까지 기다린 후에 다시 켜 주십시오.

자주 사용 하는 버튼

■ 재생 모드로 카메라 켜기

→ 카메라가 꺼져 있을 때 **[■]** 버튼을 약 1초간 누르면 재생 모드가 시작됩니다.



■ 재생 중 사진 촬영

→ 즉시 촬영 모드로 돌아가려면 반셔터를 누릅니다.



■ 사진 삭제

→ 사진을 삭제하려면 사진을 전체 화면으로 표시한 후 셀렉터를 위로(▲) 누릅니다.



■ 매너 모드

→ **DISP/BACK** 버튼을 누르고 있으면 카메라의 라이트와 사운드가 비활성화됩니다.



차례

안전상의 주의.....	ii
안전 참고사항.....	ii
본 설명서 소개.....	vii
자주 사용 하는 버튼.....	viii

시작하기 전에

설명서에 사용된 기호.....	1
제공되는 액세서리.....	1
카메라 부품.....	2
카메라 표시.....	4
촬영.....	4
재생.....	5

첫 단계

배터리 충전.....	7
배터리 및 메모리 카드 삽입.....	9
호환 가능한 메모리 카드.....	12
카메라 켜고 끄기.....	14
촬영 모드.....	14
재생 모드.....	14
기본 설정.....	16

기본 촬영 및 재생

 (EXR AUTO) 모드로 사진 촬영.....	17
사진 보기.....	21

촬영에 관한 추가 정보

촬영 모드.....	22
 (EXR AUTO) 모드.....	23
EXR 우선 모드.....	24
Adv. 고급.....	25
모션 파노라마 360.....	25
아웃포커스.....	28
프로 야경.....	29
디중 노출.....	30
한장씩 3D 촬영.....	31
SP 촬영 선택.....	33
M 매뉴얼.....	35
A 조리개우선.....	35
S 셔터우선.....	36
P 프로그램 AE.....	36
초점 고정.....	37
노출 보정.....	39
매크로 모드(접사).....	40
플래시 사용(수퍼 i 플래시).....	41
셀프타이머 사용.....	43
얼굴 인식 기능.....	44
연속 촬영.....	45
연사 n.....	46
베스트 프레임 캡처.....	47
자동노출BKT.....	49
필름시뮬레이션BKT.....	49
다이내믹레인지BKT.....	49
개인 인식.....	50
새 얼굴 추가.....	50
기존 데이터 보기, 편집, 삭제.....	52
자동으로 얼굴 추가.....	52

재생에 관한 추가 정보

재생 옵션	54
연속 촬영	54
★ 즐겨찾기: 사진 평가	54
재생 줌	55
멀티 프레임 재생	56
■ 사진 삭제	57
■ 이미지 검색	58
■ 포토북 지원	59
포토북 만들기	59
포토북 보기	60
포토북 편집 및 삭제	60
파노라마 보기	61
사진 정보 보기	62

동영상

동영상 녹화	64
동영상 프레임 크기	65
동영상 보기	66

연결

TV에서 사진 보기	67
USB를 이용하여 사진 인쇄	69
DPOF 프린트 예약 인쇄	71
컴퓨터에서 사진 보기	73
Windows: MyFinePix Studio 설치	73
Macintosh: FinePixViewer 설치	76
카메라 연결	78

메뉴

메뉴 사용: 촬영 모드	81
F-모드 메뉴 사용	81
F-모드 메뉴 옵션	81
ISO 감도	81
← 이미지 크기	82
✉ 연사	83
▣ 오토 프로아경모드	83
■ 필름 시뮬레이션	83
촬영 메뉴 사용	84
촬영 메뉴 옵션	84
▣ EXR 모드	84
▣ Adv. 모드	84
▣ 촬영 선택	84
ISO 감도	84
← 이미지 크기	84
± 화질	84
D-Ring 다이내믹 레인지	85
■ 필름 시뮬레이션	85
WB 화이트밸런스	86
▣ 스마트 샤프니스	87
✉ 연사	87
▣ 오토 프로아경모드	87
▣ 얼굴 검색	87
▣ 측광	87
▣ AF 모드	88
▣ 개인 인식	88
▣ 동영상 AF 모드	89
▣ 동영상 모드	89
▣ 동영상에서 정지영상 촬영	89
▣ 브라캐팅	89

메뉴 사용: 재생 모드	90
F-모드 메뉴 사용	90
F-모드 메뉴 옵션	90
▣ 포토북 지원	90
▣ 슬라이드 쇼	90
재생 메뉴 사용	91
재생 메뉴 옵션	91
▣ 포토북 지원	91
▣ 이미지 검색	91
血腥 지우기	91
▣ 업로드용 MARK	92
▣ 슬라이드 쇼	93
▣ 적목 보정	93
▣ 보호	93
▣ 트리밍	94
▣ 크기 변경	94
▣ 화상회전	95
▣ 화상복사	95
▣ 음성메모	96
▣ 개인 인식 삭제	96
▣ 프린트예약 (DPOF)	96
▣ 폭과 높이 비	97

설정 메뉴	98
설정 메뉴 사용	98
설정 메뉴 옵션	99
④ 시각설정	99
⑤ 세계시계	99
⑥ 言語/LANG.	99
⑦ 매너 모드	99
⑧ 리셋	100
⑨ 포맷	100
⑩ 촬영화상표시	100
⑪ 프레임넘버	101
⑫ 소리조절	101
⑬ 셔터음량	101
⑭ 셔터음	102
⑮ 재생음량	102
⑯ LCD 밝기	102
⑰ 햇빛에서 모니터 보기 모드	102
⑱ 자동절전모드	102
⑲ 손떨림보정모드	103
⑳ 적목보정	103
㉑ 스마트 디지털 줌	104
㉒ AF보조광	105
㉓ 원본화상 저장	105
㉔ 자동회전 재생	105
㉕ 배경색 설정	105
㉖ 촬영가이드표시	105
㉗ 비디오 출력력	105
㉘ 퍼포먼스	106
㉙ 날짜 스탬프	106
㉚ 시작 화면	107
㉛ 방수 케이스	107

기술 참고사항

선택형 액세서리	108
FUJIFILM 액세서리	109
카메라 취급	110
보관 및 사용	110
청소	111
여행	111

문제 해결

문제 및 해결 방법	112
경고 메시지 및 표시	118

부록

내부 메모리/메모리 카드 용량	122
사양	123

시작하기 전에

설명서에 사용된 기호

이 설명서에는 다음과 같은 기호가 사용됩니다.

① : 정확한 작동을 위해서는 사용 전에 이 정보를 읽어보아야 합니다.

◆ : 카메라 사용 시 도움이 될 수 있는 추가 정보입니다.

☞ : 이 설명서에서 관련 정보를 찾아볼 수 있는 다른 페이지입니다.


카메라의 LCD 모니터에 나타나는 메뉴와 기타 텍스트는 **굵은 글씨로** 표시됩니다. 이 설명서의 그림은 설명을 돋기 위해 간단하게 묘사되어 있습니다.

제공되는 액세서리

이 카메라에는 다음 품목이 포함되어 있습니다.



NP-50A 충전지



BC-45W 배터리
충전기



USB 케이블



A/V 케이블





CD-ROM (본 설명
서 수록!)

- 스트랩
- 기본 설명서


• 스트랩 부착

그림과 같이 스트랩을 부착합니다.

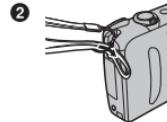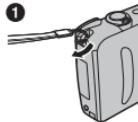

카메라 부품

자세한 내용을 보려면 각 항목의 오른쪽에 있는 페이지를 참조하십시오.

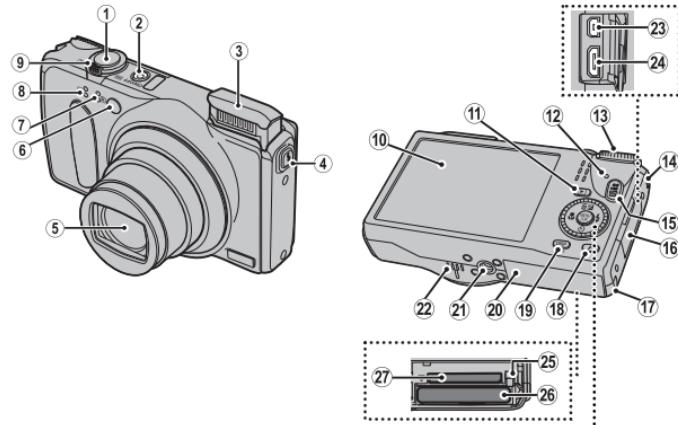

셀렉터 버튼

커서를 위로 움직입니다


▣ (노출 보정) 버튼 (☞ 39)

↙ (삭제) 버튼 (☞ viii)

MENU/OK 버튼

커서를 왼쪽으로 움직입니다

◉ (매크로) 버튼 (☞ 40)



커서를 오른쪽으로 움직입니다

↳ (플래시) 버튼 (☞ 41)

커맨드 다이얼

커서를 아래로 움직입니다

♡ (셀프타이머) 버튼 (☞ 43)

* 이 설명서의 그림은 설명을 돋기 위해 간단하게 묘사되어 있습니다.

1	셔터 버튼	19	15	■ (동영상 녹화) 버튼	64
2	ON/OFF 버튼	14	16	단자 커버	67, 69, 78
3	플래시	41	17	DC 커플러 케이블 커버	109
4	플래시 팝업 버튼	41	18	◀ (촬영 모드) 버튼	81, 90
5	렌즈 및 렌즈 커버			햇빛에서 모니터 보기 모드!	6
6	AF 보조광	105	19	DISP (표시)/BACK 버튼	6, 16
	셀프타이머 램프	43	20	◀ (매너 모드) 버튼 ²	viii
7	マイク(R)	64, 96	21	배터리실 커버	9
8	マイク(L)	64, 96	22	삼각대 마운트	
9	줌 레버	18, 55	23	스피커	66, 96
10	LCD 모니터	4	24	USB 케이블 커넥터	67, 69, 78
11	▶ (재생) 버튼	21	25	HDMI 케이블 커넥터	68
12	표시등(아래 참조)		26	배터리 고정레버	9, 11
13	모드 다이얼	22	27	배터리 리실	9
14	스트랩 연결 고리	1		메모리 카드 슬롯	10

1 모니터 일광 모드를 사용하려면 **◀** 버튼을 계속 누릅니다.

2 **◀** 가 표시될 때까지 **DISP/BACK** 버튼을 누릅니다.

표시등


표시등은 다음과 같이 카메라의 상태를 보여줍니다.

표시등	카메라 상태
녹색 등 켜짐	초점이 고정되어 있습니다.
녹색 등 깜박임	흐려짐, 초점 또는 노출 경고. 사진을 촬영할 수 있습니다.
녹색 및 주황색 등 깜박임	사진을 기록 중입니다. 계속해서 사진을 촬영할 수 있습니다.
주황색 등 켜짐	사진을 기록 중입니다. 현재는 추가 사진을 촬영할 수 없습니다.
주황색 등 깜박임	플래시 충전 중이므로 촬영 시 플래시가 발광되지 않습니다.
적색 등 깜박임	렌즈 또는 메모리 오류가 발생했습니다.

카메라 표시

촬영 및 재생 시 다음과 같은 표시가 나타날 수 있습니다. 표시는 카메라 설정에 따라 달라집니다.

■ 촬영

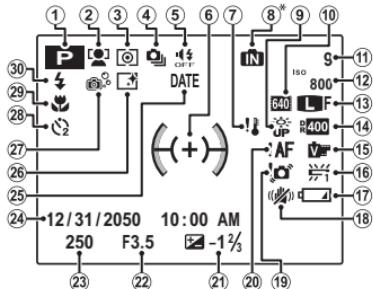


1 촬영 모드	22
2 얼굴 인식 표시	44
3 측광	87
4 연속 촬영 모드	45
5 매너 모드 표시	3, 99
6 초점 프레임	37
7 온도 경고	118
8 내부 메모리 표시	
9 햇빛에서 모니터 보기 모드	6
10 동영상 모드	65

*: 메모리 카드가 삽입되어 있지 않으므로 사진이 카메라 내부 메모리에 저장된다는 표시입니다(☞ 10).

11 촬영 가능 프레임 수	122
12 감도	81
13 이미지 크기/화질	82, 84
14 다이내믹 레인지	85
15 필름 시뮬레이션	83
16 화이트バランス	86
17 배터리 잔량	6
18 순멸림 보정 모드	103
19 흐려짐 경고	42, 118
20 초점 경고	19, 118
21 노출 보정	39
22 조리개 값	
23 셔터 속도	
24 날짜 및 시간	16
25 날짜 스탬프	106
26 스마트 샤프니스	87
27 방수 케이스	107
28 셀프타이머 표시	43
29 매크로(접사) 모드	40
30 플래시 모드	41

■ 재생

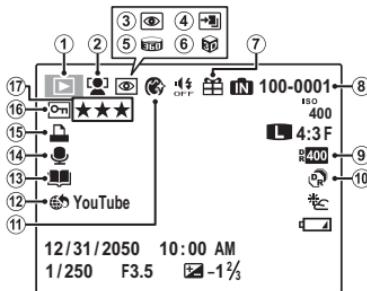

1	재생 모드 표시	21, 54
2	얼굴 인식 표시	44, 93
3	적목 현상 제거 표시	93
4	아웃 포커스 모드, 프로 액션 모드	28, 29
5	모션 파노라마	61
6	3D 이미지	31
7	선물 이미지	54
8	프레임 수	101
9	다이내믹 레인지	85
10	EXR 모드	23
11	화사모드	33
12	업로드용 MARK	92
13	포토북 지원	59
14	음성 메모 표시	96
15	DPOF 인쇄 표시	71
16	보호된 이미지	93
17	즐겨찾기	54

배터리 잔량

배터리 잔량은 다음과 같이 표시됩니다.

표시	설명
	(백색) 배터리가 일부 방전되었습니다.
	(백색) 배터리가 반 이상 방전되었습니다.
	(적색) 배터리 잔량이 부족합니다. 가능한 한 빨리 충전하십시오.
	(적색으로 깜박임) 배터리가 소진되었습니다. 카메라를 끄고 배터리를 충전하십시오.

표시 감추기 및 보이기

DISP/BACK을 누르면 촬영 및 재생 표시가 다음과 같이 순환됩니다.

- **촬영:** 표시 보이기/표시 감추기/최상의 구도/HD 구도/히스토그램
- **재생:** 표시 보이기/표시 감추기/★ 즐겨찾기(☞ 54)/사진 정보(☞ 62)

밝은 주변 조명

주변 조명이 밝은 경우에는 반사와 눈부심으로 인해 특히 야외에서 카메라를 사용할 경우, 모니터 화면이 잘 보이지 않을 수 있습니다. 이것은 **F** 버튼을 눌러 야외 모드를 실행시킴으로써 해결할 수 있습니다. 또한, 야외 모드는 설정 메뉴에서  햇빛에서 모니터 보기 모드 옵션으로 실행 할 수도 있습니다(☞ 102).

첫 단계


배터리 충전

제공 시 배터리는 충전되어 있지 않습니다. 사용 전에 배터리를 충전해 주십시오.

1 배터리를 제공된 충전기에 올려놓습니다.

배터리는 $\ominus\oplus$ 라벨이 표시된 방향에 맞춰 끼웁니다.

이 카메라에는 NP-50A 충전지가 사용 됩니다.

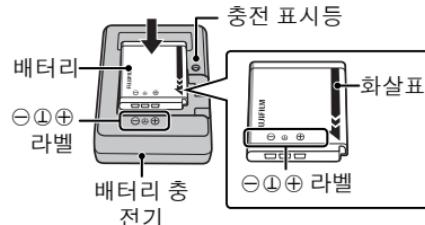

2 충전기의 플러그를 끼웁니다.

충전기를 실내 콘센트에 꽂습니다. 충전 표시등이 켜집니다.

충전 표시등

충전 표시등은 배터리 충전 상태를 다음과 같이 보여줍니다.

충전 표시등	배터리 상태	동작
꺼짐	배터리가 삽입되지 않았습니다.	배터리를 삽입합니다.
	배터리가 완전히 충전되었습니다.	배터리를 분리합니다.
켜짐	배터리가 충전 중입니다.	—
깜박임	배터리에 문제가 있습니다.	충전기의 플러그를 빼고 배터리를 분리합니다.

3 배터리를 충전합니다.

충전이 완료되면 배터리를 분리합니다. 충전 시간에 대해서는 사양 (☞ 127)을 참조하십시오(온도가 낮은 곳에서는 충전 시간이 길어집니다).



- ① 충전기를 사용하지 않을 때는 플러그를 빼 두십시오.

배터리 및 메모리 카드 삽입

카메라의 내부 메모리에도 사진을 저장할 수 있으나 선택형 SD, SDHC 및 SDXC **메모리 카드**(별매)를 이용하여 추가로 사진을 저장할 수 있습니다. 배터리를 충전한 다음 배터리와 메모리 카드를 아래와 같이 삽입합니다.

1 배터리실 커버를 엽니다.

- ◆ 배터리실 커버를 열기 전에 카메라가 꺼져 있는지 확인하십시오.

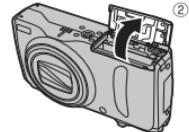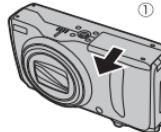


- ① 카메라가 켜있을 때는 배터리실 커버를 열지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 이미지 파일이나 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.

- ① 배터리실 커버를 열고 닫을 때 무리하게 힘을 주지 마십시오.

2 배터리를 삽입합니다.

배터리의 주황색 줄을 주황색 배터리 고정레버에 맞춘 다음 배터리 고정레버를 한쪽으로 누른 상태에서 배터리를 카메라에 밀어 넣습니다. 배터리가 완전히 고정되었는지 확인합니다.


- ① 배터리는 정확한 방향으로 삽입해야 합니다. **배터리에 힘을 가하거나 무리하여 위 아래를 바꿔 넣거나 뒤집어 넣지 마십시오.** 배터리를 정확한 방향으로 삽입하면 쉽게 들어갑니다.

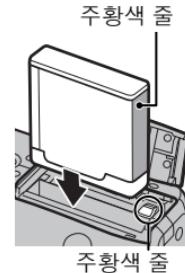


3 메모리 카드를 삽입합니다.

오른쪽 그림과 같은 방향으로 메모리 카드를 잡고 슬롯 뒤쪽의 제자리에 찰깍 맞을 때까지 밀어 넣습니다.


- ① 카드는 정확한 방향으로 삽입해야 합니다. 비스듬히 넣거나 무리하게 힘을 가하지 마십시오. 메모리 카드가 잘 못 삽입되었거나 메모리 카드가 없으면 LCD 모니터에  가 표시되고 내부 메모리를 사용하여 사진이 기록되고 재생됩니다.

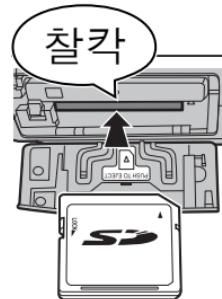

- ② SD/SDHC/SDXC 메모리 카드는 포맷하거나 이미지가 기록 또는 삭제되지 않도록 잠궈 놓을 수 있습니다. SD/SDHC/SDXC 메모리 카드를 삽입하기 전에 쓰기 방지 스위치를 잠금해제 위치로 밀어주십시오.

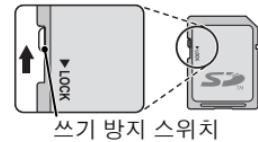

4 배터리실 커버를 닫습니다.

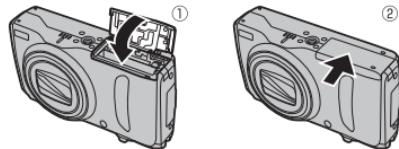


◆ AC 전원 어댑터 사용

- 선택형 AC 전원 어댑터와 DC 커플러(별매)를 통해 카메라에 전원을 공급할 수 있습니다. 자세한 내용은 AC 전원 어댑터와 DC 커플러와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- 판매 국가 또는 지역에 따라, AC 어댑터를 사용하는 동안 카메라를 켜면 데모 모드 슬라이드 쇼가 시작될 수 있습니다. 셔터 버튼을 누르면 슬라이드 쇼가 종료됩니다.

● 배터리 및 메모리 카드 꺼내기

배터리나 메모리 카드를 꺼내려면 먼저 카메라를 끈 다음 배터리실 커버를 엽니다.

배터리를 꺼내려면 배터리 고정레버를 밀고 그림과 같이 배터리를 카메라 밖으로 밀어냅니다.

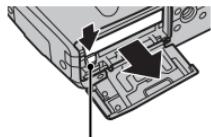

배터리 고정레버

메모리 카드를 꺼내려면 메모리 카드를 눌렀다가 천천히 놓습니다. 이제 카드를 손으로 꺼낼 수 있습니다. 메모리 카드를 꺼낼 때 카드가 슬롯에서 갑자기 튀어나올 수 있습니다. 손가락으로 눌러 카드가 천천히 나오게 하십시오.



■ 호환 가능한 메모리 카드

FUJIFILM과 SanDisk SD, SDHC 및 SDXC 메모리 카드는 테스트를 거쳐 이 카메라에 사용 가능한 제품으로 승인되었습니다. 승인된 모든 메모리 카드 목록은 http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/에서 확인하실 수 있습니다. 다른 카드에 대해서는 작동 가능 여부를 보증할 수 없습니다. xD-Picture Cards 또는 MultiMediaCard(MMC) 장치는 이 카메라에서 사용할 수 없습니다.

① 메모리 카드

- 메모리 카드를 포맷 중이거나 카드에 데이터가 기록되거나 카드에서 데이터가 삭제되는 동안에는 카메라를 끄거나 메모리 카드를 꺼내지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 카드가 손상될 수 있습니다.
- SD/SDHC/SDXC 메모리 카드를 처음 사용할 때는 먼저 포맷을 해야 하며, 컴퓨터나 다른 장치에서 사용한 후에도 반드시 다시 포맷하십시오. 메모리 카드 포맷에 대한 자세한 내용은 “ 포맷”(100)을 참조하십시오.
- 메모리 카드는 작아서 삼킬 수 있기 때문에 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 아이가 메모리 카드를 삼킨 경우에는 즉시 의사의 치료를 받아야 합니다.
- 표준 SD/SDHC/SDXC 카드 크기보다 크거나 작은 miniSD 또는 microSD 어댑터의 경우 카드가 제대로 빠지지 않을 수 있습니다. 카드가 나오지 않을 때는 카메라를 서비스 지정점에 가지고 가십시오. 억지로 카드를 빼려고 하면 안 됩니다.
- 메모리 카드에 라벨을 붙이지 마십시오. 라벨이 벗겨져 카메라가 제대로 작동되지 않을 수 있습니다.
- 일부 SD/SDHC/SDXC 메모리 카드 유형의 경우 동영상 녹화가 중단될 수 있습니다. HD 또는 고속 동영상을 촬영할 때는 CLASS④ 이상의 카드를 사용하십시오.

- 카메라를 수리할 경우 내부 메모리의 데이터가 지워지거나 손상될 수 있습니다. 수리자가 내부 메모리의 사진을 볼 수 있다는 점에 유의하십시오.
- 메모리 카드나 카메라의 내부 메모리를 포맷하면 사진이 저장된 폴더가 만들어집니다. 이 폴더의 이름을 바꾸거나 삭제하거나 컴퓨터 또는 다른 장치를 사용하여 이미지 파일을 편집 또는 삭제하거나 이름을 바꾸지 마십시오. 메모리 카드와 내부 메모리에서 사진을 삭제할 때는 항상 카메라를 이용하십시오. 파일을 편집하거나 이름을 바꾸려면 먼저 파일을 컴퓨터에 복사하고 원본 대신 사본을 편집하거나 이름을 바꾸십시오.


① 배터리

- 깨끗한 마른 천으로 배터리 단자의 먼지를 닦아주십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다.
- 배터리에 스티커나 기타 물체를 붙이지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 카메라에서 배터리를 빼내지 못할 수도 있습니다.
- 배터리 단자를 단락시키지 마십시오. 배터리가 과열될 수 있습니다.
- “배터리 및 전원 공급장치”의 주의사항을 읽어주십시오(☞ iv).
- 해당 배터리용으로 지정된 충전기만 사용하십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 제품이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다.
- 배터리의 라벨을 떼어내거나 외부 케이스를 잘라내거나 벗기지 마십시오.
- 배터리는 사용하지 않는 동안에도 서서히 충전량이 줄어듭니다. 사용하기 하루나 이를 전에 배터리를 충전하십시오.

카메라 켜고 끄기

촬영 모드

ON/OFF 버튼을 누르면 카메라가 켜집니다. 렌즈가 자동으로 밖으로 나옵니다.

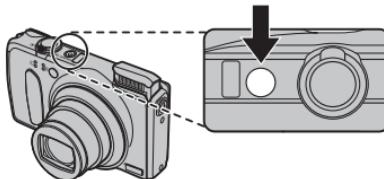


ON/OFF 버튼을 다시 누르면 카메라가 꺼집니다.

◆ 재생 모드로 전환

▶ 버튼을 누르면 재생이 시작됩니다. 반셔터를 누르면 촬영 모드로 돌아갑니다.

재생 모드

카메라를 켜고 재생을 시작하려면 ▶ 버튼을 약 1초간 누릅니다.

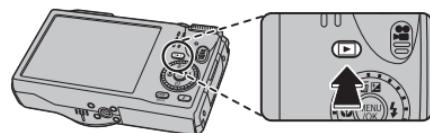

▶ 버튼을 다시 누르거나 **ON/OFF** 버튼을 누르면 카메라가 꺼집니다.

◆ 촬영 모드로 전환

촬영 모드로 돌아가려면 반셔터를 누릅니다. 재생으로 돌아가려면 ▶ 버튼을 누릅니다.

- ① 렌즈가 움직이는 것을 강제로 방해하면 손상이나 제품 기능장애를 초래합니다.
- ① 렌즈에 손자국이나 얼룩이 묻으면 사진에 영향을 주게 됩니다. 렌즈를 깨끗한 상태로 유지하십시오.
- ① **ON/OFF** 버튼을 누른다고 해서 카메라의 전원 공급이 완전히 중단되지는 않습니다.

◆ 자동절전모드

 **자동절전모드**( 102)에서 선택한 시간 동안 아무런 작동도 수행하지 않으면 카메라가 자동으로 꺼집니다.

기본 설정

카메라를 맨 처음 켜면 언어 선택 대화상자가 표시됩니다. 아래 설명과 같이 카메라를 설정합니다(설정 메뉴의 ④ 시각설정 또는 ⑤ 言語/LANG. 옵션을 사용하여 언제든지 시계를 초기화하거나 언어를 변경할 수 있습니다. 설정 메뉴 표시 방법에 대해서는 99페이지를 참조하십시오).

1 언어를 선택하고 MENU/OK를 누릅니다.

- ◆ 현재 단계를 건너뛰려면 DISP/BACK을 누릅니다. 다음에 카메라를 켜면 건너뛴 단계가 표시됩니다.



2 날짜와 시간이 표시됩니다. 셀렉터를 왼쪽이나 오른쪽으로 눌러 년, 월, 일, 시, 분을 선택하고 위 아래로 눌러 변경합니다. 년, 월, 일이 표시되는 순서를 변경하려면 날짜 형식을 선택하고 셀렉터를 위 아래로 누릅니다. 설정이 완료되면 MENU/OK를 누릅니다.



3 전원 관리 옵션이 표시됩니다. 셀렉터를 위 아래로 눌러 다음 옵션 중 하나를 선택한 다음 MENU/OK를 누릅니다.

- ④ 절전모드: 배터리 전력을 절약합니다.
- ⑤ 모니터 파워업: 밝고 선명한 화면을 원할 때 선택합니다.

◆ 카메라 시계

배터리를 장시간 분리하면 카메라를 결 때 카메라 시계가 초기화되고 언어 선택 대화상자가 표시됩니다.

기본 촬영 및 재생

EXR (EXR AUTO) 모드로 사진 촬영


여기서는 **EXR (EXR AUTO)** 모드로 사진을 촬영하는 방법에 대해 설명합니다.

1 EXR 모드를 선택합니다.

카메라를 켜고 모드 다이얼을 **EXR**으로 돌립니다. LCD 모니터에 **EXR AUTO** 표시가 나타납니다.

● 아이콘

EXR AUTO 모드에서는 카메라가 계속 초점을 맞추고 얼굴을 검색 하므로 배터리 사용량이 늘어납니다. LCD 모니터에 가 표시됩니다.

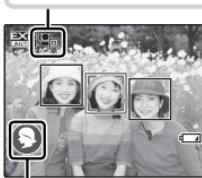


● 장면 아이콘(☞ 23)

카메라가 적합한 장면과 EXR 모드를 자동으로 선택합니다.

- ◆ 셔터 버튼을 반누름하면 카메라는 장면을 분석하여 선호하는 **EXR** 모드를 선택합니다(☞ 24).
- ◆ 조명이 어두울 때 플래시를 올리려면 플래시 팝업 버튼을 누릅니다(☞ 41).

2 사진의 구도를 잡습니다.

줌 레버를 사용하여 화면에서 사진의 구도를 잡습니다.

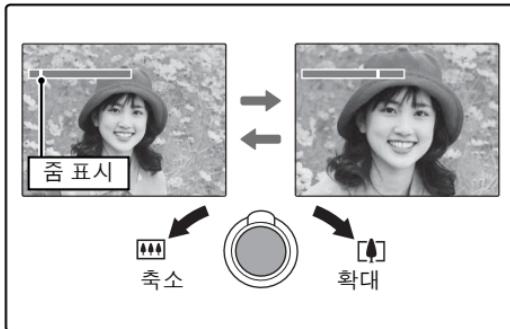


◆ 카메라 잡는 방법

카메라는 두 손으로 흔들리지 않게 잡고 양 팔꿈치를 옆구리에 고정합니다. 손이 흔들리거나 고정되지 않으면 사진이 흐리게 나올 수 있습니다.



초점이 맞지 않거나 어두운(노출 부족) 사진을 피하려면 손가락이나 다른 물체가 렌즈와 플래시를 가리지 않게 하십시오.

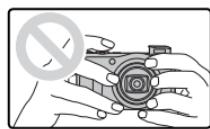

3 초점을 맞춥니다.

반셔터를 눌러 초점을 맞춥니다.

- ◆ 카메라가 초점을 맞출 때 렌즈에서 소리가 날 수 있습니다. 이것은 정상입니다. 피사체의 조명이 어두우면 AF 보조광이 켜질 수 있습니다. 이 보조광을 비활성화하는 방법에 대해서는 “**AF 보조광**”(105)을 참조하십시오.



카메라가 초점을 맞출 수 있으면, 전자음이 두 번 울리고 녹색 표시등이 켜집니다.

카메라가 초점을 맞출 수 없으면, 초점 프레임이 적색으로 바뀌고 **!AF** 가 표시되며 녹색 표시등이 깜박입니다. 구도를 변경하거나 초점 고정(37)을 사용합니다.

4 촬영합니다.

셔터 버튼을 끝까지 부드럽게 눌러 사진을 촬영합니다.



셔터 버튼


셔터버튼에는 두가지 기능이 있습니다. 반셔터를 누르면 초점과 노출을 맞출 수 있습니다. 촬영 시에는 셔터 버튼을 끝까지 누릅니다.

사진 보기

LCD 모니터로 사진을 볼 수 있습니다. 중요한 사진을 촬영할 때는 시험 촬영을 하여 결과를 점검하십시오.

1 ▶ 버튼을 누릅니다.


가장 최근의 사진이 표시됩니다.



2 다른 사진들을 표시합니다.

셀렉터를 오른쪽으로 누르면 기록된 순서대로 사진이 표시됩니다. 왼쪽으로 누르면 역순으로 볼 수 있습니다.


셔터 버튼을 누르면 촬영 모드로 나갑니다.



촬영에 관한 추가 정보

촬영 모드


장면이나 피사체 유형에 따라 촬영 모드를 선택합니다. 촬영 모드를 선택 하려면 모드 아이콘을 모드 다이얼의 마크에 맞춥니다.



M, A, S, P: 조리개값(M과 A)과 셔터 속도(M과 S) 등 카메라 설정(■ 35)을 완전히 제어하고자 할 때 선택합니다.

EXR: 선명도를 높이고 노이즈를 낮추며 다이나믹 레인지 를 높이거나 카메라가 설정을 장면에 맞게 자동으로 조정합니다 (■ 23).

(오토): 디지털 카메라를 처음 사용하는 사람이라면 간단한 "간편 촬영(point-and-shoot)" 모드를 권합니다.

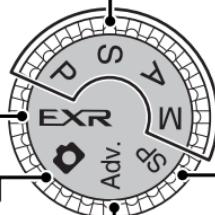

SP (촬영 선택): 피사체 또는 촬영 조건에 맞는 장면을 선택하면 나머지는 카메라가 알아서 조정합니다 (■ 33).

Adv. (고급): 첨단 촬영 기법을 쉽게 사용할 수 있습니다 (■ 25).

EXR (EXR AUTO/EXR 우선 모드)

EXR AUTO모드에서는 현재 피사체에 대한 설정을 최적화 합니다. EXR 우선 모드에서는 촬영 환경과 촬영자의 의도에 따라 해상도, 고감도&저노이즈, 다이나믹레인지 중 선택 할 수 있습니다. 모드ダイ얼을 **EXR**로 돌리고 촬영 메뉴에서 다음의 **EXR** 모드 중 하나를 선택합니다.



■ EXR AUTO (EXR AUTO)

카메라가 촬영 조건에 따라 자동으로 장면과 **EXR** 모드를 선택합니다(☞ 17).

◆ 모드의 이미지 크기를 **AUTO**로 선택하면 가장 적합한 이미지 크기가 자동으로 선택됩니다.

◆ 스마트 디지털 줌은 2배로 제한됩니다(☞ 104).



장면 아이콘

장면 아이콘

카메라는 다음의 장면에서 선택합니다.

장면		AUTO	풍경	야경	야경 (삼각대)	매크로	해변	석양	설경	하늘	신록	하늘 및 신록
주 피사체	인물이 아닌 경우											
인물	정상					—						
	역광			—	—	—						
움직이는 물체												
움직이는 인물	정상					—						
	역광			—	—	—						

* 가 표시되면 카메라는 연속된 것을 촬영합니다(오토 프로 야경모드; ☞ 24).

① 선택되는 모드는 촬영 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 모드와 피사체가 일치하지 않는 경우에는 모드(☞ 22)를 선택하거나 **SP**(☞ 33)를 선택하고 수동으로 장면을 선택합니다.

● 오토 프로야경카메라는모드

ⓐ 가 표시되면 카메라는 연속된 컷을 촬영하고 이를 결합하여 “노이즈”와 흐려짐이 제거된 하나의 이미지를 만듭니다.

❖ Ⓛ 는 촬영 메뉴(■ 83)에서 **ON**을 선택하고 플래시(■ 41)가 꺼져 있거나 자동으로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.

① 컷을 하나의 이미지로 결합하는데 시간이 다소 소요될 수 있습니다. 촬영 중에 피사체나 카메라가 움직이면 하나로 결합된 이미지가 만들어지지 않을 수 있습니다. 촬영 중에는 카메라를 고정시키고 촬영이 완료될 때까지 카메라를 움직이지 마십시오.

① 시야율이 줄어듭니다.

EXR 아이콘

셔터 버튼을 반누름하면 카메라는 다음의 선호하는 **EXR** 모드를 선택합니다.

- Ⓛ (해상도 속성): 선명하고 또렷하게 촬영하기 위해 선택합니다.
- Ⓜ (고 ISO 및 저 노이즈): 고감도로 촬영되는 사진의 노이즈를 제거합니다.
- Ⓝ (D-RANGE 속성): 하이라이트부와 새도우부의 디테일을 살립니다.

■ EXR 우선 모드

다음의 **EXR** 모드에서 수동으로 선택하려면 이 모드를 선택합니다.

- Ⓛ (해상도 속성): 선명하고 또렷하게 촬영하기 위해 선택합니다.
 - Ⓜ (고 ISO 및 저 노이즈): 고감도로 촬영되는 사진의 노이즈를 제거합니다.
 - Ⓝ (D-RANGE 속성): 하이라이트부와 새도우부의 디테일을 살립니다.
- D-Rng **다이내믹 레인지** (■ 85)을 **1600** (1600%) 및 **800** (800%)로 설정할 수 있습니다.

Adv. 고급

이 모드는 “간편 촬영(point-and-shoot)”의 편리함과 첨단 촬영 기법을 혼합하여 사용합니다. 촬영 메뉴의 Adv. 모드 옵션을 사용하여 다음 고급 모드 중에서 선택할 수 있습니다.



■ 모션 파노라마 360


화면의 안내에 따라 사진을 촬영하면 자동으로 연결되어 파노라마로 형태로 재생할 수 있습니다. 카메라 줌은 최대 광각으로 자동설정되며, 촬영이 끝날 때 까지 고정됩니다.



- 1 촬영 중 카메라의 패닝 각도를 선택하려면 셀렉터를 아래쪽으로 누릅니다. 셀렉터를 좌우로 눌러 각도를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 2 셀렉터를 오른쪽으로 눌러 선택 가능한 패닝 방향을 찾아봅니다. 셀렉터를 좌우로 눌러 패닝 방향을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 3 셔터 버튼을 완전히 눌러 촬영을 시작합니다. 촬영 중에는 셔터 버튼을 계속 누르고 있을 필요가 없습니다.

4 화살표가 가리키는 방향으로 카메라를 돌립니다. 진행 표시줄이 다 차고 파노라마가 완료되면 자동으로 촬영이 종료됩니다.

◆ 촬영 중에 셔터 버튼을 완전히 누르면 촬영이 종료됩니다. 카메라를 120° 이상 돌리기 전에 셔터 버튼을 누르면 파노라마가 기록되지 않습니다.

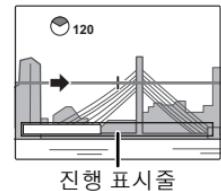

- ① 파노라마는 여러 개의 프레임으로 만들어집니다. 경우에 따라서는 선택한 것보다 더 크거나 작은 화각으로 기록되거나 프레임들이 완전히 연결되지 않을 수도 있습니다. 파노라마가 완료되기 전에 촬영이 종료되면 파노라마의 마지막 부분이 기록되지 않을 수 있습니다.
- ② 카메라를 너무 빨리 돌리거나 너무 느리게 돌릴 경우 촬영이 중단될 수 있습니다. 표시된 방향과 다르게 카메라를 돌릴 경우 촬영이 취소됩니다.
- ③ 움직이는 피사체, 카메라에 너무 가까이 있는 피사체, 하늘이나 들판과 같이 변화가 없는 피사체, 파도나 폭포와 같이 일정하게 움직이는 피사체, 밝기가 눈에 띄게 변하는 피사체의 경우에는 원하는 결과를 얻지 못할 수도 있습니다. 피사체의 조명이 어두우면 파노라마가 흐리게 나올 수 있습니다.



360° 파노라마를 연속하여 재생하기 위해서는 360를 선택합니다(☞ 61).

- ◆ 연속재생 360 파노라마뿐만 아니라 360 파노라마를 기록하려면 설정 메뉴의 원본화상 저장 옵션을 사용할 수 있습니다(☞ 105).
- ① 피사체와 촬영 조건에 따라 카메라는 왜곡된 결과나 360 파노라마를 만들 수 있습니다. 촬영 표시에서 보이는 영역의 상단과 하단이 잘라지고 흰색 줄이 표시의 상하단에 나타날 수 있습니다.

최상의 결과를 얻으려면

최상의 결과를 얻으려면 카메라를 안정된 속도로 작은 원을 그리며 돌려주고 기울지 않게 하며 안내 화면이 보여주는 방향으로만 돌리십시오. 원하는 결과가 나오지 않으면 다른 속도로 돌려 보십시오.

■ 아웃포커스

셔터 버튼을 누를 때마다 사진이 최대 3장씩 촬영되어 배경을 부드럽게 표현해 주므로 주 피사체가 강조됩니다.

촬영하기 전에 셀렉터를 좌우로 눌러 소프닝(softening)의 정도를 조정할 수 있습니다. SLR 카메라로 촬영한 것 같은 인물이나 꽃의 사진을 원할 때 사용합니다.



- ◆ 주 피사체와 지나치게 가까운 배경 물체에는 이러한 기능을 적용할 수 없습니다. 카메라가 초점을 맞출 때 이 효과를 적용할 수 없다는 내용의 메시지가 표시되면 피사체와의 거리를 넓히고 확대 기능을 사용해보십시오. 또한 피사체가 움직일 때도 배경을 부드럽게 하는 효과를 내지 못할 가능성이 있습니다. 이와 같은 내용의 메시지가 표시될 경우 결과를 확인한 후 다시 시도해 보십시오.

■ 프로 야경

셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 4가지 노출로 사진을 촬영한 후 이를 합성하여 한 장의 사진을 만듭니다. 저조명 상태의 피사체나 정지된 피사체를 높은 확대 비율로 촬영할 때 나타날 수 있는 노이즈와 흐려지는 현상을 줄이고자 할 때 사용합니다.



- ◆ 일부 장면에서 또는 촬영 중 피사체나 카메라가 움직일 경우 한 장으로 합성된 사진이 만들어지지 않을 수도 있습니다. 촬영이 완료될 때까지 카메라를 움직이지 마십시오.

아웃포커스/프로 야경

이 모드로 촬영되어 처리되지 않은 사진들을 저장하려면 설정 메뉴의 원본화상 저장 옵션에서 **ON**을 선택합니다(☞ 105).

- ① 촬영 중 카메라를 움직이지 마십시오.
- ② 시야율이 줄어듭니다.

■ ◻ 다중 노출

두 종류의 노출을 한 장으로 만들어, 두 영상이 겹쳐서 표현됩니다.

1 첫 번째 촬영을 합니다.

2 **MENU/OK**를 누릅니다. 첫 번째 사진이 두 번째 사진을 촬영하기 위한 가이드처럼 렌즈를 통해 겹쳐 표시됩니다.

◆ 1단계로 돌아가 첫 번째 촬영을 다시 하려면 셀렉터의 왼쪽을 누릅니다. 첫 번째 촬영을 저장하고, 다중 노출을 만들지 않고 종료하려면 **DISP/BACK**을 누릅니다.

3 두 번째 촬영을 합니다.

4 **MENU/OK**를 눌러 다중 노출을 만들거나 셀렉터의 왼쪽을 눌러 3단계로 가서 두 번째 촬영을 다시 합니다.

■ 3D 한장씩 3D 촬영

각도가 다르게 두 번을 촬영하여 3D 이미지를 만듭니다.

- 1 사진이 촬영되는 순서를 선택하려면, 셀렉터의 오른쪽을 눌러 현재 순서를 표시한 후, 셀렉터의 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 아래의 옵션에서 선택합니다.

1 → 2: 왼쪽 촬영을 먼저 합니다.

2 ← 1: 오른쪽 촬영을 먼저 합니다.



- 2 셔터 버튼을 눌러 첫 번째 촬영을 합니다.

◆ 사진을 기록하지 않고 종료하려면 **DISP/BACK**을 누릅니다.

- 3 첫 번째 사진이 렌즈를 통해 겹쳐 표시됩니다. 이것을 가이드로 사용하여 두 번째 촬영의 구도를 잡고 셔터 버튼을 누릅니다.

◆ 3D 효과는 일부 피사체 또는 일부 촬영 조건에 따라 보이지 않을 수 있습니다. 최상의 결과를 얻으려면 촬영 간의 카메라 이동거리는 피사체 와의 거리의 약 $1/30 \sim 1/50$ 이 되어야 합니다.



◆ **[] 자동절전모드**(■102)로 시간이 설정된 경우, 아무 작동도 하지 않으면 카메라가 자동으로 꺼집니다. 카메라가 꺼지기 전에 두 번째 촬영을 하지 않은 경우, 첫 번째 촬영은 저장되지 않습니다.

3D 이미지 보기 및 인쇄하기

- 카메라는 이미지를 2D로 표시합니다. 셀렉터의 아래를 누르면 첫 번째 사진과 두 번째 사진이 번갈아 표시됩니다.
 - FINEPIX REAL 3D V3 디지털 포토 프레임 또는 FINEPIX REAL 3D W3 디지털 카메라와 같은 **3D 디스플레이가 장착된 기기는** 3D로 이미지를 표시합니다.
 - **3D 인쇄**는 <http://www.fujifilm.com/3d/print/>에서 신청해 주십시오.
 - **제공된 소프트웨어는** 3D 입체 이미지로 표시합니다. 또한, MP 포맷을 지원하는 다른 응용 프로그램을 사용하여 3D 사진을 볼 수 있습니다.
 - MP 포맷을 지원하는 **3D TV**는 3D로 이미지를 표시할 수 있습니다. 자세한 것은 TV의 사용 설명서를 참조하십시오.
- ① 카메라에서 직접 인쇄하면 이미지는 3D로 출력되지 않습니다.
① 일반 TV에서 출력하는 경우, 3D 이미지는 슬라이드 쇼가 2D로 표시됩니다.
① 3D 이미지는 편집하거나 수정할 수 없습니다.

참고: MP(Multi-Picture: 다중 화면) 포맷은 복수 스타일 이미지가 포함된 파일용 CIPA 표준입니다. MP 포맷된 파일을 “MP 파일”이라고 하며, “*.MPO” 확장자를 가집니다. 카메라는 3D 이미지에 대해 이 포맷을 사용합니다.

SP 촬영 선택

각각 특정한 촬영 조건 또는 특정 유형의 피사체에 맞추어진 “장면”을 선택할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 촬영 메뉴의 **촬영 선택** 옵션을 사용하여 모드 다이얼의 **SP** 위치에 지정된 장면을 선택 하십시오.



장면	설명
내추럴 &	사진 두 장이, 한 장은 플래시 없이, 또 한 장은 플래시를 사용해서 촬영됩니다.
내추럴라이트	조명이 어두운 곳에서 자연스러운 조명을 포착합니다.
인물	인물 촬영 시 선택합니다.
화사 모드	인물 촬영 시 피부색을 부드럽게 표현하고자 할 때 선택합니다.
강아지	강아지를 촬영 할 때 선택합니다.
고양이	고양이를 촬영할 때 선택합니다.
풍경	낮에 건물이나 풍경을 촬영 할 때 선택합니다.
스포츠	움직이는 피사체를 촬영 할 때 선택합니다.
야경	조명이 어두운 여명이나 야경을 촬영 할 때 선택합니다.
야경(삼각대)	야간 촬영 시 느린 셔터 속도를 사용 할 때 선택합니다.
불꽃놀이	불꽃이 터지면서 멀리 퍼져 나가는 광경을 포착하려면 느린 셔터 속도를 사용합니다.
석양	이 모드는 일출과 일몰의 색상을 생생하게 기록합니다.
설경	반짝이는 흰 눈이 가득한 장면의 밝은 빛을 선명하고 또렷하게 포착하는 사진을 위해 선택합니다.
해변	햇빛이 강한 해변에서 밝은 빛을 선명하고 또렷하게 포착하는 사진을 위해 선택합니다.

장면	설명
◀ 수중	선택형 방수 케이스를 사용하여 물속에서 사진을 찍을 때 선택합니다.
☒ 파티	조명이 어두운 곳에서 실내의 배경 조명을 포착합니다.
* 꽃	꽃을 가까이에서 생생하게 촬영할 때 선택합니다.
▣ 문자	인쇄된 문자나 도면을 명확하게 촬영합니다.

❸ 강아지/❹ 고양이

카메라를 향해 있는 강아지나 고양이의 얼굴에 초점이 맞춰지며, 셀프타이머 메뉴에는 애완동물이 인식되면 자동으로 셔터가 작동되는 ❷ 자동 촬영 옵션이 있습니다(❶ 43). 재생 중에는 이미지 검색(❶ 58)을 사용하여 이러한 모드로 촬영된 사진을 검색할 수 있습니다.

❶ 카메라에서는 다양한 품종의 개와 고양이를 인식할 수 있으나 품종이나 촬영 조건에 따라 다른 결과가 나올 수 있습니다. 얼굴색이 진하거나 얼굴 전체가 긴 털로 덮인 동물은 카메라가 인식하지 못할 수도 있습니다. 개나 고양이가 인식되지 않으면 카메라는 중앙에 있는 피사체에 초점을 맞춥니다.

M 매뉴얼

이 모드에서는 사용자가 셔터 속도와 조리개 값을 모두 지정합니다.



셀렉터를 위로 눌러 (■) 셔터 속도나 조리개 값을 선택하고 커맨드 라이얼을 사용하여 선택한 항목을 조정합니다. 원할 경우 카메라가 선택한 노출 값을 변경할 수도 있습니다.



노출 표시

노출 표시는 현재 설정에서 노출 과다 또는 노출 부족된 정도를 보여줍니다.




A 조리개우선

커맨드 라이얼을 사용하여 조리개 값을 선택하면 카메라가 최적의 노출을 만드는 셔터 속도를 선택합니다.



- 선택한 조리개 값으로 정확한 노출을 얻을 수 없는 경우에는 셔터 속도가 적색으로 표시됩니다. 적절한 노출에 이를 때까지 조리개 값을 조정하십시오. 피사체가 카메라의 측광 영역 밖에 있으면 셔터 속도가 "---"로 표시됩니다. 반셔터를 눌러 노출을 다시 측정하십시오.

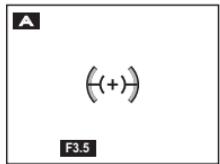


S 셔터우선

커맨드 라이얼을 사용하여 셔터 속도를 선택하면 카메라가 최적의 노출을 만드는 조리개값을 선택합니다.



- ① 선택한 셔터 속도로 정확한 노출을 얻을 수 없는 경우에는 조리개값이 적색으로 표시됩니다. 적절한 노출에 이를 때까지 셔터 속도를 조정하십시오. 피사체가 카메라의 측광 영역 밖에 있으면 조리개값이 "F---"로 표시됩니다. 반셔터를 눌러 노출을 다시 측정하십시오.

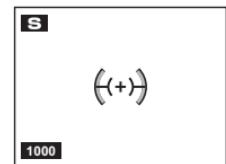

P 프로그램 AE

카메라에서 노출이 자동으로 설정됩니다.



- ① 피사체가 카메라의 측광 영역 밖에 있으면 셔터 속도와 조리개값이 "---"로 표시됩니다. 반셔터를 눌러 노출을 다시 측정하십시오.

초점 고정

피사체가 중앙에서 벗어난 상태의 사진 구도를 잡으려면

- 1 초점:** 피사체를 초점 영역에 ((+)) 오게 하고 반셔터를 눌러 초점과 노출을 고정합니다. 반셔터를 누르고 있는 동안 초점과 노출이 고정됩니다(AF/AE 고정).



- 2 다시 구도잡기:** 버튼을 반셔터 상태로 둡니다.



- 3 촬영:** 버튼을 끝까지 누릅니다.




자동 초점

이 카메라는 고정밀 자동 초점 시스템을 자랑하지만 아래와 같은 피사체에는 초점을 맞출 수 없습니다. 초점을 맞출 수 없는 경우 같은 거리에 있는 다른 피사체에 초점을 맞춘 후 초점 고정 기능을 사용하여 다시 구도를 잡으십시오.

- 거울이나 차량의 바디와 같이 매우 반짝이는 피사체.
- 빨리 움직이는 피사체.
- 창문이나 기타 반사 물질을 통해 촬영되는 피사체.
- 색이 어두운 피사체 및 머리카락이나 털과 같이 빛을 반사하지 않고 흡수하는 피사체.
- 연기나 화염과 같이 정형화되지 않은 피사체.
- 배경과의 콘트라스트가 거의 없는 피사체(예: 배경과 같은 색의 옷을 입은 경우).
- 콘트라스트가 강한 다른 물체가 초점 영역에 있고 그 물체의 앞이나 뒤에 위치한 피사체(예: 콘트라스트가 강한 요소들을 배경으로 하여 촬영하는 경우).

노출 보정

매우 밝거나 매우 어둡거나 콘트라스트가 강한 피사체를 촬영할 때 노출 보정을 조정하려면 셀렉터를 위로 누릅니다 (). 셀렉터를 위 아래로 누르거나 커맨드 라이얼을 사용하여 노출 보정값을 선택한 다음 MENU/OK를 누릅니다.



플러스(+) 값을 선택하면
노출이 커집니다.




マイナス(-) 값을 선택하면
노출이 줄어듭니다.

- ◆ ± 0 이외의 설정에서는  아이콘과 노출 표시가 나타납니다. 카메라를 꺼도 노출 보정은 초기화되지 않습니다. 정상 노출 조정값으로 복원하려면 ± 0 값을 선택하십시오.
- ◆ 노출 보정을 사용할 때는 플래시를 끕니다.

매크로 모드(접사)

접사 촬영을 하려면 셀렉터를 왼쪽으로( 누르고 를 선택합니다. 매크로 모드가 작동되는 동안에는 프레임 중앙 가까이에 있는 피사체에 초점이 맞춰집니다. 줌 조절을 사용하여 사진의 구도를 잡습니다 (18쪽).



매크로 모드를 종료하려면 셀렉터를 왼쪽으로( 누르고 **OFF**를 선택합니다.




- ◆ 카메라가 흔들려 흐려지는 현상을 방지하기 위해 삼각대 사용을 권장합니다.
- ◆ 아주 가까운 거리에서 플래시로 촬영한 사진에는 렌즈의 그림자가 나타날 수 있습니다. 줌을 축소하거나 피사체의 거리를 늘리십시오.

↳ 플래시 사용(수퍼 i 플래시)

플래시를 사용하는 경우 **수퍼 i 플래시** 시스템이 피사체의 밝기, 프레임에서의 피사체 위치, 카메라와의 거리와 같은 요소를 바탕으로 즉시 장면을 분석합니다. 플래시 광량 및 감도를 조정하여 주 피사체에 정확한 노출을 주고 조명이 낮은 실내 장면에서도 주변 배경 조명의 효과를 살릴 수 있습니다. 예를 들어 야간 촬영 시 또는 조명이 약한 실내 촬영 등 조명이 약한 경우에는 플래시를 사용하십시오.


1 플래시 팝업 버튼을 눌러 플래시를 올립니다.

- ◆ 재생모드인 경우에는 플래시를 올리기 전에 촬영 모드로 돌아가십시오.

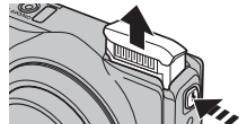

2 셀렉터를 오른쪽으로 누르고 (↳) 다음 플래시 모드 중에서 선택합니다.

옵션	설명
AUTO/	필요할 때 플래시가 발광됩니다. 대부분의 상황에서 권장됩니다.
闪光/	사진을 촬영 할 때마다 플래시가 발광됩니다. 역광을 받는 피사체나 매우 밝은 곳에서 촬영 시 자연스러운 색감을 표현할 때 사용합니다.
S/	저조명에서 주 피사체와 배경을 모두 포착합니다(빛이 강한 장면의 경우 노출 과다 사진이 될 수 있습니다).




- * 아이콘은 얼굴인식과 적목 감소가 켜져 있음을 나타내며 플래시가 인물 피사체의 각막에서 반사되어 눈이 빨갛게 보이는 “적목” 현상을 최소화하기 위해 사용됩니다.

↳ 플래시 사용(수퍼 i 플래시)

- ◆ 카메라를 끄면 자동으로 플래시가 내려옵니다.
- ◆ 플래시 촬영이 금지된 곳에서 촬영 시나, 희미한 조명상황에서 자연조명을 책처하고 싶을 때에는 플래시를 내리십시오.
- ◆ 플래시가 발광되는 상황에서는 반셔터를 누르면  가 표시됩니다. 느린 셔터 속도에서는 사진이 흐려지는 것을 경고하기 위해 화면에  가 표시됩니다. 삼각대 사용을 권장합니다.
- ◆ 촬영할 때마다 플래시가 여러 번 발광할 수 있습니다. 촬영이 완료될 때까지 카메라를 움직이지 마십시오.
- ◆ 플래시로 인해 비네팅 현상이 나타날 수 있습니다.

⌚ 셀프타이머 사용

셀프타이머를 사용하려면 선택자를 아래로 누르고
(⌚) 다음 옵션 중에서 선택합니다.




옵션	설명
⌚ (OFF)	셀프타이머가 꺼집니다.
⌚ (아기 자동 촬영)	카메라가 고양이 또는 강아지의 얼굴을 인식하면 셔터가 자동으로 작동합니다(☞ 34).
⌚ (아기 자동 촬영)	카메라를 향한 사람의 얼굴이 인식되면 자동으로 셔터가 작동됩니다. 아기들의 얼굴 촬영 시 사용합니다.
⌚ (10초)	셔터 버튼을 누른 뒤 10초 후 셔터가 작동됩니다. 자기 사진을 찍을 때 사용합니다. 카메라 전면의 셀프타이머 램프는 타이머가 시작될 때 켜지며 사진이 촬영되기 직전에 잠시 깜박입니다.
⌚ (2초)	셔터 버튼을 누른 뒤 2초 후 셔터가 작동됩니다. 셔터 버튼을 누를 때 손떨림으로 인한 흐려짐을 줄이는 데 사용합니다. 타이머가 카운트다운되는 동안 셀프타이머 램프가 깜박입니다.

▣ 얼굴 인식 기능

얼굴 인식 기능은 프레임의 어느 곳에서나 사람의 얼굴에 맞춰 초점과 노출을 설정하며 그룹 인물 사진에서 배경에 초점이 맞지 않도록 합니다. 인물 피사체를 강조하는 사진에 선택합니다.


얼굴 인식 기능을 사용하려면 **MENU/OK**를 눌러 촬영 메뉴를 표시한 후 **▣ 얼굴 검색**에서 **ON**을 선택합니다. 카메라가 세로나 가로로 놓인 상태에서 얼굴을 인식 할 수 있습니다. 얼굴이 인식되면 녹색 경계선으로 표시됩니다. 프레임에 얼굴이 여러 개 들어있는 경우 카메라는 중앙에서 가장 가까운 얼굴을 선택하며 다른 얼굴들은 흰색 경계선으로 표시됩니다.

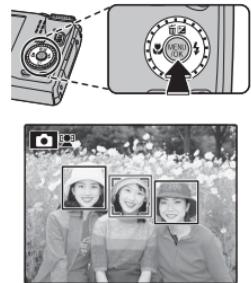

- ① 일부 모드에서는 인물 피사체 대신 프레임 전체에 맞춰 노출이 설정됩니다.
- ② 셔터 버튼을 누르는 동안 피사체가 움직이면 사진을 촬영할 때 얼굴이 녹색 테두리로 표시된 영역에서 벗어날 수 있습니다.

연속 촬영

연속된 사진에서 움직임을 포착하려면 **MENU/OK**를 누르고 촬영 메뉴(87)에서  **연사**를 선택한 후 이 섹션에 열거된 옵션 중에서 선택합니다.



옵션	설명
 자동노출BKT	(49)
 필름시뮬레이션BKT	(49)
 다이내믹레인지BKT	(49)
 연사	(46)
 베스트 프레임 캡처	(47)
OFF	—

- ◆ 자동으로 플래시가 꺼집니다.  **연사**를 OFF로 선택하면 이전에 선택한 플래시 모드가 복원됩니다.
- ◆ 프레임 속도는 셔터 속도에 따라 달라집니다.
- ◆ 연속 촬영 시의 초점과 노출은 첫 프레임으로 결정됩니다.
- ◆ 한번의 연사로 촬영된 사진의 수는 장면 및 카메라 설정에 따라 다릅니다. 기록 가능한 사진 수는 남은 메모리 양에 따라 달라집니다. 촬영 후에도 사진 기록을 위해 시간이 추가로 필요할 수 있습니다.

■ 연사 n

셔터 버튼을 누르는 동안 카메라는 사진을 촬영합니다. 촬영 속도를 선택 하려면:

1 촬영 모드에서, 셀렉터의 오른쪽을 누릅니다.


2 셀렉터의 위 또는 아래를 눌러 촬영 속도를 선택하고,
MENU/OK를 눌러 선택하고 촬영 모드로 돌아옵니다.



■ 베스트 프레임 캡처

셔터 버튼을 누르기 전부터 누른 후까지 연속된 사진을 촬영합니다.

- 1 촬영 모드에서, 셀렉터의 오른쪽을 누릅니다.
2. 촬영 속도를 선택하고 셀렉터의 오른쪽을 누르면, 촬영 속도를 변경할 수 있습니다.
① 일부 촬영 속도는 기록 가능한 프레임 수를 감소시킬 수 있습니다.
- 3 프레임 수를 선택하고 셀렉터를 오른쪽으로 누릅니다. 한번에 촬영되는 매수 셀렉터를 위/아래로 눌러 한번에 촬영되는 매수를 선택하고 왼쪽/오른쪽으로 눌러 매수의 분포를 선택합니다(왼쪽의 수는 셔터 버튼을 누르기 전에 촬영되고 오른쪽의 수는 누른 후에 촬영됩니다). 설정이 종료되면 **MENU/OK**를 누른 다음 **DISP/BACK**을 눌러 촬영 모드로 돌아갑니다.

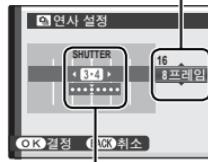

4 사진을 촬영합니다. 반셔터를 누르고 있는 동안 카메라는 기록을 시작하고, 셔터 버튼을 완전히 누르면 촬영을 종료합니다. 그림은 셔터 버튼을 누르기 전에 3매, 누른 후에 4매, 총 8매의 촬영을 나타냅니다.



- ① 누르기 “전” 부분에 선택한 수의 프레임이 기록되기 전에 셔터 버튼을 완전히 누르면 나머지 프레임은 셔터 버튼을 완전히 누른 후에 촬영됩니다.
- ② 반셔터를 오랫동안 누르면 카메라는 셔터 버튼을 완전히 누르기 전에 촬영을 기록할 수 있습니다.

■ 자동노출BKT

셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 사진을 3장씩 촬영합니다. 첫 장은 노출 측정값을 사용하여, 둘째 장은 촬영 메뉴(☞ 89)의 **브라캐팅**에서 선택한 양만큼 노출 과다로, 셋째 장은 동일한 양만큼 노출 부족으로 촬영합니다(노출 과다 또는 부족의 양이 노출 측정 시스템의 한계를 초과할 경우 카메라는 선택한 브라캐팅 간격을 사용하지 못할 수도 있습니다).

■ 필름시뮬레이션BKT

셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 한번의 촬영을 통해 2장의 **필름 시뮬레이션** 이미지를 만듭니다(☞ 83). **PROVIA/스탠다드**, **Velvia/선명**, **ASTIA/소프트**의 순서대로 이미지가 저장됩니다.

■ 다이내믹레인지BKT

셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 서로 다른 **다이내믹 레인지** 설정으로(☞ 85) 사진을 3장씩 촬영합니다. 첫 장은 **100 100%**로, 둘째 장은 **200 200%**로, 셋째 장은 **400 400%**로 촬영합니다(**감도**는 3200을 초과할 수 없습니다. **이미지 크기**에서 을 선택한 경우에는 400 미만의 값을 사용할 수 없습니다).

[] 개인 인식

카메라는 인물 피사체의 얼굴과 개인적인 세부 사항(이름, 관계, 생일)에 대한 정보를 저장해 두었다가 얼굴 인식 기능 시 이러한 피사체 우선 기능을 지정하거나 재생 시 이들의 이름과 기타 정보를 표시할 수 있습니다.



새 얼굴 추가

다음 단계에 따라 개인 인식 데이터베이스에 얼굴을 추가할 수 있습니다.

1 등록을 선택합니다.


촬영 메뉴의 [] 개인 인식에서 등록을 선택합니다.

◆ 개인 인식 기능을 사용하지 않으려면 OFF를 선택합니다.

2 사진을 촬영합니다.

피사체가 카메라를 바라보고 있는지 확인한 후 구도선을 사용하여 피사체의 구도를 잡고 사진을 촬영합니다.

◆ 오류가 표시되면 사진을 다시 촬영합니다.

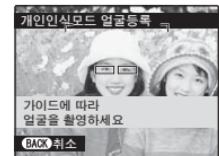

3 개인 인식 데이터를 입력합니다.

MENU/OK를 눌러 개인 인식 데이터를 표시하고 다음 정보를 입력합니다.

- **이름**: 이름을 최대 14자로 입력하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- **생일**: 피사체의 생일을 입력하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- **카테고리**: 피사체와의 관계를 설명하는 옵션을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

◆ 얼굴 인식 데이터베이스에 있는, 초록색 선으로 표시되는, 사람의 얼굴을 생일날 출석하는 경우, 카메라는 이름과 “Happy Birthday! (생일 축하해요!)”의 메시지를 표시합니다.

기존 데이터 보기, 편집, 삭제

아래 단계에 따라 개인 인식 정보를 보거나 편집 또는 삭제할 수 있습니다.

1 개인 인식에서 표시/편집을 선택합니다.

2 얼굴을 선택합니다.

3 개인 인식 정보를 보거나 편집합니다.

이름, 카테고리 또는 생일은 “새 얼굴 추가”의 3단계 설명에 따라 편집할 수 있습니다(☞ 51). 사진을 다시 촬영 하려면 **화상 바꾸기**를 선택하고 위의 설명대로 새 인물 사진을 촬영합니다.

◆ 선택한 피사체에 대한 얼굴 인식 정보를 삭제 하려면 **삭제**를 선택합니다.

자동으로 얼굴 추가

자주 촬영하는 피사체를 개인 인식 데이터베이스에 자동으로 추가하려면 개인 인식 메뉴의 **자동 등록**에서 **ON**을 선택합니다. 데이터베이스에 추가되지 않은 상태로 여러 차례 촬영된 얼굴이 카메라에 검색되면 개인 인식 항목을 새로 만들라는 내용의 메시지가 나타납니다. **MENU/OK**를 누르고 개인 인식 정보를 입력합니다.

◆ 때에 따라서는 카메라가 새 얼굴을 자동으로 인식하지 못할 수도 있습니다. 필요하면 **등록** 옵션을 사용하여 수동으로 추가할 수 있습니다.

개인 인식

최대 8개의 얼굴을 저장할 수 있습니다. 9번째 얼굴을 추가하려고 하면 확인 대화상자가 표시됩니다. 표시/편집을 사용하여 기존 데이터를 삭제하고 새 얼굴을 추가할 공간을 마련합니다. 이미 8개의 얼굴에 대한 정보가 들어있는 경우에는 자동 등록 기능이 비활성화됩니다.


얼굴 인식 기능(☞ 44)이 켜 있고 개인 인식 데이터베이스에 있는 피사체의 얼굴이 여러 개 프레임에 검색되면 초점과 노출을 맞출 때 사용할 피사체의 이름이 표시됩니다(해당 피사체는 녹색 프레임으로 표시됨). 이름이 입력되어 있지 않으면 “---”로 표시됩니다. 개인 인식을 사용하여 확인되었으나 초점 및 노출 설정에 사용되지 않는 피사체는 주황색으로, 그 밖의 다른 피사체는 흰색 프레임으로 표시됩니다.

- ① 카메라를 향하지 않거나 일부만 프레임에 들어있거나 피사체 얼굴의 세부 사항이나 표정이 데이터베이스의 내용과 현저히 다른 경우에는 카메라가 개인 인식 데이터베이스의 피사체를 확인하지 못할 수도 있습니다.

재생에 관한 추가 정보

재생 옵션

LCD 모니터에서 가장 최근 사진을 보려면 ▶ 버튼을 누릅니다.

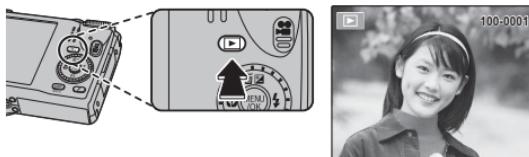

셀렉터를 오른쪽으로 누르면 기록된 순서대로 사진이 표시됩니다. 왼쪽으로 누르면 역순으로 볼 수 있습니다. 셀렉터를 누른 채로 원하는 프레임이 나올 때까지 빠르게 스크롤합니다.

◆ 다른 카메라를 사용하여 촬영한 사진은 재생 시 ("선물 이미지") 아이콘으로 표시됩니다.

연속 촬영

연속 촬영 모드에서 촬영한 사진은 각 시리즈의 첫 번째 프레임만 표시됩니다. 시리즈의 다른 사진을 보려면 셀렉터를 아래로 누릅니다.

★ 즐겨찾기: 사진 평가

현재 전체 화면 재생으로 표시된 사진의 등급을 매기려면 **DISP/BACK**을 누르고 셀렉터를 위 아래로 눌러 별 0부터 5개 중에서 선택합니다.

재생 줌

를 선택하여 싱글 프레임 재생으로 표시되는 사진을 확대합니다. 를 선택하면 축소됩니다. 사진이 확대된 경우 셀렉터를 사용하여 현재 모니터에 보이지 않는 이미지 영역을 볼 수 있습니다.




DISP/BACK을 눌러 줌을 종료합니다.

- ◆ 확대 비율을 변경하지 않고 다른 사진을 보려면 커맨드 다이얼을 돌립니다.
- ◆ 최대 줌 비율은 이미지 크기에 따라 다릅니다. 트리밍하거나 크기를 변경하여 640 크기 또는 그 이하로 저장된 사본에는 재생 줌을 사용할 수 없습니다.

멀티 프레임 재생


사진이 LCD 모니터에 전체 화면으로 표시되어 있을 때 를 선택하면 현재 이미지와 함께 배경에 이전 및 다음 이미지가 나타납니다. 를 선택하면 표시되는 이미지 수를 2, 9, 100장까지 늘릴 수 있으며 를 누르면 표시되는 이미지 수가 줄어듭니다.

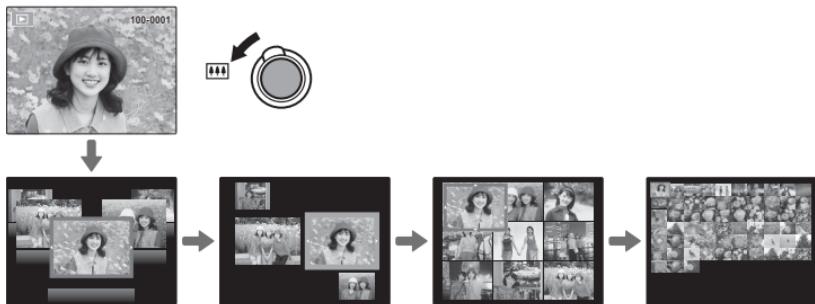

2개 또는 그 이상의 이미지가 표시되는 경우 셀렉터를 사용하여 이미지를 선택할 수 있으며 **MENU/OK**를 누르면 선택한 이미지를 전체 화면으로 볼 수 있습니다. 9장 및 100장 표시의 경우 셀렉터를 사용하여 사진들을 계속 볼 수 있습니다.

■ 사진 삭제

사진을 한 장씩 삭제하거나 선택한 여러 장 또는 모든 사진을 삭제하려면 **MENU/OK**를 누르고 **■ 지우기**( 91)를 선택한 다음 아래 옵션 중에서 선택합니다. 삭제된 사진은 복구할 수 없다는 점에 유의하십시오. 삭제를 진행하기 전에 중요한 사진은 컴퓨터나 다른 저장 장치에 복사해 두십시오.

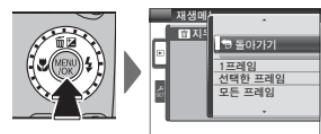

옵션	설명
1프레임	셀렉터를 좌우로 눌러 사진을 스크롤한 후 MENU/OK 를 누르면 현재 사진이 삭제됩니다(확인 대화상자는 표시되지 않습니다).
선택한 프레임	사진을 선택하고 MENU/OK 를 눌러 선택하거나 선택 취소합니다(포토북이나 사진 인화에 있는 사진은  으로 표시됩니다). 작업이 완료된 후 DISP/BACK 을 누르면 확인 대화상자가 표시됩니다. 여기서 실행 을 선택하고 MENU/OK 를 누르면 선택한 사진들이 삭제됩니다.
모든 프레임	확인 대화상자가 표시됩니다. 실행 을 선택하고 MENU/OK 를 누르면 보호되지 않은 모든 사진이 삭제됩니다(메모리 카드가 삽입되어 있는 경우 메모리 카드의 사진만 영향을 받게 됩니다. 내부 메모리의 사진은 메모리 카드가 삽입되어 있지 않을 때만 삭제됩니다). DISP/BACK 을 누르면 삭제가 취소됩니다. 이 버튼을 누르기 전에 삭제된 사진은 복구되지 않는다는 점에 유의하십시오.

- ◆ 보호된 사진은 삭제할 수 없습니다. 사진을 삭제하려면 해당 사진에서 보호 기능을 제거하십시오 ( 93).
- ◆ 선택된 이미지가 DPOF 프린트 예약에 들어 있다는 내용의 메시지가 표시될 경우 **MENU/OK**를 눌러 해당 사진을 삭제합니다.

이미지 검색

사진을 검색합니다.

1 재생 메뉴에서  **이미지 검색**을 선택하고(**91**) 다음 검색 기준 중 하나를 선택한 다음 **MENU/OK**를 누릅니다.

- **날짜별**: 날짜별로 검색합니다.
- **얼굴별**: 개인 인식 데이터베이스에 있는 얼굴을 검색합니다.
- **검색 기준 ★ 즐겨찾기**: 등급별로 검색합니다.
- **장면별**: 장면별로 검색합니다.
- **데이터 종류별**: 모든 스타일 사진이나 모든 동영상을 찾아냅니다.
- **업로드 지점 검색**: 특정 대상 공간으로 업로드하기 위해 선택된 모든 사진을 찾아냅니다.

2 검색 조건을 선택합니다. 검색 조건에 일치하는 사진만 표시됩니다. 선택한 사진을 삭제 또는 보호하거나 검색 결과를 슬라이드 쇼로 보려면 **MENU/OK**를 누르고  **지우기**(**91**),  **보호**(**93**) 또는  **슬라이스 쇼**(**90**)를 선택합니다.

포토북 지원

좋아하는 사진들로 포토북을 만듭니다.

포토북 만들기

- 1 재생 메뉴의  포토북 지원**에서 새 포토북을 선택하고(☞ 90) 다음 옵션 중에서 선택합니다.
 - **모든 화상에서 선택**: 이용할 수 있는 모든 사진에서 선택합니다.
 - **화상 검색을 통해 선택**: 선택한 검색 기준에 일치하는 사진 중에서 선택합니다(☞ 58).

◆ 포토북에는 동영상, 3D 사진 및 640 이하의 사진은 선택할 수 없습니다.
- 2 이미지를 스크롤하고 셀렉터를 위로 눌러 선택하거나 선택을 해제합니다.** 표지에 현재 이미지를 표시하려면 셀렉터를 아래로 누릅니다. 포토북이 완료되면 **MENU/OK**를 종료합니다.

◆ 첫 번째로 선택한 사진이 표지 이미지가 됩니다. 표지 이미지로 다른 사진을 선택하려면 셀렉터를 아래로 누릅니다.
- 3 포토북 완성**을 선택합니다(포토북에 모든 사진 또는 특정 검색 조건에 일치하는 모든 사진을 선택하려면 **모두 선택**을 선택합니다). 포토북 지원 메뉴 목록에 새 포토북이 추가됩니다.
 - ① 포토북에는 최대 300장의 사진을 넣을 수 있습니다.
 - ② 사진이 없는 포토북은 자동으로 삭제됩니다.

포토북 보기

포토북 지원 메뉴에서 포토북을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 해당 포토북을 표시한 다음 셀렉터를 좌우로 눌러 사진을 스크롤합니다.

포토북 편집 및 삭제

포토북을 표시하고 **MENU/OK**를 누릅니다. 다음 옵션이 표시됩니다. 원하는 옵션을 선택하고 화면의 지시를 따릅니다.


- **편집**: “포토북 만들기”의 설명대로 포토북을 편집합니다 (☞ 59).
- **지우기**: 포토북을 삭제합니다.

포토북

제공된 MyFinePix Studio 소프트웨어를 사용하여 포토북을 컴퓨터로 복사할 수 있습니다.

파노라마 보기


파노라마가 전체 화면으로 표시되어 있을 때 셀렉터를 아래로 누르면 사진이 좌우 또는 상하로 움직이며 재생됩니다. 재생을 일시 정지하려면 셀렉터를 아래로 누릅니다. 셀렉터를 아래로 다시 누르면 다시 시작됩니다. 전체 화면 재생으로 나가려면 파노라마 재생 도중 셀렉터를 위로 누릅니다. 전체화면 재생으로 표시되면 파노라마는 줌 레버를 이용하여 확대/축소 하거나 셀렉터 위쪽을 눌러 삭제할 수 있습니다(☞ 102).

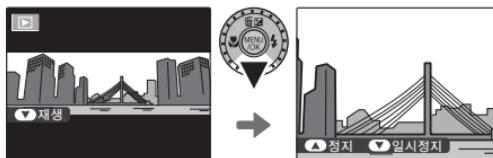

- ◆ 파노라마는 끝없이 계속해서 재생하며(☞ 27), 재생 방향은 셀렉터 왼쪽이나 오른쪽을 눌러 조정할 수 있습니다. 재생이 진행 중일 때에는 카메라가 자동으로 꺼지지 않습니다(☞ 102).

사진 정보 보기


DISP/BACK을 눌러 다음 화면이 나타날 때까지 표시를 순환하면(■ 6) 사진 정보를 볼 수 있습니다.

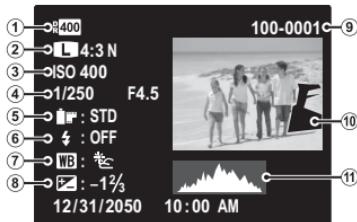

- ① 다이내믹 레인지
- ② 이미지 크기 및 화질
- ③ 감도
- ④ 셔터 속도/조리개
- ⑤ 필름 시뮬레이션
- ⑥ 플래시 모드
- ⑦ 화이트 밸런스
- ⑧ 노출 보정
- ⑨ 프레임 번호
- ⑩ 사진(노출 과다 영역이 깜박임)
- ⑪ 히스토그램

● 히스토그램


히스토그램은 이미지의 색조 분포를 보여줍니다. 밝기는 가로 축으로, 픽셀 수는 세로 축으로 표시됩니다.

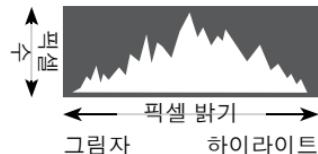

최적 노출: 픽셀이 전체 색조 범위에 걸쳐 고른 곡선으로 분포합니다.

노출 과다: 픽셀이 그래프의 오른쪽에 몰려 있습니다.

노출 부족: 픽셀이 그래프의 왼쪽에 몰려 있습니다.

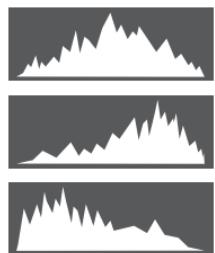

 초점 확대


- ◆ 셀렉터의 아래를 눌러 초점을 확대 합니다. **DISP/BACK** 또는 **MENU/OK**를 눌러 전체 화면 재생으로 돌아갑니다.



동영상

동영상 녹화

■ 를 누르면 동영상이 녹화됩니다. 녹화 중에는 다음 표시가 나타나며 내장 마이크를 통해 사운드도 녹음됩니다(녹화 중 마이크가 가려지지 않도록 주의하십시오).

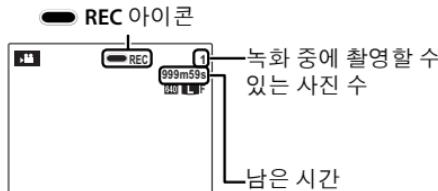

녹화를 종료하려면 ■ 버튼을 다시 누릅니다. 동영상이 최대 길이에 도달하거나 메모리가 가득 차면 자동으로 녹화가 종료됩니다.

- ◆ 녹화가 진행되는 동안 줌을 조정할 수 있습니다.
- ◆ 피사체의 조명이 어두운 경우 AF 보조광이 켜져 초점 조정을 도와줍니다. AF 보조광을 끄려면 촬영 메뉴의 **AF: AF보조광**에서 **OFF**를 선택합니다(☞ 105).
- ◆ 초점, 노출 및 화이트밸런스는 녹화가 진행되는 동안 자동으로 조정됩니다. 이미지의 색상과 밝기는 녹화 시작 전에 표시된 것과 다를 수 있습니다.
- ◆ 카메라 작동 소리가 기록될 수 있습니다.

● 녹화 중 사진 촬영

녹화 중에 셔터 버튼을 눌러 사진을 촬영합니다.

- ◆ 사진 기록 방법 선택에 대한 자세한 것은 89페이지를 참조하십시오.
- ◆ 사진은 동영상과 별도로 저장되며 동영상의 한 부분으로 표시되지 않습니다.
- ① 고속 동영상이 녹화되는 동안에는 사진을 촬영할 수 없습니다.
- ① 촬영할 수 있는 사진 수가 제한됩니다.

- ① 동영상이 녹화되는 동안 표시등이 켜집니다. 촬영 중이거나 표시등이 켜져 있는 동안에는 배터리실을 열지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 동영상이 재생되지 않을 수 있습니다.
- ① 매우 밝은 피사체가 포함된 동영상에는 가로 또는 세로줄이 나타날 수 있습니다. 이것은 정상이며 오작동이 아닙니다.
- ① 동영상을 장시간 녹화하거나 주변 온도가 높을 경우 카메라 온도가 올라갈 수 있습니다. 이것은 정상이며 오작동이 아닙니다.

동영상 프레임 크기

녹화 시작 전에 촬영 메뉴의 동영상 모드 옵션(89)을 사용하여 프레임 크기를 선택하십시오.

옵션	설명
HD 1920 (1920 × 1080)	Full HD.
HD 1280 (1280 × 720)	HD.
640 (640 × 480)	표준 해상도.
HS 640×480 (80fps)	고속 동영상. 사운드가 녹음되지 않으며 초점, 노출, 화이트밸런스가 자동으로 조정되지 않습니다.
HS 320×240 (160fps)	HS 320×112 로 녹화한 동영상은 위아래에 검은 띠가 나타납니다.
HS 320×112 (320fps)	

동영상 보기

재생 중에는 동영상이 오른쪽과 같이 LCD 모니터에 표시됩니다. 동영상이 표시되는 동안 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

옵션	설명
재생 시작/ 일시 정지	셀렉터를 아래로 누르면 재생이 시작됩니다. 다시 누르면 일시 정지됩니다. 재생이 일시 정지된 상태에서 셀렉터를 왼쪽/오른쪽으로 눌러 한번에 한 프레임씩 앞으로 또는 뒤로 이동할 수 있습니다.
재생 종료/ 삭제	셀렉터를 위로 누르면 재생이 종료됩니다.
속도 조절	셀렉터를 왼쪽이나 오른쪽으로 눌러 재생 중 재생 속도를 조절합니다.
볼륨 조정	MENU/OK를 누르면 재생이 일시 정지되고 볼륨 컨트롤이 표시됩니다. 셀렉터를 위 아래로 눌러 볼륨을 조정한 다음 MENU/OK를 눌러 종료합니다. 볼륨은 설정 메뉴에서도 조정할 수 있습니다.



재생 속도

셀렉터를 왼쪽/오른쪽으로 눌러 재생 속도를 조절합니다. 속도는 화살표(▶ 또는 ◀) 수로 표시됩니다.

화살표



- ① 재생 중에 스피커가 가려지지 않게 하십시오.


연결

TV에서 사진 보기

카메라를 TV에 연결하여 여러 사람이 함께 사진을 볼 수 있습니다.

1 카메라를 끁니다.


2 제공된 A/V 케이블을 아래와 같이 연결합니다.

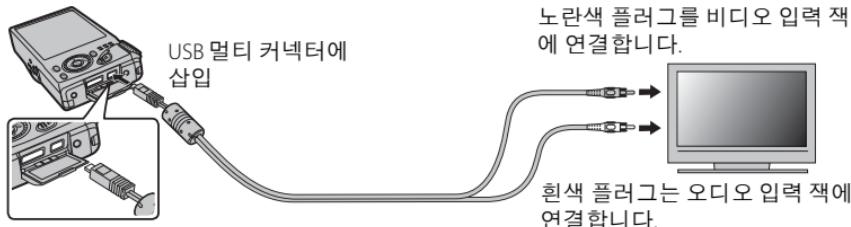

◆ 동영상 재생 중에는 이미지 화질이 떨어집니다.

◆ 카메라를 HD(High Definition) TV에 연결

HDMI 케이블을 사용하여 카메라를 HD(High Definition) 장치에 연결할 수 있습니다(재생에만 사용). HDMI 케이블이 연결되어 있을 때는 USB와 A/V 케이블은 사용할 수 없습니다.

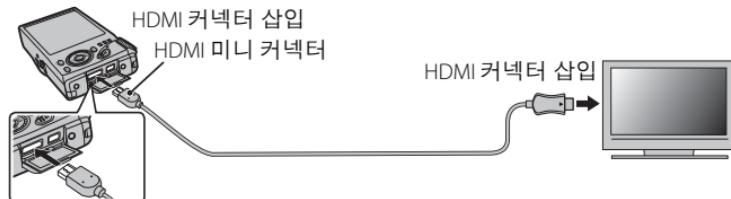

◆ HDMI 케이블이 연결되어 있으면 사진과 사운드가 TV에서 재생됩니다.


- ① 케이블을 연결할 때는 커넥터가 완전히 삽입되도록 해야 합니다.
- 3 텔레비전을 비디오 또는 HDMI 입력 채널로 조정합니다. 자세한 내용은 TV 사용 설명서를 참조하십시오.
- 4 **[■]** 버튼을 약 1초간 눌러 카메라를 켭니다. 카메라의 LCD 모니터가 꺼지고 사진과 동영상이 TV에서 재생됩니다. 카메라 볼륨 컨트롤은 TV에서 재생되는 소리에 영향을 주지 못합니다. TV 볼륨 컨트롤을 사용하여 볼륨을 조정하십시오.

USB를 이용하여 사진 인쇄

PictBridge를 지원하는 프린터라면 사진을 컴퓨터에 복사할 필요 없이 카메라를 아래와 같이 직접 프린터에 연결하여 인쇄할 수 있습니다. 프린터에 따라서는 아래 설명된 모든 기능이 지원되지 않을 수도 있습니다.



- 제공된 USB 케이블을 아래와 같이 연결하고 프린터를 켭니다.

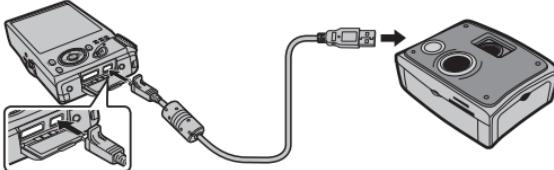

- 카메라를 켭니다.

- 셀렉터를 좌우로 눌러 인쇄하려는 사진을 표시합니다.

- 셀렉터를 위 아래로 눌러 사본 수를 선택합니다(최대 99장).

- 사진을 추가로 선택하려면 3-4단계를 반복합니다. 설정이 완료된 후 **MENU/OK**를 누르면 확인 대화상자가 표시됩니다.

6 MENU/OK를 누르면 인쇄가 시작됩니다. **DISP/BACK**을 눌러 인쇄를 중지할 수 있으나 프린터에 따라서는 즉시 반응하지 않을 수도 있음을 알아두십시오. 인쇄가 완료되기 전에 프린터가 중단되면 카메라를 껐다가 다시 켭니다.

7 카메라 모니터에 **프린트 중**이라는 표시가 없어졌는지 확인한 다음 카메라를 끄고 USB 케이블을 분리합니다.

- ◆ 내부 메모리나 카메라에서 포맷된 메모리 카드에서 사진을 인쇄 할 수 있습니다.
- ◆ 다른 사진들을 선택하지 않으면 현재 사진 한 장만 인쇄됩니다.
- ◆ 용지 크기, 인쇄 화질 및 가장자리는 프린터를 사용하여 선택합니다.

기록 일자 인쇄

사진에 기록 일자를 인쇄 하려면 PictBridge 화면에서 **DISP/BACK**을 누른 다음 PictBridge 메뉴에서 **날짜설정** 을 선택합니다(기록 일자를 표시하지 않고 사진을 인쇄 하려면 **날짜없이**를 선택합니다). 일부 프린터는 날짜 인쇄 기능을 지원하지 않습니다. 자세한 내용은 프린터 사용 설명서를 참조하십시오.

DPOF 프린트 예약 인쇄

재생 메뉴의 **■ 프린트예약(DPOF)** 옵션을 사용하여 PictBridge 호환 프린터 (☞ 108)나 DPOF 지원 장치에 디지털 “프린트 예약”을 생성할 수 있습니다.

DPOF

DPOF(Digital Print Order Format)는 내부 메모리나 메모리 카드에 저장된 “프린트 예약”을 통해 사진이 인쇄되도록 하는 표준 방식입니다. 예약 정보에는 인쇄할 사진과 사진별 인쇄 매수가 포함됩니다.



- 1 재생 모드를 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 재생 메뉴를 표시합니다.
- 2 **■ 프린트예약(DPOF)**를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 3 다음 옵션 중 하나를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
 - **날짜설정** : 사진에 기록 일자를 인쇄합니다.
 - **날짜없이**: 사진에 기록 일자를 인쇄하지 않습니다.

◆ 일부 프린터는 날짜 인쇄 기능을 지원하지 않습니다. 자세한 내용은 프린터 사용 설명서를 참조하십시오.
- 4 셀렉터를 좌우로 눌러 프린트 예약에 추가하거나 삭제하려는 사진을 표시합니다.

5 셀렉터를 위 아래로 눌러 사본 수를 선택합니다(최대 99장). 프린트 예약에서 사진을 삭제하려면 사본 수가 0이 될 때까지 셀렉터를 아래로 누릅니다.

6 4-5단계를 반복하여 프린트 예약을 완료하고 설정이 완료되면 **MENU/OK**를 누릅니다.

7 확인 대화상자가 표시됩니다. **MENU/OK**를 눌러 프린트 예약을 저장합니다.

- ◆ 내부 메모리에 저장된 사진에 대해 프린트 예약을 생성하거나 수정 하려면 메모리 카드를 꺼내십시오.
- ◆ 프린트 예약에는 최대 999장까지 넣을 수 있습니다.
- ◆ 다른 카메라에서 생성된 프린트 예약이 들어 있는 메모리 카드를 삽입하면 메시지가 표시됩니다. 위의 설명대로 프린트 예약을 새로 생성하십시오.

컴퓨터에서 사진 보기

제공된 소프트웨어를 사용하여 컴퓨터에 사진을 복사한 후 저장하여 컴퓨터에서 사진을 보고 정리하거나 인쇄할 수 있습니다. 진행하기 전에 아래와 같이 소프트웨어를 설치하십시오. 설치가 완료되기 전에는 카메라를 컴퓨터에 연결하지 마십시오.

Windows: MyFinePix Studio 설치

1 컴퓨터가 다음의 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

	Windows 7 (SP 1)/Windows Vista (SP 2) ¹	Windows XP (SP 3) ¹
CPU	3GHz 펜티엄 4 이상 (2.4GHz Core 2 Duo 이상) ²	2GHz 펜티엄 4 이상 (2.4GHz Core 2 Duo 이상) ²
RAM	1GB 이상	512MB 이상 (1GB 이상) ²
사용 가능한 디스크 공간	2GB 이상	
GPU	DirectX 9 이상 지원 (권장)	DirectX 7 이상 지원 (필수, 다른 GPU의 경우 성능 보장 안됨)
비디오	1024×768 픽셀 이상 및 24비트 컬러 이상	
기타	<ul style="list-style-type: none">내장 USB 포트 권장. 다른 USB 포트에 대해서는 작동 가능 여부를 보증할 수 없습니다.이미지를 올리거나 Map Viewer를 사용할 때 .NET Framework 3.5 서비스팩 1이 필요합니다..NET Framework (필요한 경우)를 설치하고, 자동 업데이트 기능을 사용하고, 온라인이나 이메일을 통해 사진을 공유하는 등의 작업을 수행할 때는 인터넷 연결(광대역 권장)이 필요합니다.	

1 다른 Windows 버전은 지원되지 않습니다. 사전 설치된 운영 체제만 지원됩니다. 개인 제작 컴퓨터나 이전 버전의 Windows에서 업그레이드한 컴퓨터의 경우 작동 가능 여부를 보증할 수 없습니다.

2 HD 동영상 재생 시에 권장됩니다.

- 2** 컴퓨터를 시작합니다. 진행하기 전에 관리자 권한이 있는 계정에 로그인합니다.
- 3** 실행 중인 모든 응용 프로그램을 종료하고 CD-ROM 드라이브에 설치용 CD를 삽입합니다.

Windows 7/Windows Vista

자동 실행 대화상자가 표시되면 **SETUP.EXE**를 클릭합니다. 이제 “사용자 계정 컨트롤” 대화상자가 나타납니다. 예(Windows 7) 또는 허용(Windows Vista)을 클릭합니다.

설치 프로그램이 자동으로 시작됩니다. **Install MyFinePix Studio** (MyFinePix Studio 설치)를 클릭하고 화면의 지시에 따라 MyFinePix Studio를 설치합니다.

설치 프로그램이 자동으로 시작되지 않을 경우

설치 프로그램이 자동으로 시작되지 않으면 시작 메뉴에서 **컴퓨터** 또는 **내 컴퓨터**를 선택한 다음 **FINEPIX** CD 아이콘을 더블 클릭하여 FINEPIX CD 창을 열고 **setup** 또는 **SETUP.EXE**를 더블 클릭합니다.

- 4** Windows Media Player 또는 DirectX를 설치하라는 메시지가 표시되면 화면 지시에 따라 설치를 완료해 주십시오.
- 5** 설치가 완료되면 CD-ROM 드라이브에서 CD를 꺼냅니다. 소프트웨어를 재설치해야 할 경우에 대비하여 설치용 CD를 직사광선을 피한 건조한 장소에 보관합니다.

이제 설치가 완료되었습니다. “카메라 연결”로 넘어갑니다 (☞ 78).

Macintosh: FinePixViewer 설치

- 1** 컴퓨터가 다음의 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

CPU	PowerPC 또는 Intel (Core 2 Duo 이상)*
운영 체제	사전 설치된 Mac OS X 버전 10.3.9-10.6 사본(자세한 내용은 http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/ 참조). Mac OS X 10.7 이후 버전 지원 안 됨.
RAM	256 MB 이상 (1GB 이상)*
사용 가능한 디스크 공간	설치에 최소 200MB, FinePixViewer 실행을 위해 400MB 필요
비디오	800×600 픽셀 이상 및 수천 가지 색상 이상
기타	내장 USB 포트 권장. 다른 USB 포트에 대해서는 작동 가능 여부를 보증할 수 없습니다.

* HD 동영상 재생 시에 권장됩니다.

- 2** 컴퓨터를 시작하고 실행 중인 모든 응용 프로그램을 종료한 후에 CD-ROM 드라이브에 설치용 CD를 삽입하고 **Installer for Mac OS X**을 더블 클릭합니다.

- 3** 설치 프로그램 대화상자가 표시되면 **Installing FinePixViewer**를 클릭하여 설치를 시작합니다. 관리자 이름과 암호를 입력하라는 메시지가 표시되면 입력한 후 **OK**를 클릭하고 화면의 지시에 따라 FinePixViewer를 설치합니다. 설치가 완료되면 **Exit**를 클릭하여 설치 프로그램을 종료합니다.

4 CD-ROM 드라이브에서 설치용 CD를 꺼냅니다. Safari가 실행 중이면 CD를 꺼낼 수 없다는 점을 알아두십시오. 필요하면 Safari를 종료한 후 CD를 꺼내십시오. 소프트웨어를 재설치해야 할 경우에 대비하여 설치용 CD를 직사광선을 피한 건조한 장소에 보관합니다.


5 Mac OS X 10.5 이전 버전: “응용프로그램” 폴더를 열고 이미지 캡처를 시작한 다음 이미지 캡처 응용 프로그램 메뉴에서 **환경설정**을 선택합니다. 이미지 캡처 환경 설정 대화상자가 표시됩니다. **카메라가 연결되어 있을 때 다음으로 열기** 메뉴에서 **기타...**를 선택하고 “응용프로그램/FinePixViewer” 폴더에서 **FPVBridge**를 선택한 다음 **열기**를 클릭합니다. 이미지 캡처를 종료합니다.

Mac OS X 10.6: 카메라를 연결하고 끝니다. “응용 프로그램” 폴더를 열고 이미지 캡처를 시작합니다. **장비** 아래 카메라가 나타납니다. 카메라를 선택하고 **이 카메라이(기) 연결되면 다음을 열기** 메뉴에서 **FPVBridge**를 선택하고 **선택**을 클릭합니다. 이미지 캡처를 종료합니다.

이제 설치가 완료되었습니다. “카메라 연결”로 넘어갑니다 (☞ 78).

카메라 연결

- 1 복사하려는 사진이 메모리 카드에 저장되어 있는 경우 카드를 카메라에 삽입합니다.
 - ◆ Windows를 사용하는 경우 이 소프트웨어를 처음 시작할 때 Windows CD가 필요할 수도 있습니다.
- ① 전송 중 전원이 차단될 경우 데이터가 손실되거나 내부 메모리 또는 메모리 카드가 손상될 수 있습니다. 카메라에 연결하기 전에 배터리를 충전하십시오.
- 2 카메라를 끄고 제공된 USB 케이블을 그림과 같이 연결합니다. 커넥터가 완전히 삽입되도록 하십시오. 카메라를 컴퓨터에 직접 연결합니다. USB 허브나 키보드를 사용하지 마십시오.

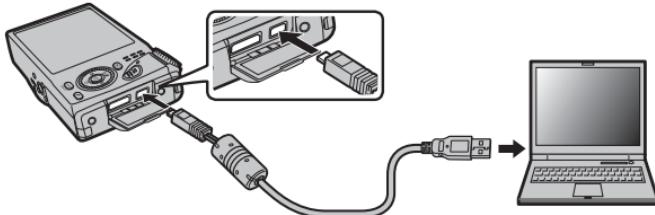

- 3 □ 버튼을 약 1초간 눌러 카메라를 켜고 화면의 지시에 따라 사진을 컴퓨터에 복사합니다. 사진을 복사하지 않고 종료하려면 **취소**를 클릭합니다.

제공된 소프트웨어 사용에 대한 자세한 내용을 보려면 이 응용 프로그램을 시작한 다음 **Help**(도움말) 메뉴에서 해당 옵션을 선택합니다.

- ① 이미지가 많이 들어 있는 메모리 카드를 삽입할 경우 소프트웨어 시작이 느려질 수 있으며 이미지를 가져오거나 저장하지 못할 수도 있습니다. 메모리 카드 리더를 사용하여 사진을 전송하십시오.
- ① 카메라를 끄거나 USB 케이블을 분리하기 전에 컴퓨터에 복사 진행 중이라는 메시지가 사라지고 표시등이 꺼져 있는지 확인하십시오(복사하는 이미지 수가 매우 많은 경우 컴퓨터 화면에 메시지가 사라진 다음에도 표시등이 계속 켜있을 수 있습니다). 이 주의사항을 지키지 않으면 데이터가 손실되거나 내부 메모리 또는 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.
- ① 카메라를 분리한 후에 메모리 카드를 삽입하거나 빼내십시오.
- ① 제공된 소프트웨어를 사용하여 독립형 컴퓨터에서와 같은 방식으로 네트워크 서버에 저장된 사진의 경우 이에 액세스할 수 없을 수도 있습니다.
- ① 인터넷 연결이 필요한 서비스 사용 시 전화회사나 인터넷 공급자가 부과하는 모든 관련 수수료는 사용자의 부담입니다.

카메라 분리

표시등이 꺼진 것을 확인한 후 화면의 지시에 따라 카메라를 끄고 USB 케이블을 분리합니다.

제공된 소프트웨어 설치 해제

제공된 소프트웨어는 더 이상 필요하지 않거나 재설치하기 전에만 해제하십시오. 소프트웨어를 종료하고 카메라를 분리한 후 “응용 프로그램”의 “FinePixViewer” 폴더를 휴지통에 끌어다 놓고 **Finder**(파인더) 매뉴에서 **휴지통 비우기**를 선택하거나 (Macintosh) 제어판을 열어 “프로그램 및 기능”(Windows 7/Windows Vista) 또는 “프로그램 추가/제거”(Windows XP)를 사용하여 MyFinePix Studio를 설치 해제합니다. Windows의 경우 하나 또는 여러 개의 확인 대화상자가 표시됩니다. 내용을 꼼꼼히 확인한 후에 **확인**을 클릭하십시오.


메뉴

메뉴 사용: 촬영 모드

F-모드와 촬영 메뉴를 사용하여 촬영 설정을 조정합니다. 사용 가능한 옵션은 어떤 촬영 모드를 선택하느냐에 따라 다릅니다.

F-모드 메뉴 사용

F-모드 메뉴의 촬영 옵션을 표시하려면 촬영 모드에서 **F** 버튼을 누릅니다. 항목을 선택하고 셀렉터를 오른쪽으로 눌러 옵션을 확인한 다음 옵션을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다. 설정이 종료되면 **DISP/BACK**을 눌러 종료합니다.



F-모드 메뉴 옵션

ISO 감도

(기본값은 AUTO)


조명에 맞춰 카메라의 감도를 조절합니다. 값을 높이면 흐려짐을 줄일 수 있으나 고감도에서 촬영한 사진에는 노이즈가 나타날 수 있습니다.



옵션	설명
AUTO	촬영 조건에 따라 감도가 자동으로 조정됩니다.
AUTO(3200) / AUTO(1600) / AUTO(800) / AUTO(400)	감도가 광호 안의 값 이상으로 올라가지 않는다는 점 외에는 위와 같습니다.
12800 / 6400 / 3200 / 1600 / 800 / 400 / 200 / 100	감도가 특정 값으로 설정되고 모니터에 표시됩니다.

◀ 이미지 크기


사진이 기록될 이미지 크기와 화면비를 선택합니다. 큰 사진은 화질 저하 없이 크게 인쇄할 수 있으며 대신 작은 사진은 메모리를 적게 차지 하므로 더 많은 사진을 기록할 수 있습니다.

(기본값은 **L 4:3**)**크기와 화면비 비교****크기**


옵션	최대 인쇄 크기
L	34 × 25 cm
M	24 × 18 cm
S	17 × 13 cm

화면비

4:3: 카메라 화면과 같은 비율의 사진을 인쇄합니다.

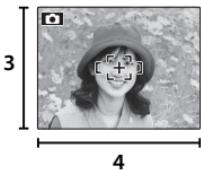

3:2: 35mm 필름의 프레임과 같은 비율의 사진을 인쇄합니다.

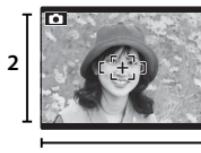

16:9: HD(High Definition) 장치에 적합한 비율입니다.



연사

(기본값은 OFF)

연속된 사진에서 움직임을 포착합니다(☞ 45).

오토 프로야경모드

(기본값은 ON)

모드(☞ 24)에서 오토 프로야경 모드를 사용하려면 **ON**을 선택합니다.

필름 시뮬레이션


(기본값은)

세피아나 흑백 등 다양한 필름 유형의 효과를 시뮬레이션합니다.

옵션	설명
PROVIA/스탠다드	표준 색상을 재생합니다. 인물에서 풍경까지 다양한 피사체에 적합합니다.
Velvia/선명	채도가 높은 강한 콘트라스트 색상을 표현하므로 자연을 촬영할 때 적합합니다.
ASTIA/소프트	채도가 낮은 부드러운 색조를 표현합니다.
B&W	흑백 사진을 촬영합니다.
세피아	세피아로 촬영합니다.

촬영 메뉴 사용

촬영 모드에서 **MENU/OK**를 눌러 촬영 메뉴를 표시합니다. 항목을 선택하고 셀렉터를 오른쪽으로 눌러 옵션을 확인한 다음 옵션을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다. 설정이 종료되면 **DISP/BACK**을 눌러 종료합니다.



촬영 메뉴 옵션

EXR 모드

(기본값은 **EXR**)

EXR 모드에 대한 옵션을 선택합니다 (■ 23).

Adv. 모드

(기본값은)

고급 촬영 모드를 선택합니다 (■ 25).

촬영 선택

(기본값은)

SP 모드에 대한 장면을 선택합니다 (■ 33).

ISO 감도

(기본값은 **AUTO**)

조명에 맞춰 카메라의 감도를 조절합니다 (■ 81).

이미지 크기

(기본값은 4:3)

이미지 크기와 화면비를 선택합니다 (■ 82).

화질

(기본값은 F)

이미지 파일의 압축 정도를 선택합니다.

옵션	설명
FINE	낮은 압축 비율. 높은 화질을 유지하고자 할 때 선택합니다.
NORMAL	높은 압축 비율. 더 많은 사진을 저장하고자 할 때 사용합니다.

D-R 다이내믹 레인지

(기본값은 AUTO)

콘트라스트를 조절합니다. 햇빛과 짙은 그림자가 모두 들어가는 장면이나 물에 비치는 햇빛, 밝게 빛나는 가을 단풍, 파란 하늘을 배경으로 촬영된 인물, 흰색 물체 또는 흰색 옷을 입은 사람과 같은 피사체에서 콘트라스트를 높이고자 할 때 높은 값을 선택하면 좋습니다. 그러나 높은 값에서 촬영한 사진에서는 노이즈가 나타날 수 있음을 알아두십시오. **AUTO**를 선택하면 촬영 조건에 따라 100% - 400% 사이에서 자동으로 값이 선택됩니다.

옵션		설명
AUTO	100 100%	실내에서나 흐린 날 촬영 시 콘트라스트를 높여줍니다.
	200 200%	
	400 400%	
800 800%		콘트라스트가 큰 장면 촬영 시 하이라이트와 섀도우 부의 세부 묘사 손실을 줄여줍니다.
1600 1600%		

☞ **1600** 1600%와 **800** 800%는 **EXR** 모드에서 **D-RANGE 속성**을 선택하고 **필름 시뮬레이션**에서 **Velvia/선명** 또는 **ASTIA/소프트**이외의 옵션을 선택한 경우에만 이용할 수 있습니다.

F 필름 시뮬레이션(기본값은 **SP**)

다양한 유형의 전문가용 필름 효과를 시뮬레이션합니다 (☞ 83).

WB 화이트밸런스

(기본값은 AUTO)

AUTO로 자연스러운 색상을 얻을 수 없는 경우에는(예를 들어 접사 촬영 시) □를 선택하고 화이트밸런스 값을 측정하거나 광원에 맞는 옵션을 선택합니다.

옵션	설명
AUTO	화이트밸런스가 자동으로 조정됩니다.
□	화이트밸런스 값을 측정합니다.
*	직사광선을 받는 피사체에 사용합니다.
✿	그늘에 있는 피사체에 사용합니다.
✿1	"주광색" 형광등 아래서 사용합니다.
✿2	"온백색" 형광등 아래서 사용합니다.
✿3	"냉백색" 형광등 아래서 사용합니다.
✿	백열등 아래서 사용합니다.
▣	수중 촬영 시 사용합니다.

 **□: 사용자 지정 화이트밸런스**

특수한 조명 상황에서는 □를 선택하여 화이트밸런스를 조정할 수 있습니다. 화이트밸런스 측정 옵션이 표시됩니다. 흰색 물체가 LCD 모니터를 가득 채우도록 구도를 잡은 다음 셔터 버튼을 완전히 눌러 화이트밸런스를 측정합니다.

- "GOOD!"가 표시되었을 때 MENU/OK를 누르면 화이트밸런스가 측정된 값으로 설정됩니다.
 - "UNDER"가 표시되면 노출 보정값을 높이고(☞ 39) 다시 시도합니다.
 - "OVER"가 표시되면 노출 보정값을 낮추고 다시 시도합니다.
- ◆ 정확도를 높이려면 화이트밸런스를 측정하기 전에 □ 필름 시뮬레이션, ISO 감도,  다이나믹 레인지지를 조정하십시오.

◆ □, 이외의 설정 시에는 플래시와 함께 자동 화이트밸런스가 사용됩니다.

◆ 촬영 조건에 따라 결과가 다르게 나타납니다. 촬영 후 사진을 재생하여 LCD 모니터에 나타나는 색상을 확인하십시오.

[■] 스마트 샤프니스

(기본값은 OFF)

선명한 초고해상도의 결과를 위해 사진을 샤프니스 처리하려면 **ON**을 선택합니다.

- ◆ 이미지를 기록하는 데 걸리는 시간이 길어집니다.
- ◆ 촬영 중에는 그 효과가 디스플레이에 나타나지 않습니다.
- ◆ 일부 모드에서는 지능적 선명도가 자동으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- ◆ 이 옵션은 연사 모드에서 촬영한 사진에는 효과가 없습니다.

[■] 연사

(기본값은 OFF)

연속된 사진에서 움직임을 포착합니다(☞ 45).

[■] 오토 프로야경모드

(기본값은 ON)

 모드(☞ 24)에서 오토 프로야경 모드를 사용하려면 **ON**을 선택합니다.

[■] 얼굴 검색

자동으로 사람의 얼굴 피사체를 검색하여 초점과 노출을 설정하도록 할 것인지 선택합니다(☞ 44).

[■] 측광

(기본값은 ■)

얼굴 인식 기능이 꺼져 있을 때 카메라의 노출 측광 방법을 선택합니다.

옵션	설명
<input checked="" type="checkbox"/> 멀티	자동 장면 인식 기능을 사용하여 다양한 촬영 조건에 대해 노출을 조정합니다.
<input checked="" type="checkbox"/> 스폿	프레임 중앙의 조명 상태가 측광됩니다. 주 피사체에 비해 배경이 지나치게 밝거나 어두울 때 권장됩니다.
<input checked="" type="checkbox"/> 에버리지	프레임 전체의 평균값으로 노출이 설정됩니다. 동일한 조명에서 여러 차례 촬영 시 일관된 노출값이 적용되며 풍경 사진이나 흑백 옷을 입은 피사체에 특히 효과가 좋습니다.

[■] AF 모드

이 옵션은 카메라가 사진의 초점 영역을 선택하는 방법을 지정합니다. 매크로 모드가 켜져 있으면 카메라는 선택한 옵션에 관계없이 프레임의 중앙에 있는 피사체에 초점을 맞춥니다.

옵션	설명
<input checked="" type="checkbox"/> 센터고정	프레임 중앙의 피사체에 초점을 맞춥니다.
<input type="checkbox"/> 오토에리어	반셔터를 누르면 카메라가 프레임 중앙 가까이 있는 콘트라스트가 큰 피사체를 검색하여 초점 영역을 자동으로 선택합니다.
<input type="checkbox"/> 연속	카메라는 프레임 중앙 가까이에 있는 피사체와의 거리 변화를 반영하려고 계속해서 초점을 맞춥니다.
<input checked="" type="checkbox"/> 추적 기능	피사체를 초점 영역 중앙에 오게 하고 셀렉터를 원쪽으로 누릅니다. 초점은 피사체가 프레임 안에서 움직이는 것을 추적합니다.

- ◆ 및 모드에서 카메라는 계속 초점을 조정하므로 배터리 소모가 증가하며 카메라의 초점 조정 소리가 들릴 수 있다는 점에 유의하십시오.
- ◆ 이 선택된 경우, 얼굴이 인식되면  아이콘이 표시되고 카메라는 지속적으로 얼굴에 초점을 유지하기 위해 초점을 조정합니다.

[■] 개인 인식

개인 인식 데이터베이스에 인물 피사체를 추가합니다. 추가된 피사체는 얼굴 인식 기능 사용 시 우선권이 주어지며 재생 시 이들의 이름 및 기타 정보가 표시되도록 할 수 있습니다 (53).

[■] 동영상 AF 모드

(기본값은)

이 옵션은 카메라가 동영상의 초점 영역을 선택하는 방법을 지정합니다.

옵션	설명
센터고정	프레임 중앙의 피사체에 초점을 맞춥니다.
연속	카메라는 프레임 중앙 가까이에 있는 피사체와의 거리 변화를 반영 하려고 계속해서 초점을 맞춥니다.

◆ 모드에서 카메라는 계속 초점을 조정하므로 배터리 소모가 증가하며 카메라의 초점 조정 소리가 들릴 수 있다는 점에 유의하십시오.

[■] 동영상 모드

(기본값은)

동영상의 프레임 크기를 선택합니다 (64).

[■] 동영상에서 정지영상 촬영

(기본값은 동영상 우선)

동영상을 녹화하는 동안 카메라가 촬영한 사진을 기록하는 방법을 선택합니다 (65).

옵션	설명
동영상 우선	카메라는 동영상 녹화를 중단하지 않고 사진을 촬영합니다. 이미지 크기는 동영상 모드의 선택 옵션에 의해 결정됩니다.
정지영상 우선	카메라는 사진 촬영을 중단하고 녹화가 완료되면 촬영을 자동으로 재개합니다. 이미지 크기는 이미지 크기의 선택 옵션에 의해 결정되지만, M가 선택되어 있으면 L 크기로 사진이 기록되는 점에 유의하십시오.

[■] 브라캐팅

(기본값은 ±1/3)


연사에서 자동노출BKT를 선택한 경우에 사용할 노출 브라캐팅 간격의 크기를 선택합니다. +1/3 EV, +2/3 EV, +1 EV의 간격 중에서 선택합니다(노출 과다 또는 부족의 양이 노출 측정 시스템의 한계를 초과할 경우 카메라는 선택한 브라캐팅 간격을 사용하지 못할 수도 있습니다).

메뉴 사용: 재생 모드

F-모드와 재생 메뉴를 사용하여 내부 메모리나 메모리 카드의 사진을 관리할 수 있습니다.

F-모드 메뉴 사용

F-모드 메뉴의 재생 옵션을 표시 하려면 재생 모드에서 F 버튼을 누릅니다. 항목을 선택하고 셀렉터를 오른쪽으로 눌러 옵션을 확인한 다음 옵션을 선택하고 MENU/OK를 누릅니다. 설정이 종료되면 DISP/BACK을 눌러 종료합니다.



F-모드 메뉴 옵션

포토북 지원

좋아하는 사진들로 포토북을 만듭니다 (■ 59).

슬라이드 쇼

(기본값은 멀티)


사진을 자동 슬라이드 쇼로 볼니다. 슬라이드 쇼의 종류를 선택하고 MENU/OK를 눌러 시작합니다. 슬라이드 쇼 진행 중 언제든지 DISP/BACK을 눌러 화면의 도움말을 볼 수 있습니다. MENU/OK를 눌러 언제든지 슬라이드 쇼를 종료할 수 있습니다.

옵션	설명
노멀	셀렉터를 좌우로 눌러 한 프레임씩 앞뒤로 이동할 수 있습니다. 프레임 전환 시 페이드인 효과를 내려면 페이드인을 선택합니다.
페이드인	
노멀 ☺	얼굴 인식 기능에서 선택된 얼굴이 자동으로 확대되는 경우를 제외하고 위
페이드인 ☺	와 같습니다.
멀티	한번에 여러 개의 사진을 표시합니다.

◆ 슬라이드 쇼가 진행되는 동안에는 카메라가 자동으로 꺼지지 않습니다.

재생 메뉴 사용

재생 모드에서 **MENU/OK**를 눌러 재생 메뉴를 표시합니다. 항목을 선택하고 셀렉터를 오른쪽으로 눌러 옵션을 확인한 다음 옵션을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다. 설정이 종료되면 **DISP/BACK**을 눌러 종료합니다.



재생 메뉴 옵션

포토북 지원

좋아하는 사진들로 포토북을 만듭니다 ([59](#)).

이미지 검색

사진을 검색합니다. ([58](#)).

지우기

사진 전체 또는 선택한 사진을 삭제합니다 ([57](#)).

■ 업로드용 MARK

MyFinePix Studio를 사용하여 YouTube나 Facebook에 업로드할 사진을 선택합니다(Windows에만 해당).

■ 업로드용 사진 선택

1 YouTube를 선택하고 YouTube에 올릴 동영상을 선택합니다. FACEBOOK에 올릴 사진과 동영상을 선택하려면 FACEBOOK을 선택합니다.

2 셀렉터를 좌우로 눌러 사진을 보고 MENU/OK를 눌러 선택하거나 선택을 해제합니다. 원하는 사진이 모두 선택되었으면 DISP/BACK을 눌러 종료합니다.

◆ YouTube 업로드용으로는 동영상만 선택할 수 있습니다.


◆ 재생 중, 선택된 사진은 YouTube 또는 FACEBOOK 아이콘으로 표시됩니다.

■ 모든프레임해제: 선택된 모든 사진 해제

모든프레임해제를 선택하면 선택된 사진이 모두 해제됩니다. 해당되는 사진 수가 매우 많을 경우 작업이 진행되는 동안 메시지가 표시됩니다. 작업이 완료되기 전에 종료하려면 DISP/BACK을 누릅니다.

■ 사진 업로드(Windows에만 해당)

선택한 사진을 MyFinePix Studio의 YouTube/Facebook 업로드 옵션을 사용하여 업로드할 수 있습니다.

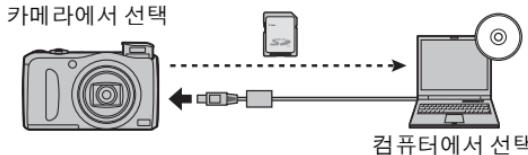

MyFinePix Studio 설치 방법 및 카메라를 컴퓨터에 연결하는 방법에 대해서는 “컴퓨터에서 사진 보기”를 참조하십시오(☞ 73).

■ 슬라이드 쇼

(기본값은 멀티)

사진을 자동 슬라이드 쇼로 봅니다 (■ 90).

▣ 적목 보정

현재 사진에 얼굴 인식 기능으로 촬영된 사진임을 나타내는 아이콘이 표시되어 있으면 이 옵션을 사용하여 적목 현상을 제거할 수 있습니다. 카메라가 이미지를 분석하여 적목이 감지되면 이미지를 처리하여 적목 현상이 보정된 사본을 만듭니다.

1 원하는 사진을 표시합니다.

2 재생 메뉴에서 **▣ 적목 보정**을 선택합니다.

3 MENU/OK를 누릅니다.

- ◆ 카메라가 얼굴을 검색할 수 없거나 얼굴이 옆을 향하고 있으면 적목 현상이 제거되지 않을 수 있습니다. 장면에 따라 다른 결과가 나올 수 있습니다. 이미 적목 보정 처리가 된 사진이 나 다른 장치에서 생성된 사진에서는 적목 현상을 제거할 수 없습니다.
- ◆ 이미지 처리에 필요한 시간은 검색된 얼굴 수에 따라 달라집니다.
- ◆ **적목 보정** 기능으로 생성된 사본에는 재생 중 아이콘이 표시됩니다.

▣ 보호

사진이 실수로 삭제되지 않도록 보호합니다.

1 재생 메뉴에서 **▣ 보호**를 선택합니다.

2 다음 옵션 중 하나를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

- **설정/해제**: 선택한 사진을 보호합니다. 셀렉터를 좌우로 눌러 사진을 보고 **MENU/OK**를 눌러 선택하거나 선택을 해제합니다. 작업이 완료되면 **DISP/BACK**을 누릅니다.
- **전프레임보호**: 모든 사진을 보호합니다.
- **모든프레임해제**: 모든 사진에서 보호 기능을 제거합니다.

① 메모리 카드나 내부 메모리를 포맷하면 사진이 삭제됩니다 (■ 100).

트리밍

현재 사진의 트리밍 사본을 생성합니다.

- 1 원하는 사진을 표시합니다.
 - 2 재생 메뉴에서 트리밍을 선택합니다.
 - 3 줌 조절을 사용하여 확대/축소하고 셀렉터를 사용하여 원하는 위치가 표시될 때까지 사진을 스크롤합니다.
 - 4 MENU/OK를 누르면 확인 대화상자가 나타납니다.
 - 5 MENU/OK를 다시 누르면 트리밍된 사본이 별도의 파일로 저장됩니다.
- ◆ 큰 크기로 트리밍하면 큰 사본이 만들어지며 모든 사본의 화면비는 4:3이 됩니다. 최종 사본의 크기는 **640**가 되며 **실행**이 노란색으로 표시됩니다.

크기 변경

현재 사진을 작은 크기로 생성합니다.

- 1 원하는 사진을 표시합니다.
 - 2 재생 메뉴에서 크기 변경을 선택합니다.
 - 3 크기를 선택하고 MENU/OK를 누르면 확인 대화상자가 나타납니다.
 - 4 MENU/OK를 누르면 크기가 변경된 사본이 별도의 파일로 저장됩니다.
- ◆ 이용 가능한 크기는 원본 이미지의 크기에 따라 다릅니다.

화상회전

세로로 찍은 사진의 방향을 회전하여 LCD 모니터에 세로 방향으로 표시되게 합니다.

1 원하는 사진을 표시합니다.

2 재생 메뉴에서 화상회전을 선택합니다.

3 셀렉터를 아래로 누르면 사진이 시계 방향으로 90° 회전되며 위로 누르면 시계 반대 방향으로 90° 회전됩니다.

4 MENU/OK를 누릅니다. 카메라에서 사진을 재생할 때마다 자동으로 선택된 방향으로 표시됩니다.

◆ 보호된 사진은 회전할 수 없습니다. 사진을 회전하기 전에 먼저 보호를 해제하십시오 (■ 93).

◆ 다른 장치에서 생성된 사진은 회전되지 않을 수도 있습니다.

화상복사

내부 메모리에서 메모리 카드로 사진을 복사합니다.

1 재생 메뉴에서 화상복사를 선택합니다.

2 다음 옵션 중 하나를 선택하고 셀렉터를 오른쪽으로 누릅니다.

- 카메라 → 카드: 내부 메모리에서 메모리 카드로 사진을 복사합니다.
- 카드 → 카메라: 메모리 카드에서 내부 메모리로 사진을 복사합니다.

3 다음 옵션 중 하나를 선택하고 MENU/OK를 누릅니다.

- 1프레임: 선택한 사진을 복사합니다. 셀렉터를 좌우로 눌러 사진을 확인하고 MENU/OK를 눌러 현재 사진을 복사합니다.
- 모든 프레임: 모든 사진을 복사합니다.

◆ 대상 공간이 가득 차면 복사가 종료됩니다.

◆ DPOF 프린트 정보는 복사되지 않습니다 (■ 71).

음성 메모

현재 사진에 음성 메모를 추가합니다. 카메라를 약 20cm 거리에 두고 마이크를 향한 상태에서 **MENU/OK**를 눌러 녹음을 시작합니다. **MENU/OK**를 다시 누르면 녹음이 종료됩니다(녹음은 약 30초 후에 자동으로 종료됩니다).

- ◆ 동영상이나 보호된 사진에는 음성 메모를 추가할 수 없습니다. 음성 메모를 녹음하기 전에 보호 기능을 제거하십시오.
- ◆ 현재 사진에 이미 음성 메모가 들어있으면 사용 가능한 옵션이 표시됩니다. 기존 메모를 대체 하려면 **재녹음**을 선택합니다.

음성 메모 재생

음성 메모가 추가된 사진을 재생하면 아이콘이 표시됩니다. 음성 메모를 재생하려면 재생 메뉴의 **음성 메모**에서 **재생**을 선택합니다.

- ◆ 다른 장치에서 녹음된 음성 메모는 재생되지 않을 수 있습니다.
- ◆ 재생 중에 스피커가 가려지지 않게 하십시오.

개인 인식 삭제

현재 이미지에서 개인 인식 링크를 삭제합니다. 이 옵션을 선택하면 현재 사진 중 개인 인식 데이터베이스의 얼굴과 일치하는 부분이 확대됩니다. 일치하는 부분이 정확하지 않으면 **MENU/OK**를 눌러 개인 인식 데이터베이스 연결을 삭제할 수 있습니다.


- ◆ 640 크기 또는 그보다 작은 사본에서는 얼굴 인식 링크가 삭제되지 않습니다.

프린트예약 (DPOF)

DPOF 및 PictBridge 호환 장치에서 인쇄할 사진을 선택합니다 (☞ 71).

 폭과 높이 비

화면비 4:3인 사진을 HD(High Definition) 장치에 표시할 방법 선택합니다(이 옵션은 HDMI 케이블이 연결된 경우에만 이용할 수 있습니다). **16:9**를 선택하면 이미지의 위아래가 잘린 상태로 화면 전체에 표시되며 **4:3**을 선택하면 전체 이미지가 양쪽에 검은 공간과 함께 표시됩니다.

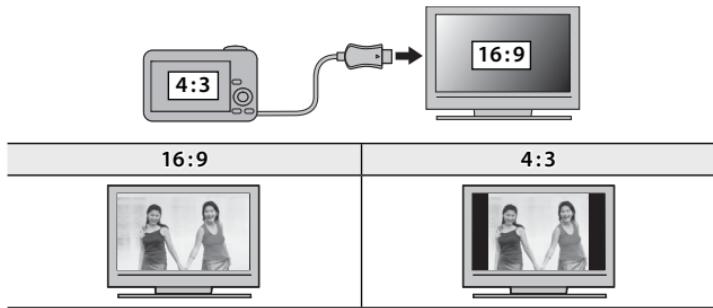


◆ 화면비가 16:9인 사진은 전체 화면으로 표시되며 3:2인 사진은 검정 테두리가 보입니다.

설정 메뉴

설정 메뉴 사용


1 설정 메뉴를 표시합니다.

1.1 **MENU/OK**를 누르면 현재 모드에 대한 메뉴가 표시됩니다.



1.2 셀렉터를 왼쪽으로 눌러 현재 메뉴에 대한 탭을 선택합니다.

1.3 셀렉터를 아래로 눌러 를 선택합니다.

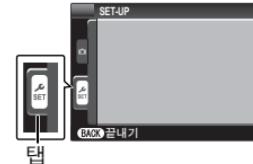

1.4 셀렉터를 오른쪽으로 눌러 커서를 설정 메뉴에 갖다 놓습니다.

2 설정을 조정합니다.

항목을 선택하고 셀렉터를 오른쪽으로 눌러 옵션을 확인한 다음 옵션을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다. 설정이 종료되면 **DISP/BACK**을 눌러 종료합니다.

설정 메뉴 옵션

④ 시각설정

카메라 시계를 설정합니다 (☞ 16).

▣ 세계시계

(기본값은 **△**)

여행 시에는 카메라 시계를 평소의 시간대에서 목적지의 현지 시간대로 간단히 전환할 수 있습니다. 현지 시간대와 자택 시간대 간의 차이를 지정하려면

1 ↪ 현지를 선택하고 셀렉터를 오른쪽으로 누릅니다.

2 셀렉터를 사용하여 현지 시간과 흠 시간대간 시차를 선택합니다.

3 MENU/OK 누릅니다.

현지 시간대와 자택 시간대 사이를 전환하려면 **→ 현지** 또는 **△ 흠**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

옵션	설명
△ 흠	④ 시각설정에서 현재 선택된 시간대로 전환됩니다(위의 설명 참조).
→ 현지	현지 시간대로 전환됩니다. 이 옵션을 선택하면 카메라를 켤 때마다 → 와 일시가 노란색으로 3초간 표시됩니다.

▣ 言語/LANG.

언어를 설정 합니다.

▣ 매너 모드

(기본값은 **OFF**)

카메라 소리나 빛이 방해가 되는 상황에서 **ON**을 선택해 스피커, 플래시, AF보조광 등을 사용할 수 없도록 합니다(매너모드로 설정하더라도 **DISP**모드에서는 플래시가 발광합니다).

▣ 리셋

① 시각설정, **④ 세계시계**, **⑨ 배경색 설정**, **NTSC/PAL 비디오 출력**을 제외한 모든 설정을 기본값으로 초기화합니다.

1 **▣ 리셋**을 선택하고 셀렉터를 오른쪽으로 누르면 확인 대화상자가 표시됩니다.

2 실행을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

▣ 포맷

카메라에 메모리 카드를 삽입되어 있을 때 이 옵션을 사용하면 메모리 카드가 포맷됩니다. 메모리 카드가 들어있지 않으면 내부 메모리가 포맷됩니다.

- ① 촬영한 사진을 포함하여 모든 데이터가 메모리 카드나 내부 메모리에서 삭제됩니다. 중요한 파일은 컴퓨터나 기타 저장 장치에 복사해 두십시오.
- ② 포맷 도중에는 배터리실 뒷개를 열지 마십시오.

▣ 촬영화상표시


(기본값은 1.5초)

촬영 후 사진이 LCD 모니터에 표시되는 시간을 선택합니다.

옵션	설명
3초	사진이 3초 또는 1.5초 간 표시됩니다. 최종 이미지와는 색상이 다소 다를 수도 있습니다.
1.5초	
줌(연속)	MENU/OK 버튼을 누를 때까지 사진이 표시됩니다.
OFF	촬영 후에도 사진이 표시되지 않습니다.

프레임넘버

새 사진은 마지막 파일 번호에 1을 더해 지정된 4자리수 번호가 붙여진 이미지 파일로 저장됩니다. 이러한 파일 번호는 재생 시 오른쪽과 같이 표시됩니다. **프레임넘버**는 새 메모리 카드를 삽입하거나 현재 메모리 카드나 내부 메모리를 포맷할 때 0001로 초기화할 것인지 결정합니다.

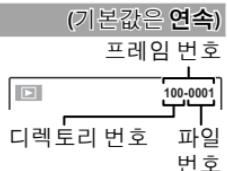

옵션	설명
연속	마지막으로 사용한 파일 번호나 처음 사용 가능한 파일 번호 중 큰 번호부터 번호가 계속됩니다. 이 옵션을 선택하면 파일명이 중복된 사진의 수가 감소됩니다.
신규	포맷을 하거나 새 메모리 카드를 삽입한 후에는 번호가 0001로 리셋됩니다.

- ◆ **프레임 번호**가 999-9999에 이르면 셔터가 작동되지 않습니다(120).
- ◆ **리셋**(100)을 선택하면 **프레임넘버가 연속**으로 설정되나 파일 번호는 초기화되지 않습니다.
- ◆ 다른 카메라로 촬영된 사진의 프레임 번호는 이와 다를 수 있습니다.

소리조절

(기본값은

카메라 컨트롤 작동 시 생기는 소리의 볼륨을 조정합니다. 컨트롤 소리가 나지 않게 하려면 **OFF**(음소거)를 선택합니다.

셔터음량

(기본값은

셔터 작동 시 생기는 소리의 볼륨을 조정합니다. 셔터 소리가 나지 않게 하려면 **OFF**(음소거)를 선택합니다.

셔터음

(기본값은♪1)

셔터에서 나는 소리를 선택합니다.

재생음량

(기본값은7)

동영상 및 음성 메모 재생 시 볼륨을 조정합니다.

LCD 밝기

(기본값은0)

화면의 밝기를 지정합니다.

햇빛에서 모니터 보기 모드

(기본값은OFF)

ON을 선택하면 밝은 곳에서도 모니터 화면이 잘 보이도록 합니다(☞ 6).

자동절전모드

(기본값은2분)

아무런 작동도 수행하지 않으면 배터리 소모를 줄이기 위해 카메라가 자동으로 꺼지게 되는데 이때의 대기 시간을 선택합니다. 시간을 짧게 설정하면 배터리 수명이 길어지며 **OFF**를 선택하면 카메라를 수동으로 꺼야 합니다. 특정 상황에서는 **OFF**를 선택해도 카메라가 자동으로 꺼지는 점에 유의하십시오.

손떨림보정모드

(기본값은)

다음의 이미지 보정 옵션 중에서 선택합니다.

옵션	설명
평상시 + 움직임인식	이미지 보정 커짐 + 움직임인식이 선택되면 움직이는 피사체가 탐지될 때 모션 블러를 줄이기 위해 카메라는 셔터 속도를 조절 합니다.
촬영시 + 움직임인식	셔터 버튼을 반누름한 상태나 셔터가 작동한 후에서만 이미지 보정이 수행되는 것을 제외하고 위와 같음.
OFF	이미지 보정 커짐. 삼각대를 사용할 때 이 옵션을 선택합니다.

- + 움직임인식은 감도가 고정 값으로 정해져 있을 때 효과가 없으며 일부 다른 조합의 설정 시 이용할 수 없을 수도 있습니다. 효과는 조명 상태 및 피사체가 움직이는 속도에 따라 달립니다.

적목보정

(기본값은 ON)

ON을 선택하면 얼굴 인식 기능으로 촬영 시 플래시로 인해 나타나는 적목 현상을 제거할 수 있습니다.


- 얼굴이 검색될 때만 적목 감소 기능이 수행됩니다.

[?] 스마트 디지털 줌

(기본값은 ON)

ON을 선택하면 최대 광학 줌 위치에서 를 선택해서 스마트 디지털 줌을 시작하고 선명한 고해상도의 결과를 위해 이미지를 처리하는 동안 이미지를 좀 더 확대할 수 있습니다.

● 줌 표시

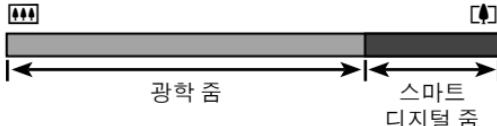스마트 디지털 줌 on	 <p>스마트 디지털 줌 on</p> <p>광학 줌</p> <p>스마트 디지털 줌</p>
스마트 디지털 줌 off	 <p>스마트 디지털 줌 off</p> <p>광학 줌</p>

- ◆ 다른 모드를 선택하면 지능형 디지털 줌의 작동을 멈추고 최대 광학 줌을 복원합니다.
- ◆  모드에서는 광학 줌을 조합해 사용할 경우, 카메라는 30배까지의 줌 비율로 **EXR** 모드를 장면에 일치시킵니다.
- ◆ 스마트 디지털 줤은 광학 줤 보다 이미지의 품질이 떨어집니다.
- ◆ 이미지를 기록하는데 걸리는 시간이 길어집니다.
- ◆ 촬영 중에는 그 효과가 디스플레이에 나타나지 않습니다.
- ◆ 스마트 디지털 줤은 평상시 모드에서나 동영상 촬영 중에는 이용할 수 없습니다.

AF보조광

(기본값은 ON)

ON을 선택하면 AF 보조광이 들어와 자동 포커스 기능을 도와줍니다.

- ① 일부 상황에서는 AF 보조광을 사용하여 초점을 맞출 수 없는 경우도 있습니다. 카메라가 매크로 모드에서 초점을 맞출 수 없으면 피사체와의 거리를 넓혀보십시오.
- ② AF 보조광이 피사체의 눈에 직접 비추어지지 않도록 하십시오.

원본화상 저장

(기본값은 OFF)

ON을 선택하면 이음선이 없는 파노라마나 적목보정, 프로 야경 모드, 아웃포커스 모드를 사용하여 촬영한 사진의 처리하지 않은 복사본을 저장합니다.

자동회전 재생

(기본값은 ON)

ON을 선택하면 재생 중에 세로 방향 사진을 자동으로 회전시킵니다.

배경색 설정

색상표를 선택합니다.

촬영가이드표시

(기본값은 ON)

도구 안내를 표시할지 여부를 선택합니다.

비디오 출력

TV 연결을 위한 비디오 모드를 선택합니다.

옵션	설명
NTSC	북미, 카리브해 국가, 남미 일부 및 동아시아 일부 국가에서 비디오 장치에 연결할 때 이 모드를 선택합니다.
PAL	이 모드는 영국 및 유럽의 대부분, 호주, 뉴질랜드, 아시아 및 아프리카 일부 국가에서 비디오 장치에 연결할 때 선택합니다.

[■] 퍼포먼스(기본값은 )

카메라 성능을 최적화하여 배터리 수명을 늘리거나 화질을 선명하게 표시합니다.

옵션	설명
 절전모드	화면을 밝게 표시하는 시간이 짧아집니다. 잠시 아무런 조작을 하지 않으면 전기를 절약하려고 화면을 어둡게 하지만 카메라를 조작하면 다시 밝아집니다. 전력을 절약하려면 이 옵션을 선택합니다.
 모니터 파워업	이 모드를 선택하면 화면이 더 밝고 선명해 지며, 아무런 조작을 하지 않는 동안 화면을 밝게 유지하는 시간이 길어집니다.

◆ 얼굴 인식 기능이 켜져 있으면  **절전모드** 기능이 수행되지 않습니다.**[DATE] 날짜 스탬프**(기본값은 **OFF**)

촬영하자마자 사진에 촬영 날짜나 시간을 인쇄합니다.

옵션	설명
 + 	새 사진에 촬영 날짜와 시간을 인쇄합니다.
	새 사진에 촬영 날짜를 인쇄합니다.
OFF	새 사진에 날짜와 시간을 인쇄하지 않습니다.

- ① 시간과 날짜 스탬프는 삭제할 수 없습니다. **[DATE] 날짜 스탬프**를 꺼서 새 사진에 날짜와 시간이 인쇄되지 않도록 합니다.
- ① 카메라 시계가 설정되어 있지 않으면 시계를 현재 날짜와 시간에 맞추도록 요구받습니다 (☞ 16).
- ① 날짜와 시간 스탬프가 있는 이미지를 인쇄할 때 DPOF “날짜 인쇄” 옵션을 꺼놓을 것을 권장합니다(☞ 71).
- ① 시간 및 일시 스템프는 동영상, 파노라마 또는 3D 사진에 표시되지 않습니다.

 시작 화면

(기본값은 OFF)

카메라가 시작할 때 시작화면을 표시할지 여부를 선택합니다.

 방수 케이스

(기본값은 미사용 시)

별매 방수 케이스와 함께 카메라를 사용하려면 **사용 시** 을 선택합니다. 카메라를 꺼도 렌즈가 들어가지 않고 그대로 있습니다.

- ◆ 플래시를 물속에서 사용하려면 **사용 시** 을 선택하기 전에 플래시를 올립니다.
- ◆ **사용 시** 이 선택되어 있으면 렌즈와 플래시는 재생 중 들어가지 않습니다.
- ◆ 카메라를 방수 케이스 안에 넣지 않을 때 **미사용 시**를 선택합니다. 이 주의사항을 지키지 않으면 제품의 기능장애를 초래합니다.

 노출


카메라가 방수 케이스 안에 있을 때 **M** 모드가 선택되면 노출을 조절할 수 없습니다. **S**와 **A** 모드에서 노출 옵션을 표시하려면 셀렉터 위쪽을 눌러 노출을 조절할 수 있습니다. 그리고 셀렉터를 왼쪽/오른쪽으로 눌러 셔터 속도나 조리개를 선택하고 위/아래로 눌러 노출 보정을 조절합니다.

기술 참고사항

선택형 액세서리

이 카메라는 FUJIFILM 및 다른 제조업체의 다양한 액세서리를 지원합니다.

■ 인쇄

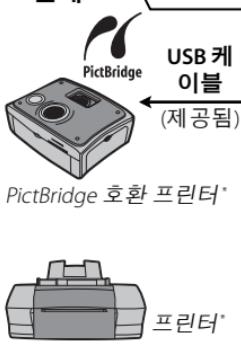


DIGITAL CAMERA
FINEPIX F660EXR



SD/SDHC/SDXC
메모리 카드



■ 컴퓨터 관련

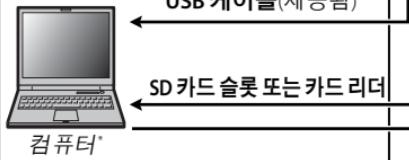

■ 디지털 뷰어

한장씩 3D 촬영을 사용
하여 촬영한 사진의 3D
표시를 지원합니다.

FINEPIX REAL 3D V3 (별매)



■ 오디오/비주얼

A/V 케이블(제공됨)



TV*

HDMI 케이블



HDTV*

■ 3D 인쇄



한장씩 3D 촬영로 촬영한 사진.

<http://fujifilm.com/3d/print/>

* 별도 구입 가능

FUJIFILM 액세서리

다음의 선택형 액세서리는 FUJIFILM에서 구입할 수 있습니다. 해당 지역에서 구할 수 있는 액세서리에 대한 자세한 내용은 현지 FUJIFILM 지정점에 문의하거나 http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html을 참조하십시오.

리튬 이온 충전지	NP-50: 필요하면 추가로 대용량 NP-50 충전지를 구입할 수 있습니다. NP-50은 NP-50A보다 한번 충전으로 기록 할 수 있는 사진수가 적을 수 있음에 유의하십시오.	
배터리 충전기	BC-45W: 배터리 충전기를 교체해야 하는 경우 구입할 수 있습니다. BC-45W는 NP-50A/NP50 배터리를 +20°C에서 약 150분 가량 충전합니다.	
AC 전원 어댑터	AC-5VX (CP-50 DC 커플러 필요): 장시간 재생하거나 사진을 컴퓨터로 복사할 때 사용합니다(어댑터와 플러그의 모양은 판매 지역에 따라 다릅니다).	
DC 커플러	CP-50: AC-5VX를 카메라에 연결합니다.	
방수 케이스	WP-FXF500: 카메라를 40m 깊이까지 사용할 수 있습니다.	
디지털 뷰어	FINEPIX REAL 3D V3: 3D 안경 없이도 3D 이미지를 볼 수 있습니다.	

카메라 취급

제품을 오래 사용하려면 다음 주의사항을 지켜주십시오.

보관 및 사용

카메라를 장기간 사용하지 않을 때에는 배터리와 메모리 카드를 빼 두십시오. 다음과 같은 장소에서는 카메라를 보관하거나 사용하지 마십시오.

- 비나 증기, 연기에 노출된 곳
- 매우 습기 차거나 지나치게 먼지가 많은 곳
- 맑은날 문을 닫아 둔 차량 안 등, 직사광선이 내리쬐거나 온도가 매우 높은 곳
- 매우 추운 곳
- 진동이 심한 곳
- 방송 안테나, 전선, 레이더 송출기, 모터, 변압기, 자석 등 강한 자기장에 노출된 곳
- 살충제와 같은 휘발성 화학제에 닿는 곳
- 고무 또는 비닐 제품 옆

■ 물과 모래

물이나 모래가 들어가도 카메라와 내부 회로 및 기계장치가 손상될 수 있습니다. 해변이나 바닷가에서 카메라를 사용할 때는 카메라에 물이나 모래가 들어가지 않게 주의하십시오. 젖은 표면 위에 카메라를 올려놓지 마십시오.

■ 응결

추운 날 난방이 잘 된 건물에 들어갈 때와 같이 온도가 급격히 변할 경우 카메라 내부에 응결이 생길 수 있습니다. 이런 경우에는 카메라를 끄고 한 시간쯤 후에 다시 켜십시오. 메모리 카드에 응결이 생기는 경우 카드를 빼서 응결이 사라진 후에 사용하십시오.

청소

블로어를 사용하여 렌즈와 LCD 모니터의 먼지를 제거한 후 부드러운 마른 천으로 조심스럽게 닦아줍니다. 얼룩이 남아있을 때는 FUJIFILM 렌즈 세척 용 페이퍼에 렌즈용 세제를 조금 묻혀 조심스럽게 닦습니다. 렌즈나 LCD 모니터가 긁히지 않게 주의하십시오. 카메라 본체는 부드러운 마른 천으로 닦아줍니다. 알코올이나 시너 또는 기타 휘발성 약품은 사용하지 마십시오.

여행

카메라는 직접 들고 다니는 가방에 넣으십시오. 부치는 짐에 넣을 경우 심한 충격으로 카메라가 손상될 수 있습니다.

문제 해결

문제 및 해결 방법

전원 및 배터리

문제	해결 방법
카메라가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none">• 배터리가 소진된 경우: 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 7).• 배터리가 잘못 삽입된 경우: 올바른 방향으로 삽입합니다(☞ 9).• 배터리실 커버가 잠기지 않은 경우: 배터리실 커버를 잠깁니다(☞ 9).• AC 전원 어댑터와 DC 커플러가 잘못 연결된 경우: AC 전원 어댑터와 DC 커플러를 다시 연결합니다.
배터리가 빨리 소진됩니다.	<ul style="list-style-type: none">• 배터리가 차가운 경우: 호주머니나 다른 따뜻한 곳에 넣어 배터리를 따뜻하게 한 후 촬영 직전에 카메라에 다시 삽입합니다.• 배터리 단자에 먼지가낀 경우: 부드러운 마른 천으로 단자를 닦아줍니다.• ☐ 퍼포먼스에 ☒ 모니터 파워업이 선택된 경우: 배터리 소모량을 줄이려면 ☒ 절전모드를 선택합니다(☞ 106).• ☒ 햇빛에서 모니터 보기 모드가 ON으로 선택되어 있습니다: 배터리 소모를 줄이려면 OFF를 선택합니다(☞ 6).• 촬영 모드에 ☐ 이 선택된 경우: 배터리 소모량을 줄이려면 ☐ 모드를 선택합니다(☞ 22).• ☐ AF 모드에 ☐ 연속 또는 ☐ 추적 기능이 선택된 경우: 다른 AF 모드를 선택합니다(☞ 88).• 배터리를 반복하여 수차례 충전한 경우: 배터리의 충전 수명이 다 되었습니다. 새 배터리를 구입하십시오.
카메라가 갑자기 꺼집니다.	<ul style="list-style-type: none">• 배터리가 소진된 경우: 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 7).• AC 전원 어댑터나 DC 커플러가 분리된 경우: AC 전원 어댑터와 DC 커플러를 다시 연결합니다.

문제	해결 방법
충전이 시작되지 않습니다.	배터리를 올바른 방향으로 다시 삽입하고 충전기 플러그가 꽂혀 있는지 확인합니다(☞ 7).
충전 속도가 느립니다.	배터리는 실온에서 충전하십시오(☞ iv).
충전 램프에는 커지는데 배터리는 충전되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 배터리 단자에 먼지가 낀 경우: 부드러운 마른 천으로 단자를 닦아줍니다. 배터리를 반복하여 수차례 충전한 경우: 배터리의 충전 수명이 다 되었습니다. 새 배터리를 구입하십시오. 그래도 충전이 되지 않으면 FUJIFILM 대리점에 문의하십시오. 배터리가 너무 뜨겁거나 너무 차갑습니다: 배터리 온도가 안정될 때까지 기다립니다(☞ 7).

메뉴 및 표시

문제	해결 방법
메뉴와 표시가 한글로 나오지 않습니다.	■ 言語/LANG에서 한글을 선택합니다 (☞ 16, 99).

촬영

문제	해결 방법
셔터 버튼을 눌러도 사진이 촬영되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 메모리가 다 찬 경우: 새 메모리 카드를 삽입하거나 사진을 삭제합니다(☞ 10, 57). 메모리가 포맷되지 않은 경우: 메모리 카드나 내부 메모리를 포맷합니다(☞ 100). 메모리 카드 접촉부에 먼지가 낸 경우: 부드러운 마른 천으로 접촉부를 닦아줍니다. 메모리 카드가 손상된 경우: 새 메모리 카드를 삽입합니다(☞ 10). 배터리가 소진된 경우: 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 7). 카메라가 자동으로 꺼진 경우: 카메라를 켭니다(☞ 14). 파노라마 촬영을 하려고 할 때 주황색 표시등이 커지는 경우: 표시등이 꺼질 때 까지 기다립니다(☞ 3).
촬영 후 LCD 모니터가 어두워집니다.	플래시가 충전되는 동안 LCD 모니터가 어두워질 수 있습니다. 플래시가 충전될 때 까지 기다립니다(☞ 41).
원하는 대로 3D 이미지가 보이지 않습니다.	삼각대를 사용하거나 카메라를 이동시켜 첫 번째와 두 번째 촬영(☞ 31)의 거리를 변경합니다.

문제	해결 방법
카메라가 초점을 맞추지 못합니다.	<ul style="list-style-type: none"> 피사체가 카메라에 가까이 있는 경우: 매크로 모드를 선택합니다(☞ 40). 피사체가 카메라에서 멀리 떨어져 있는 경우: 매크로 모드를 취소합니다(☞ 40). 피사체가 자동초점 모드에 적합하지 않은 경우: 초점 고정을 사용합니다(☞ 37).
사진 크기가 같지 않습니다.	 모드의  이미지 크기에서 AUTO 를 선택한 경우 감도 및 기타 설정은 물론 이미지 크기까지 최적화됩니다. 모든 사진을 같은 크기로 기록하려면 다른 촬영 모드를 선택하거나  이미지 크기에서 다른 옵션을 선택 하십시오(☞ 82).
매크로 모드를 이용할 수 없습니다.	다른 촬영 모드를 선택합니다(☞ 22).
얼굴 인식 기능을 이용할 수 없습니다.	현재 촬영 모드에서 얼굴 인식 기능을 이용할 수 없는 경우: 다른 촬영 모드를 선택합니다(☞ 22).
얼굴이 검색되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 피사체의 얼굴이 선글라스나 모자, 긴 머리 또는 다른 물체로 가려져 있는 경우: 장애물을 제거합니다. 피사체의 얼굴이 프레임의 극히 일부만 차지한 경우: 피사체의 얼굴이 프레임의 넓은 부분을 차지하도록 구도를 변경합니다(☞ 37). 피사체의 머리가 기울어져 있거나 누워 있는 경우: 상대방에게 머리를 똑바로 세워달라고 부탁합니다. 카메라가 기울어진 경우: 카메라를 평평하게 잡습니다(☞ 18). 피사체의 얼굴을 비추는 조명이 약한 경우: 밝은 조명에서 촬영합니다.
다른 피사체가 선택됩니다.	다른 피사체가 주 피사체보다 프레임 중앙에 더 가까이 있는 경우입니다. 사진의 구도를 다시 잡거나 얼굴 검색 기능을 끄고 초점 고정을 사용하여 사진 구도를 잡으십시오(☞ 37).
플래시가 발광하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 현재 촬영 모드에서 플래시를 이용할 수 없는 경우: 다른 촬영 모드를 선택합니다(☞ 22). 배터리가 소진된 경우: 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 7). 카메라가 연속 촬영 모드에 있는 경우:  연사에서 OFF를 선택합니다(☞ 45). 카메라가 매너 모드에 있는 경우: 매너 모드를 끕니다(☞ 99). 플래시를 올리지 않았습니다: 플래시를 올립니다(☞ 41).

문제	해결 방법
일부 플래시 모드를 이용할 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 현재 촬영 모드에서 원하는 플래시 모드를 이용할 수 없는 경우: 다른 촬영 모드를 선택합니다(☞ 22). • 카메라가 매너 모드에 있는 경우: 매너 모드를 끕니다(☞ 99).
플래시가 피사체를 충분히 비추지 못 합니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 피사체가 플래시 영역 밖에 있는 경우: 피사체를 플래시 영역 안에 오게 합니다(☞ 125). • 플래시 창이 가려져 있는 경우: 카메라를 올바르게 잡습니다(☞ 18). • 빠른 셔터 속도가 선택된 경우: 느린 셔터 속도를 선택합니다(☞ 35, 36).
사진이 흐리게 나옵니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 렌즈가 더러워진 경우: 렌즈를 닦아줍니다(☞ 111). • 렌즈가 가려진 경우: 렌즈를 막고 있는 물체를 치웁니다(☞ 18). • 촬영 중 !AF가 표시되고 초점 프레임이 적색으로 표시되는 경우: 촬영 전에 초점을 확인합니다(☞ 118). • 촬영 중 !@가 표시되는 경우: 플래시나 삼각대를 사용합니다(☞ 42).
사진에 얼룩이 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 고온에서 느린 셔터 속도를 선택했습니다: 이것은 정상이며 오작동이 아닙니다. • 카메라를 고온에서 장시간 사용했거나 온도 경고가 표시됩니다: 전원을 끄고 카메라가 식을 때까지 잠시 기다립니다.
사진이 기록되지 않습니다.	촬영 중 전원이 중단되었습니다. 카메라를 끈 후에 AC 전원 어댑터나 DC 커플러를 연결하십시오. 카메라가 켜 있는 상태에서 연결할 경우 파일이나 메모리 카드 또는 내부 메모리가 손상될 수 있습니다.
카메라 작동 소리가 동영상에 기록됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 동영상 AF 모드에서 연속을 선택했습니다: 다른 AF 모드를 선택합니다(☞ 89). • 촬영 중 줌이 조정된 경우: 촬영 중에는 줌을 조정하지 마십시오. • 얼굴 인식 기능이 켜 있는 경우: 얼굴 인식 기능을 끕니다(☞ 44).

재생

문제	해결 방법
사진의 입자가 거칩니다.	다른 모델의 카메라로 촬영한 사진입니다.
동영상 재생 시 사운드가 들리지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 재생 볼륨이 너무 낮은 경우: 재생 볼륨을 조정합니다(☞ 102). マイ크가 가려진 경우: 녹화 중에는 카메라를 올바르게 잡아주십시오(☞ 18, 41). 스피커가 가려져 있는 경우: 재생 중에는 카메라를 올바르게 잡아주십시오(☞ 66).
선택한 사진이 삭제되지 않습니다.	삭제를 위해 선택한 사진 중에 보호된 사진이 있습니다. 사진에 원래 사용된 장치를 이용하여 보호 기능을 삭제하십시오(☞ 93).
파일 번호가 갑자기 초기화되었습니다.	카메라가 켜져 있는 상태에서 배터리실 커버가 열렸습니다. 카메라를 끈 다음 배터리실 커버를 열어야 합니다(☞ 14).

연결/기타

문제	해결 방법
사진이나 사운드가 기록되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 카메라가 올바르게 연결되지 않은 경우: 카메라를 올바르게 연결합니다(☞ 67). 동영상재생중AV케이블을연결한경우: 동영상재생을 종료한 후에 카메라를 연결합니다. TV의 입력이 "TV"로 설정된 경우: 입력을 "VIDEO"로 설정합니다. 카메라가 정확한 비디오 표준으로 설정되어 있지 않은 경우: 카메라의 비디오 출력을 TV에 맞춥니다(☞ 105). TV 볼륨이 너무 낮은 경우: 볼륨을 조정합니다.
색상이 나타나지 않습니다.	카메라의 비디오 출력을 TV에 맞춥니다(☞ 105).
컴퓨터가 카메라를 인식하지 못합니다.	카메라가 컴퓨터에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다(☞ 78).
RAW나 JPEG 파일을 컴퓨터로 전송할 수 없어요.	번들 소프트웨어를 사용해 사진을 전송합니다(☞ 73)..

문제	해결 방법
사진을 인쇄할 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 카메라가 올바르게 연결되지 않은 경우: 카메라를 올바르게 연결합니다(☞ 69). 프린터가 꺼져 있는 경우: 프린터를 켭니다.
한 장만 인쇄됩니다/날짜가 인쇄되지 않습니다.	PictBridge 호환 프린터가 아닙니다.
카메라가 반응하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 카메라가 일시적으로 오작동되는 경우: 배터리를 꺼냈다가 다시 삽입하거나(☞ 9) AC 전원 어댑터/DC 커플러를 분리했다가 다시 연결합니다. 배터리가 소진된 경우: 배터리를 충전하거나(☞ 7) 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 9).
카메라가 예상대로 작동되지 않습니다.	배터리를 꺼냈다가 다시 삽입하거나(☞ 9) AC 전원 어댑터/DC 커플러를 분리했다가 다시 연결합니다. 문제가 계속되면 FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.
해외에서 AC 전원 어댑터와 DC 커플러를 사용하고 싶습니다.	AC 전원 어댑터의 레이블을 확인합니다. 이 AC 전원 어댑터는 100~240V 전압에서 사용할 수 있습니다. 플러그 어댑터에 대한 내용은 해당 여행사에 문의하십시오.
소리가 들리지 않습니다.	매너 모드를 끕니다(☞ 99).
디스플레이의 색조 또는 콘텐츠가 예상치 않게 변경되었습니다.	☞ 햇빛에서 모니터 보기 모드(☞ 6)를 OFF로 선택합니다..
날짜와 시간 스템프	<ul style="list-style-type: none"> 날짜와 시간 스템프가 정확하지 않습니다. 카메라 시계를 설정합니다(☞ 16). 날짜와 시간 스템프가 사진에 나타납니다. 날짜와 시간 스템프는 삭제할 수 없습니다. 새 사진에 날짜와 시간이 인쇄되지 않도록 하려면, DATE 날짜 스템프에서 OFF를 선택합니다(☞ 106).
FinePixViewer를 설치할 수 없거나 시작되지 않습니다	FinePixViewer는 Mac OS X 10.7 이후 버전을 지원하지 않습니다. Mac OS X와 함께 제공된 프로그램을 사용하든지 다른 소프트웨어를 구매하십시오.
카메라를 꺼도 렌즈가 접히지 않습니다.	☞ 방수 케이스에 대해 미사용 시를 선택합니다(☞ 107).

경고 메시지 및 표시

LCD 모니터에 다음과 같은 경고가 표시됩니다.

경고	설명
(적색)	배터리 잔량이 부족합니다. 배터리를 충전하거나(☞ 7) 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 9).
(적색으로 깜박임)	배터리가 소진되었습니다. 배터리를 충전하거나(☞ 7) 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 9).
	느린 셔터 속도를 사용 중입니다. 사진이 흐려질 수 있으므로 플래시나 삼각대를 사용하십시오.
 !(적색 초점 프레임과 함께 적색으로 표시됨)	카메라가 초점을 맞추지 못합니다. 다음 방법을 시도해 보십시오. <ul style="list-style-type: none">같은 거리에 있는 다른 피사체에 초점을 맞춘 후 초점 고정 기능을 사용하여 다시 구도를 잡습니다(☞ 37).접사 촬영 시에는 매크로 모드를 사용하여 초점을 맞춥니다(☞ 40).
조리개나 셔터 속도가 적색으로 표시됨	피사체가 너무 밝거나 너무 어두워 사진이 노출 과다 또는 노출 부족으로 촬영됩니다. 피사체가 어두우면 플래시를 사용하십시오(☞ 41).
포커스 에러	
전원을 다시 넣어 주십시오.	카메라가 오작동되고 있거나 렌즈의 작동 부분이 가려져 있습니다. 카메라를 깊다가 다시 켜고 렌즈를 만지지 않도록 주의하십시오. 이 메시지가 계속 표시되면 FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.
렌즈 제어 에러	
포맷되지 않음	<ul style="list-style-type: none">메모리 카드나 내부 메모리가 포맷되어 있지 않거나 메모리 카드가 컴퓨터 또는 다른 장치에서 포맷되었습니다. 카메라 설정 메뉴의 포맷 옵션을 사용하여 메모리 카드나 내부 메모리를 포맷하십시오(☞ 100).메모리 카드 접촉부를 청소해야 하는 경우: 부드러운 마른 천으로 접촉부를 닦아줍니다. 이 메시지가 반복하여 표시되면 카드를 포맷하십시오(☞ 100). 그래도 메시지가 계속되면 카드를 교체합니다.카메라가 오작동인 경우: FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.
보호조치 된 카드	메모리 카드가 잠겨있는 경우: 카드의 잠금을 해제합니다(☞ 10).
동영상 기록 불가	메모리 카드가 잘못 포맷되었습니다. 카메라에서 카드를 포맷하십시오(☞ 100).
	카메라를 끄고 식을 때까지 기다리십시오. 어떤 조치도 취하지 않으면 카메라는 자동으로 꺼집니다.

경고	설명
카드에러	메모리 카드가 카메라에서 사용할 수 있도록 포맷되지 않았습니다. 카드를 포맷합니다(☞ 100).
	메모리 카드 접촉부를 청소해야 하거나 메모리 카드가 손상되었습니다. 부드러운 마른 천으로 접촉부를 닦아줍니다. 이 메시지가 반복하여 표시되면 카드를 포맷하십시오(☞ 100). 그래도 메시지가 계속되면 카드를 교체합니다.
	호환되지 않는 메모리 카드입니다. 호환되는 카드를 사용하십시오 (☞ 12).
	카메라가 오작동되는 경우입니다. FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.
SD 용량이 없습니다.	
SD 용량이 없습니다.	
메모리용량이 없습니다. 카드를 넣어주십시오.	메모리 카드나 내부 메모리가 다 차서 사진을 기록하거나 복사할 수 없습니다. 사진을 삭제하거나 남은 공간이 많은 메모리 카드를 삽입하십시오.
저장되지 않았음	<ul style="list-style-type: none"> 메모리 카드에 오류가 있거나 잘못 연결된 경우: 카드를 다시 삽입하거나 카메라를 꺼다가 다시 켭니다. 이 메시지가 계속 표시되면 FUJIFILM 대리점에 문의하십시오. 남은 메모리가 부족하여 사진을 추가로 기록할 수 없는 경우: 사진을 삭제하거나 남은 공간이 많은 메모리 카드를 삽입하십시오. 메모리 카드나 내부 메모리가 포맷되어 있지 않은 경우: 메모리 카드나 내부 메모리를 포맷합니다(☞ 100).
재생불가	<ul style="list-style-type: none"> 파일이 손상되었거나 이 카메라에서 생성되지 않은 경우: 이러한 파일은 볼 수 없습니다. 메모리 카드 접촉부를 청소해야 하는 경우: 부드러운 마른 천으로 접촉부를 닦아줍니다. 이 메시지가 반복하여 표시되면 카드를 포맷하십시오(☞ 100). 그래도 메시지가 계속되면 카드를 교체합니다. 카메라가 오작동인 경우: FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.

경고	설명
프레임넘버 풀	카메라의 프레임 번호가 다 찻습니다(현재 프레임 번호가 999-9999입니다). 메모리 카드를 포맷하고 프레임넘버에서 신규를 선택합니다. 사진을 촬영하여 프레임 번호를 100-0001로 초기화한 다음 프레임넘버에서 연속을 선택합니다(101).
DISP를 3초간 눌러서 매너모드를 해제하십시오.	매너 모드 상태에서 플래시 모드를 선택하고 불륨을 조정하려고 했습니다. 매너 모드를 종료한 후에 플래시 모드를 선택하거나 불륨을 조정하십시오 (99).
매수제한 초과	<ul style="list-style-type: none"> 검색 결과가 30000건을 초과합니다.: 더 적은 수의 결과를 반환하는 검색을 수행합니다. 삭제를 위해 선택한 사진이 999장을 초과합니다.: 더 적은 수의 이미지를 선택하십시오.
보호조치 된 카드	보호된 사진에 음성 메모를 추가하거나 사진을 삭제 또는 회전하려고 했습니다. 보호 기능을 제거하고 다시 시도하십시오 (93).
트리밍 불가	이러한 사진은 트리밍 할 수 없습니다.
트리밍 불가	파일이 손상되었거나 이 카메라에서 생성되지 않았습니다.
실행할 수 없음	원본과 같거나 크기를 확대 변경한 사본을 만들려고 했습니다. 더 작은 크기를 선택하십시오.
실행할 수 없음	
실행할 수 없음	
회전 할 수 없습니다.	회전 할 수 없는 사진을 회전하려고 했습니다.
회전할 수 없습니다.	동영상은 회전할 수 없습니다.
실행할 수 없음	선택한 사진에는 적록 보정 기능을 적용할 수 없습니다.
실행할 수 없음	동영상에는 적록 보정 기능을 적용할 수 없습니다.
카드없음	화상복사를선택 하고 메모리 카드를 삽입하지 않았습니다. 메모리 카드를 삽입합니다.

경고	설명
화상이 없습니다.	화상복사 하도록 선택한 소스에 이미지가 없습니다. 다른 소스를 선택합니다.
화상이 없습니다.	
음성재생 불가	<ul style="list-style-type: none"> 음성 메모 파일이 손상된 경우: 음성 메모를 재생할 수 없습니다. 카메라가 오작동인 경우: FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.
더 이상 예약불가	현재 메모리 카드의 DPOF 프린트 예약에 999장 이상의 이미지가 들어있습니다. 사진을 내부 메모리로 복사하고 새 프린트 예약을 생성합니다.
설정할 수 없습니다.	이 사진은 DPOF를 사용하여 인쇄할 수 없습니다.
설정불가	동영상은 DPOF를 사용하여 인쇄할 수 없습니다.
접속애러	사진을 인쇄하거나 컴퓨터 또는 다른 장치로 복사하는 도중 연결 오류가 발생했습니다. 장치가 켜져 있고 USB 케이블이 연결되어 있는지 확인합니다.
프린트 에러	프린터에 용지나 잉크가 없거나 기타 프린터 오류가 발생했습니다. 프린터를 점검합니다(자세한 내용은 프린터 설명서 참조). 인쇄를 다시 시작하면 프린터를 껐다가 다시 켜십시오.
프린트 에러 다시시작?	프린터에 용지나 잉크가 없거나 기타 프린터 오류가 발생했습니다. 프린터를 점검합니다(자세한 내용은 프린터 설명서 참조). 인쇄가 자동으로 재시작되지 않으면 MENU/OK 를 눌러 다시 시작합니다.
프린트 할 수 없는 프레임입니다.	동영상 또는 이 카메라에서 생성되지 않은 사진이나 해당 프린터가 지원하지 않는 형식의 사진을 인쇄하려고 했습니다. 동영상이나 일부 다른 장치에서 생성된 사진은 인쇄되지 않습니다. 이 카메라에서 생성된 스타일 사진의 경우 프린터 설명서를 참조하여 프린터가 JFIF-JPEG 또는 Exif-JPEG 형식을 지원하는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 사진을 인쇄할 수 없습니다.

내부 메모리/메모리 카드 용량

다음 표는 다양한 이미지 크기에서 촬영 가능한 기록 시간 또는 사진 수를 나타냅니다. 모든 수치는 대략적인 수치입니다. 파일 크기는 기록된 장면에 따라 다르므로 저장할 수 있는 파일 수도 큰 차이가 있을 수 있습니다. 남은 촬영 컷수나 길이는 일정한 속도로 줄어들지 않을 수 있습니다. 메모리 카드가 삽입되지 않은 상태에서 촬영할 수 있는 시험 사진 수에는 제한이 있습니다.

매체		내부 메모리 (약 25MB)		4GB		8GB	
	■	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
사진	L 4:3	3	6	620	990	1250	1990
	L 16:9	5	8	830	1310	1670	2640
	M 4:3	6	12	990	1930	1990	3880
	M 16:9	8	15	1300	2530	2620	5080
	S 4:3	12	23	1930	3640	3880	7320
	S 16:9	22	33	3540	5160	7110	10370
동영상	HS 1920 ¹	12초	38분			76분	
	HD 1280 ¹	16초	49분			98분	
	640 ²	40초	115분			232분	
	HS 640 × 480 ³	30초	85분			172분	
	HS 320 × 240 ³	62초	172분			345분	
	HS 320 × 112 ³	31초	86분			172분	

1 CLASS ④ 이상의 카드를 사용합니다. 각 동영상의 길이는 29분을 초과할 수 없습니다.

2 각 동영상의 길이는 120분을 초과할 수 없습니다.

3 CLASS ④ 이상의 카드를 사용합니다. 각 동영상의 길이는 30초 초과할 수 없습니다.

사양

시스템	디지털 카메라 FinePix F660EXR		
모델	디지털 카메라 FinePix F660EXR		
유효 화소수	1600만		
이미지 센서	원색필터 1/2인치 EXR CMOS		
저장 매체	• 내부 메모리(약 25MB) • SD/SDHC/SDXC 메모리 카드		
파일 시스템	DCF(Design Rule for Camera File System: 카메라 파일 시스템 디자인 규격), Exif 2.3 및 DPOF(Digital Print Order Format: 디지털 인쇄 주문 형식) 준수		
파일 형식	<ul style="list-style-type: none">• 스틸 사진: Exif 2.3 JPEG (압축)• 스틸 사진(3D): MPO• 동영상: MOV(H.264) • 오디오: WAV		
이미지 크기 (픽셀)	<ul style="list-style-type: none">• L 4:3: 4608 × 3456• M 4:3: 3264 × 2448• S 4:3: 2304 × 1728• 모션 파노라마 360: 1624 × 11520 (세로)/11520 × 1080 (가로)• 모션 파노라마 180: 1624 × 5760 (세로)/5760 × 1080 (가로)• 모션 파노라마 120: 1624 × 3840 (세로)/3840 × 1080 (가로)• 모션 파노라마 90: 1624 × 11520 (세로)/11520 × 1080 (가로)		
렌즈	Fujinon 15 × 광학 줌 렌즈, F3.5(광각) ~ F5.3(망원)		
초점 거리	f=4.4mm ~ 66.0mm(35mm 형식의 경우: 24mm ~ 360mm)		
디지털 줌	스마트 디지털 줌으로 약 3.4배 까지(광학줌과 통합할 경우 51배 까지)		
조리개	F3.5/F7.1/F10.0(광각), F5.3/F11.0/F16.0(망원). ND(Neutral Density: 중립 밀도) 필터 사용		

시스템**초점 범위**(렌즈 전면에서부터
의 거리)

약 45cm ~ 무한대(광각), 2.5m ~ 무한대(망원)

- **매크로:** 약 5cm ~ 3.0m(광각), 1.2m ~ 3.0m(망원)

감도ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400(이미지 크기 **M** 또는 **S**),
12800(이미지 크기 **S**)에 해당하는 표준 출력 감도. AUTO, AUTO(400),
AUTO(800), AUTO(1600), AUTO(3200)**측광**

256 세 그먼트 TTL(Through-The-Lens) 측광. 멀티, 스팟, 에버리지

노출 조정

프로그램 AE, 조리개 우선 AE, 셔터 우선 AE, 수동 노출

노출 보정

½EV의 간격으로 -2EV ~ +2EV

손떨림 보정

광학 손떨림 보정(이미지 센서 shift)

셔터 속도8 초 ~ ½₂₀₀₀ 초

(기계식 및 전자식 셔

- : ¼ 초 ~ ½₁₀₀₀ 초

터 혼합)

- : 2 초 ~ ½₂₀₀₀ 초

- : 3 초 ~ ½₁₀₀₀ 초

- : 4 초 ~ ½ 초

- **기타 모드:** ¼ 초 ~ ½₂₀₀₀ 초

연속

- : 최대 200 프레임. 촬영 속도를 11, 8, 5, 3 fps 중에서 선택할 수 있습니다(프레임 레이트는 촬영 조건 또는 연속 촬영에서의 프레임 수에 따라 달라집니다).

- : 16 프레임. 프레임 레이트를 11, 8, 5, 3 fps 중에서 선택할 수 있습니다.

초점

- **모드:** 센터 AF, 멀티 AF, 연속 AF, 추적 AF

- **자동 초점 시스템:** 콘트라스트 검출 TTL AF

화이트 밸런스

사용자 설정, 자동, 직사광선, 맑은 날 그늘, 주광색 형광등, 온백색 형광등, 냉백색 형광등, 백열등, 수증

셀프타이머

OFF, 2초, 10초; 셔터 자동 작동(및)

시스템**플래시**

자동 플래시. 감도가 **AUTO**로 설정되어 있을 때 유효 범위는 약 15cm ~ 3.2m(광각: 단거리 촬영 시 렌즈가 플래시를 가릴 수 있습니다), 90cm ~ 1.9m(망원)

플래시 모드

자동, 강제발광, OFF, 슬로우 싱크(적목 보정 OFF), 적목보정 + 오토, 적목보정 + 강제발광, OFF, 적목보정 + 슬로우싱크로(적목 보정 ON)

LCD 모니터

3.0인치, 460k 도트 컬러 LCD 모니터; 시야율 약 100%

동영상

- **HD 1920**: 1920 × 1080 (1080p), 30fps
- **640**: 640 × 480 (VGA), 30fps
- **HS 320 × 240**: 160fps
- **HD 1280**: 1280 × 720 (720p), 30fps
- **HS 640 × 480**: 80fps
- **HS 320 × 112**: 320fps

참고: **HD**, **HD**, **640** 동영상은 스테레오 사운드와 함께 녹화됩니다.

입력/출력 단자**A/V OUT**

(오디오/비디오 출력)

모노럴 사운드의 NTSC나 PAL 출력

디지털 입력/출력

USB 2.0 고속, A/V OUT 커넥터 공유; MTP/PTP

HDMI 출력

HDMI 미니 커넥터

전원 공급장치/기타**전원 공급장치**

- NP-50A 충전지
- AC-5VX AC 전원 어댑터 및 CP-50 DC 커플러(별매)

전원 공급장치/기타

배터리 수명(완전 충전된 배터리로 촬영 할 수 있는 대략적인 프레임 수)

배터리 유형	대략적인 프레임 수
NP-50A (카메라와 함께 제공되는 유형)	300

CIPA 표준. 카메라와 함께 제공되는 배터리와 SD 메모리 카드를 사용하여 (오토) 모드에서 측정

참고: 배터리로 촬영 가능한 촬영 매수는 배터리 잔량에 따라 다르며 저온에서는 그 수가 줄어듭니다.

크기 (W × H × D) 103.5mm × 59.2mm × 32.6mm, 돌출 부분 제외(최대 깊이 22.9mm)

촬영 중량 약 217g, 배터리 및 메모리 카드 포함

카메라 중량 약 196g, 배터리, 액세서리 및 메모리 카드 제외

작동 조건

- 온도: 0°C ~ +40°C
- 습도: 10% ~ 80%(물기가 맷히지 않아야 함)

NP-50A 충전지

공칭 전압	DC 3.7V
공칭 용량	1000mAh
작동 온도	0°C ~ +40°C
크기 (W × H × D)	35.4mm × 40.0mm × 6.6mm
중량	약 20g

BC-45W 배터리 충전기

정격 입력	100V ~ 240V AC, 50/60Hz
입력 용량	• 100V: 8.0VA • 240V: 12VA
정격 출력	4.2V DC, 550mA
지원 배터리	NP-50A 충전지
충전 시간	약 150분(+20 °C)
크기 (W × H × D)	91mm × 62mm × 23mm, 돌출부 제외
중량	약 67g, 배터리 제외
작동 온도	0°C ~ +40°C

중량과 크기는 판매 국가나 지역에 따라 다릅니다.

■ 참고

- 사양은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html를 방문하십시오. FUJIFILM은 이 설명서의 오류로 인해 초래될 수 있는 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.
- LCD 모니터는 첨단 고정밀 기술을 사용하여 제조되었으나, 특히 문자 주위에 밝은 점과 변색 현상이 나타날 수 있습니다. 이는 이런 종류의 LCD 모니터에 일반적인 것이며 오작동이 아닙니다. 카메라에서 기록한 이미지에는 아무런 영향이 없습니다.
- 디지털 카메라는 강한 무선 주파수 간섭(전기장, 정전기, 전선 노이즈 등)에 노출될 경우 오작동이 나타날 수 있습니다.
- 사용하는 렌즈 유형에 따라 이미지 주변에 일부 왜곡 현상이 생길 수 있습니다. 이것은 정상입니다.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

카메라 설정 제한

각 촬영 모드에서 이용할 수 있는 옵션이 아래 열거되어 있습니다.

촬영 모드

1 선택된 촬영 모드에서 자동으로 최적화됨.

2 **S** 이상의 이미지 크기는 **S**으로 설정됩니다.

3 **M** 이상의 이미지 크기는 **M**으로 설정됩니다.

4 화면비율은 4:3으로 고정됩니다.

5 동영상을 녹화하기 전 설정 고정됨.