

**FUJIFILM**

**digital**  
Tools for the Imagination.

**xD**  
xD-Picture Card™

**Exif Print**

**PictBridge**



DIGITAL CAMERA  
***FinePix V10***

**사용 설명서**

본 설명서는 후지필름 디지털카메라 FinePix V10을  
올바르게 사용하는 방법을 소개합니다.  
사용 방법을 충분히 숙지한 후 사용해 주십시오.

**1** 준비사항

**2** 카메라 사용

**3** 고급기능

**4** 설정

**5** 소프트웨어 설치

**6** 이미지 보기

## 경 고

AC 전원 어댑터에 습기가 닿지 않게 해 주십시오. 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.  
특히 어댑터 주위에 액체가 들어있는 꽃병과 같이 액체가 들어있는 물건을 놓지 마십시오.

## 중요한 안전 지침

- 먼저 설명서를 읽으십시오.
- 설명서를 보관해 두십시오.
- 경고 사항에 유의하십시오.
- 지침에 따라 주십시오.
- 물 근처에서 카메라를 사용하지 마십시오.
- 카메라를 닦을 때는 마른 천만 사용하십시오.
- 환기가 잘되는 장소에 보관하십시오.
- 라디에이터, 스토브, 램프와 같은 방열기구 옆에 두지 마십시오.
- 전원 코드가 밟히거나 특히 플러그, 콘센트 등 기기에 연결되는 부분이 꼬이지 않도록 하십시오.

- 제조업체가 지정한 부착물 및 부속품만 사용하십시오.
  - 천둥, 번개가 칠 때나 장기간 사용하지 않을 때는 플러그를 빼 두십시오.
  - 후지필름이 지정하는 서비스 센터에 서비스를 의뢰하십시오.
- 전원 코드나 플러그가 손상되거나, 카메라 위에 액체가 얼질러졌을 때, 카메라가 떨어졌을 때, 카메라가 비나 습기에 노출되거나 정상적으로 작동하지 않을 때 등, 카메라가 손상되었을 경우 서비스를 받으십시오.

## 중 요

소프트웨어를 사용하기 전에 이 페이지를 읽어 주십시오.

### 주의 사항

한국후지필름(주)에서 제공하는 CD-ROM을 열기 전에 이 최종사용자 라이선스 계약서를 주의 깊게 읽어 주십시오. 이 계약서에 동의하는 경우에만 CD-ROM에 저장된 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 패키지를 열면 이 계약을 준수할 것을 수락하고 동의하는 것이 됩니다.

### 최종 사용자 라이선스 계약

이 최종사용자 라이선스 계약서("계약서")는 한국후지필름(주)과 사용자간의 계약이며 이 계약서에는 사용자가 한국후지필름(주)에서 제공하는 소프트웨어를 사용할 수 있도록 허용하는 조건과 조항이 있습니다. CD-ROM에는 제 3자의 소프트웨어가 들어있습니다. 제 3자 공급업체가 별도의 계약을 제시하는 경우, 3자 소프트웨어 사용 시 본 계약 규정에 앞서서 제 3자의 계약 규정이 적용됩니다.

#### 1. 정의

- "매체"란 본 계약서와 함께 사용자에게 제공되는 "Software for FinePix CX"라는 제목의 CD-ROM을 의미합니다.
- "소프트웨어"란 매체에 기록된 소프트웨어를 의미합니다.
- "문서"란 매체와 함께 사용자에게 제공된 소프트웨어 사용 설명서 및 기타 관련 문서 자료를 의미합니다.
- "제품"이란 매체(소프트웨어 포함) 및 문서를 종합적으로 의미합니다.

#### 2. 소프트웨어 사용

- 한국후지필름(주)은 다음과 같이 양도할 수 없는 비 독점적 사용권한을 부여합니다.
- 한 대의 컴퓨터에 하나의 소프트웨어 설치
  - 소프트웨어가 설치된 컴퓨터에서 소프트웨어 사용
  - 하나의 백업용 소프트웨어 작성

#### 3. 제한 사항

- 한국후지필름(주)의 사전 서명 등의 없이 소프트웨어, 매체, 문서 전체 또는 일부를 제3자에게 배포, 대여, 임대, 양도할 수 없습니다. 또한 한국후지필름(주)의 사전 서면 동의 없이 본 계약서에 따라 한국후지필름(주)이 사용자에게 부여한 권한 전체 또는 일부를 양도, 이전할 수 없습니다.
- 한국후지필름(주)이 명시적으로 승인한 사항을 제외하고 소프트웨어 또는 문서 전체 또는 일부를 복사하거나 모조할 수 없습니다.
- 소프트웨어 또는 문서를 수정하거나 변환할 수 없습니다. 소프트웨어 또는 문서에 표시된 저작권 및 기타 소유주의 지적 사항을

변경하거나 제거할 수 없습니다.

- 3.4 직접 또는 제 3자를 통하여 소프트웨어를 역 설계하거나 재편집, 분해할 수 없습니다.

#### 4. 소유권

소프트웨어 및 문서의 모든 저작권 및 기타 소유권은 소프트웨어 또는 문서에 표시된 대로 한국후지필름(주) 또는 제 3자의 제공업체가 소유 및 보유합니다. 본 계약서에 명시적으로 사용자에게 부여된 권한, 라이선스 또는 권리 이외의 어떤 권한이나 라이선스 또는 권리도, 명시적으로나 묵시적으로, 양도하거나 부여하는 것으로 해석되지 않습니다.

#### 5. 제한 보증

한국후지필름(주)은 정상적인 사용 시 90일 동안 매체의 자료 및 기술에 결함이 없음을 보증합니다. 매체가 이 보증에 부합하지 않을 경우, 결함 없는 매체로 교체해 드립니다. 매체의 결함과 관련하여 한국후지필름(주)의 모든 책임 및 사용자에 배타적인 권리는 본 형에 명시된 바와 같이 한국후지필름(주)의 매체 교체에 한정됩니다.

#### 6. 보증 불가 사유

본 계약서 5항에 제시된 사항을 제외하고는, 한국후지필름(주)은 명시적이든 또는 묵시적이든 어떤 종류의 보증 없이 제품을 현 상태로 제공합니다. 한국후지필름(주)은 저작권, 특허, 사업 기밀의 비 침해 또는 제 3자, 상품성에 대한 다른 어떠한 문제에 대해서도 보증하지 않습니다.

#### 7. 책임의 한계

한국후지필름(주)이 그 가능성을 언급한 손해라 할 지라도, 제품을 사용함으로써 인한 또는 제품을 사용하지 못함으로써 인한 일반적인, 특별한, 직접적, 간접적인 과정에 의한 우발적인 또는 다른 손해(이익의 손실 또는 이익 보전의 손해 포함)에 대해서 한국후지필름(주)은 어떤 경우에도 법적인 책임을 지지 않습니다.

#### 8. 수출 금지

소프트웨어 또는 일부 부분을 소프트웨어에 적용되는 수출 관리법이나 규정을 위반하여 제 3국으로 양도 또는 수출할 수 없습니다.

#### 9. 종료

사용자가 명시된 조건과 조항 중 하나라도 위반하는 경우, 한국후지필름(주)은 별도의 통지 없이 계약을 즉시 종료할 수 있습니다.

#### 10. 계약 기간

본 계약은 9항에 따라 계약이 초기 종료되는 경우를 제외하고 소프트웨어를 사용하는 날까지 유효합니다.

#### 11. 계약 종결 시의 의무

계약이 종료되거나 만기되면 모든 소프트웨어(복사본 포함), 매체 및 문서를 사용자 소유의 책임 및 비용으로 즉시 삭제하거나 모두 파기시켜야 합니다.

#### 12. 관할 법률

본 계약서는 대한민국의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다.

경고	2	카메라 각부 명칭 및 기능	8
중요한 안전지침	2	카메라 끈 부착	9
중요	2	LCD 모니터 문자 디스플레이의 예	9
일려두기	6	■ 촬영 모드	9
포함된 부속품	7	■ 재생 모드	9

## 1 준비사항

배터리 및 카드 장착	10
회환 가능한 배터리	10
배터리 충전량 확인	12
배터리 충전	13
카메라 전원 켜고 끄기	14
날짜 및 시간 설정	15
날짜 및 시간 수정/ 날짜 순서 변경	16
언어 선택	18

## 2 카메라 사용

기본 조작 지침	19
<b>촬영 모드</b>	
사진 촬영 (자동 모드)	21
표시등 디스플레이	23
촬영 가능한 사진 매수	23
■ xD-Picture Card 당 표준 프레임 수	23
AF/AE 잠금 사용	24
촬영 보조 기능	25
<b>재생 모드</b>	
이미지 보기 ( [ ] 재생 )	26
촬영 모드나 재생 모드로 이동	26
싱글 프레임 재생/ 이미지 선택	26
멀티 프레임 재생/ 날짜별 정렬	27
재생 줌	29
■ 줌 스텝	29
이미지 삭제 (프레임 삭제)	30
자동 이미지 재생	31

## 3 고급 기능

<b>정지영상 촬영</b> [ ]	
<b>촬영 기능</b>	
사진 촬영 - 카메라 설정 선택	32
▶ 매크로 (근접 촬영)	34
▶ 플래시	35
▶ AUTO 자동 플래시 (아이콘 없음) / [ ] 적외선 감소	35
▶ 감제 발광 / [ ] 발광 금지 / [ ] 슬로우 싱크로 / [ ] 적외선 감소+ 슬로우 싱크로	36
▶ 셀프 타이머	37
▶ LCD 모니터 밝기 향상	38
<b>F 포토 모드 촬영</b>	
▶ 화질 모드 (기록 화소수)	39
촬영 모드에서의 화질 설정	40
▶ 감도	41
▶ FinePix 컬러	42
<b>촬영 메뉴</b>	
촬영 메뉴 조작	43
촬영 메뉴	45
▶ 촬영 모드	45
▶ 노출 보정	46
▶ 화이트 밸런스 (광원 선택)	47
▶ 고속 촬영	47
▶ 연속 촬영	48
▶ AF 모드 / [ ] 센터 고정 / [ ] 오토 에어리어	50
<b>재생</b> [ ] [ ]	
<b>재생 메뉴</b>	
▶ 프레임 삭제/ 모든 프레임	51
▶ 이미지 회전	53

<b>F 포토 모드 재생</b>	
▶ 프린트 예약 (DPOF)	54
▶ DPOF 설정 지정	55
<b>재생 메뉴</b>	
▶ DPOF 설정 프레임	57
▶ DPOF 전체 재생 설정	59
▶ 이미지 보호: 프레임/ 전체 설정/ 전체 재생 설정	60
▶ 자동 재생	62
▶ 게임 기능	63
▶ 음성 메모 녹음	65
▶ 음성 메모 재생	67
■ 음성 메모 재생	67
▶ 음성 메모 볼륨 조절	68
▶ 트리밍	69
<b>동영상</b> [ ]	
<b>동영상 모드</b>	
▶ 동영상 녹화	71
■ xD-Picture Card 별 녹화 시간	72
<b>F 포토 모드 동영상</b>	
▶ 동영상 모드에서의 화질 설정	73
<b>재생 모드</b>	
동영상 재생	74
■ 동영상 재생	74
동영상 볼륨 조절	75

## 4 설정

SET-UP	76
▶ SET-UP 화면 사용	76
■ SET-UP 메뉴 옵션	78
▶ 이미지 표시	79
▶ 재생 볼륨	80
▶ 프레임 번호	80
▶ LCD 밝기	81
▶ 디지털 줌	81
▶ 자동 절전 모드	82
▶ LCD 절전 모드	82
▶ 포맷	83
▶ 세계 시간 (시차)	83

## 5 소프트웨어 설치

5.1 Windows PC에서의 설치	85
5.2 Mac OS X에서의 설치	87

## 6 이미지 보기

카메라 연결	89
6.1 TV에 연결	89
6.2 카메라를 프린터에 직접 연결 - PictBridge 기능	89
6.2.1 카메라에서 인화할 이미지 지정	89
6.2.2 DPOF 설정 없이 인화할 이미지 지정 (싱글 프레임 인화)	91
6.3 PC에 연결	93
6.3.1 PC에 연결	93
6.3.2 카메라 분리	96
6.4 FinePix Viewer 사용	97
6.4.1 FinePix Viewer 익히기	97
6.4.2 소프트웨어 삭제	97

시스템 확장 옵션	98	xD-Picture Card에 대한 참고 사항	102
별매품	99	경고 화면	103
카메라를 올바르게 사용하는 방법	100	문제 해결	105
전원 공급에 대한 참고 사항	100	사양	107
배터리 (NP-40) 참고 사항	100	용어 설명	109
AC 전원 어댑터	101	안전 참고 사항	114

## 일러두기

### ■ 촬영 전 테스트 촬영

중요한 사진의 경우(예: 결혼 및 해외 여행), 항상 카메라가 정상적으로 작동하는지 확인할 수 있도록 테스트 촬영을 하고 이미지를 보십시오.

- 한국후지필름(주)에서는 본 제품의 사용상 실수로 인한 어떠한 우발적인 손해(촬영비 또는 촬영으로 인한 수입 손실)에 대해 책임을 지지 않습니다.

### ■ 저작권 주의 사항

디지털카메라 시스템을 사용하여 기록된 이미지는 개인적 용도를 제외하고 소유자의 동의 없이는 저작권법을 침해하는 방식으로 사용될 수 없습니다. 순수한 개인적 용도로 사용하는 경우에도 무대 상연, 오락 및 전시회 촬영에 대해 일정한 규제가 적용됨을 참고하십시오. 해당 저작권법에 의해 허용되는 제한 범위 내에서만 저작권법에 의해 보호되는 이미지 또는 데이터가 포함된 xD-Picture Card를 복제할 수 있다는 점도 참고하십시오.

### ■ LCD

LCD 모니터가 손상된 경우, 모니터 내부의 액정에 주의해야 합니다. 다음 중 한 가지 경우가 발생하면 설명된 응급 조치를 취하십시오.

- 액정이 피부에 닿은 경우  
닿은 부위를 천으로 닦은 후 비누나 흐르는 물로 완전히 씻어내십시오.
- 액정이 눈에 들어간 경우  
최소한 15분 동안 맑은 물로 눈을 씻은 후 의사의 진찰을 받으십시오.
- 액정을 삼켰을 경우  
물로 입안을 완전히 세정하십시오. 다량의 물을 마시고 토하도록 하십시오. 그런 다음 의사에게 진찰을 받으십시오.


### ■ 전자파 장애 관련 사항

카메라를 병원 또는 항공기 내에서 사용해야 하는 경우, 본 카메라는 병원 또는 항공기 내의 다른 장비에 간섭을 유발할 수 있습니다. 자세한 내용은 관련 규정을 참조하십시오.

### ■ 디지털카메라 취급

본 카메라에는 정밀 전자부품이 포함되어 있습니다. 이미지를 올바르게 저장하려면 이미지가 저장되는 동안 카메라에 충격을 가하지 마십시오.

### ■ 상표에 대한 정보

-  및 xD-Picture Card는 Fuji Photo Film Co., Ltd의 상표입니다.
- IBM PC/AT는 미국 International Business Machines Corp.의 등록 상표입니다.
- Macintosh, Power Macintosh, iMac, Power Book, iBook 및 Mac OS는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Computer, Inc.의 상표입니다.
- Microsoft, Windows 및 Windows 로고는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. Windows는 Microsoft Windows Operating System을 가리키는 약어입니다.  
\* "Designed for Microsoft Windows XP" 로고는 카메라와 드라이버만 지칭합니다.
- 기타 회사 또는 제품명은 각각의 회사가 소유한 상표 또는 등록 상표입니다.

### ■ 컬러 TV 시스템에 대한 설명

NTSC: National Television System Committee의 약어이며 주로 미국, 캐나다 및 일본에서 채택되는 컬러 TV 방송 사양입니다.  
PAL: Phase Alternation by Line의 약어이며 주로 유럽국가 및 중국에서 채택되는 컬러 TV 시스템입니다.

### ■ Exif Print (Exif ver. 2.2)


Exif 인화 형식은 최적으로 인화하기 위한 다양한 촬영 정보가 포함된 새로 개정된 디지털카메라 파일 형식입니다.

## 포함된 부속품

- NP-40 충전지 1개  
소프트 케이스 포함




- 카메라 끈 1개




- AC 전원 어댑터 AC-5VW 1세트



- FinePix V10용 A/V 케이블 1개



- FinePix V10용 USB 케이블 1개




- CD-ROM 1개  
Software for FinePix CX




- 사용 설명서 (본 책자) 1권

## 카메라 각 부 명칭 및 기능

\* 카메라 각 부분 및 기능 사용에 대한 정보는 괄호에 있는 페이지를 참조하십시오.

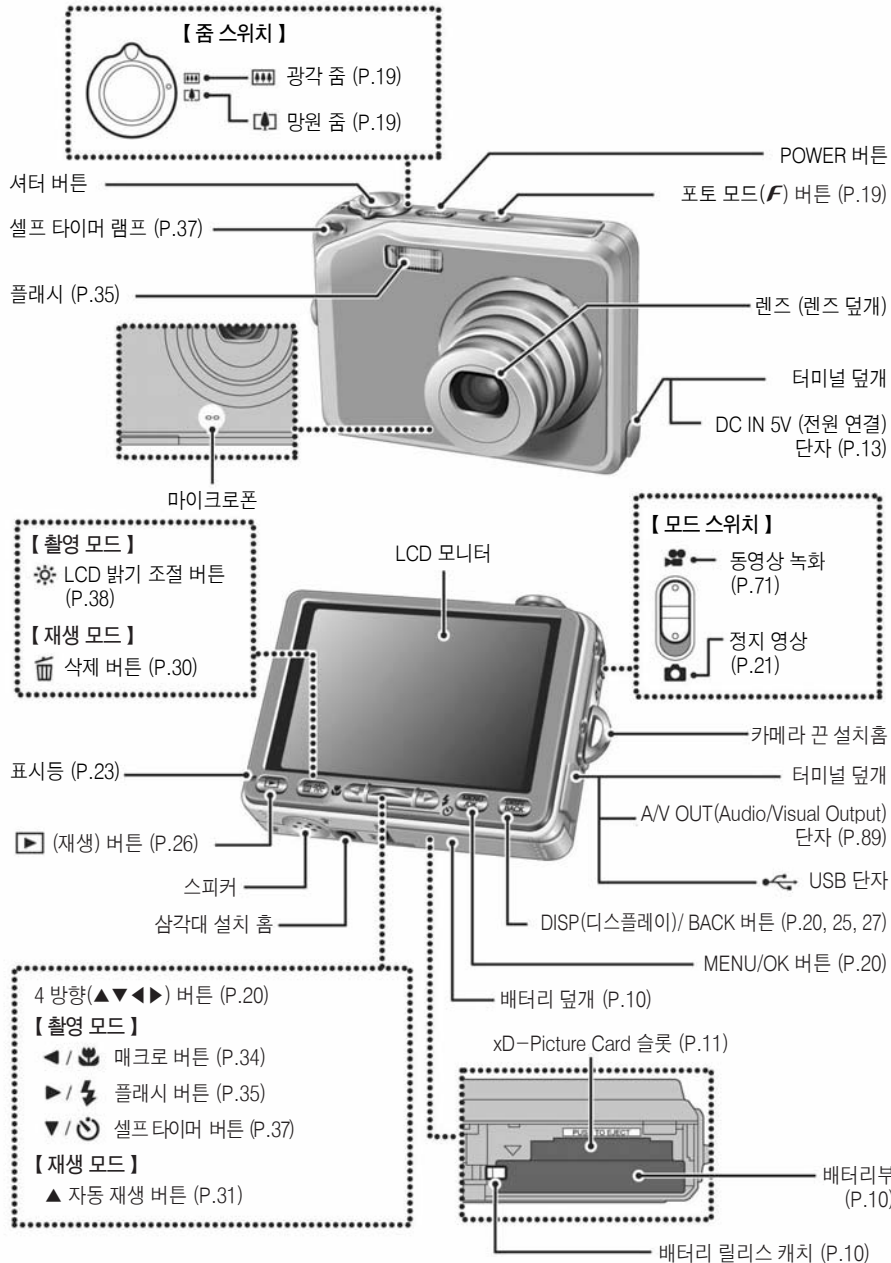


## 카메라 끈 부착

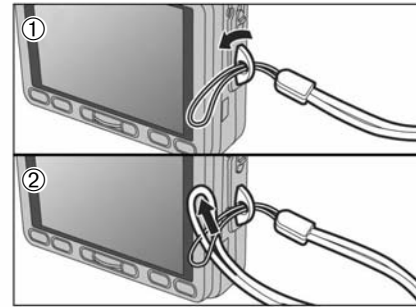


①과 ②와 같이 카메라 끈을 부착합니다.

## LCD 모니터 문자 디스플레이의 예

### ■ 촬영 모드

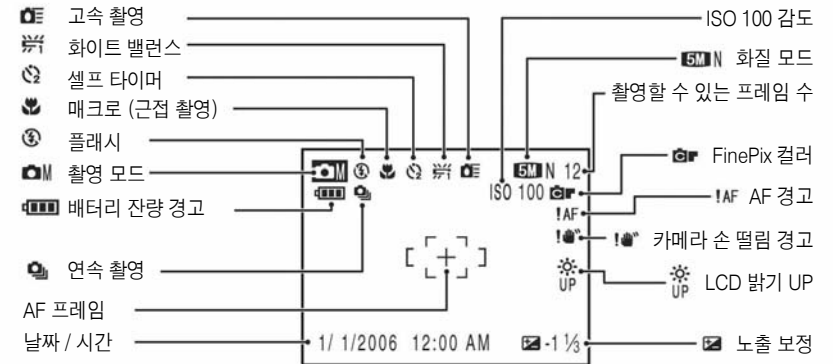


### ■ 재생 모드

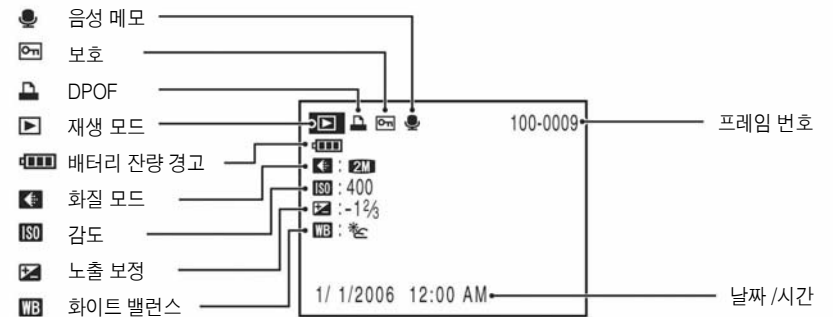

## 배터리 및 카드 장착

## 호환 가능한 배터리

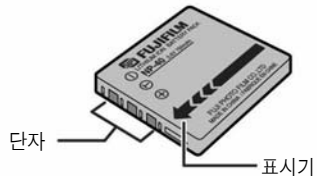

항상 충전지 NP-40(동봉품)을 사용하십시오.  
다른 상표의 충전지를 사용할 경우에는 결함이 발생하거나 카메라가 손상될 수 있습니다.

## ● 충전지 NP-40, 750 mAh 1개

- 이 배터리는 공장 출고 시 완전히 충전되어 있지 않으니 반드시 사용 전에 충전지를 충전하십시오.
- 배터리 표면에 스티커를 붙이지 마십시오. 배터리가 카메라 내부에 붙을 수 있습니다.
- 카메라에서 배터리를 제거할 경우, 배터리를 동봉된 케이스에 보관하십시오. 배터리 단자끼리 접촉되면 누전이나 과열을 야기할 수 있습니다.
- 배터리에 대한 내용은 100~101 페이지를 참조하십시오.

1




배터리 덮개를 열기 전에 카메라 전원이 꺼졌는지 확인합니다.

- 카메라 전원이 켜져 있는 상태에서 배터리 덮개를 열면 카메라 전원이 꺼집니다.
- 배터리 덮개에 힘을 가하지 마십시오.


카메라 전원이 켜진 상태에서 배터리 덮개를 열지 마십시오.  
xD-Picture Card가 손상되거나 xD-Picture Card의 이미지 파일이 손상될 수 있습니다.

2

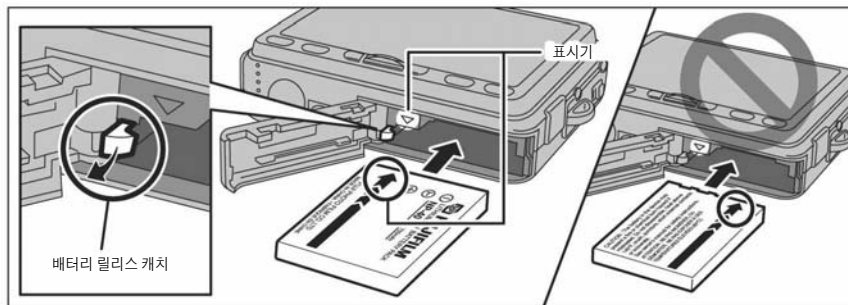

배터리를 넣기 전에 표시등이 정렬되도록 카메라를 누릅니다. 배터리를 넣는 동안 배터리 릴리스 캐치를 밟습니다. 배터리가 제 위치에 있는지 확인합니다.

3

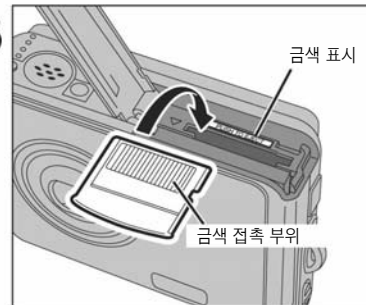

xD-Picture Card 슬롯의 금색 표시를 xD-Picture Card의 금색 접촉 부위에 맞게 정렬시키고 슬롯 안쪽 끝까지 카드를 단단히 밀어 넣습니다.


- xD-Picture Card의 방향이 잘못되어 있으면 슬롯 안으로 끝까지 들어가지 않습니다. xD-Picture Card를 삽입할 때 힘을 가하지 마십시오.

4



배터리 덮개를 닫습니다.

## ◆ xD-Picture Card를 교체하는 방법 ◆

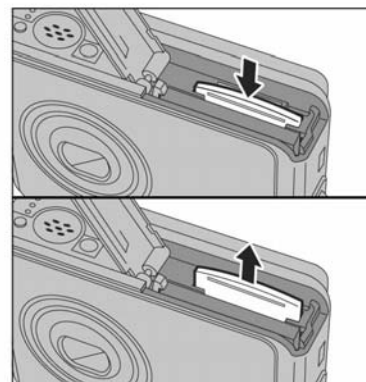

xD-Picture Card를 슬롯 안쪽으로 민 다음 천천히 손가락을 뺍니다. 잠금이 풀리면서 xD-Picture Card가 빠져 나옵니다.



## 배터리 및 카드 장착

### 배터리 충전량 확인

카메라 전원을 켜고 LCD 모니터에서 배터리 잔량을 확인합니다.


- ① 백색 점등
- ② 백색 점등
- ③ 적색 점등
- ④ 적색 깜박임

- ① 배터리 충전량이 충분합니다.
- ② 배터리 잔량이 거의 반 정도 남았습니다.
- ③ 배터리의 잔여 충전량이 충분하지 않습니다. 배터리 수명이 다 되어갑니다. 새 배터리를 준비합니다.
- ④ 배터리가 방전되었습니다. 디스플레이가 공백으로 변경되고 카메라 작동이 정지합니다. 배터리를 교체하거나 충전하십시오.



LCD 모니터 왼쪽에 작은 아이콘으로 “”, “” 또는 “”가 표시됩니다.

- 카메라 모드에 따라 “”에서 “”로 더 빠르게 변환될 수 있습니다.
- 배터리 특성으로 인해 추운 장소에서 카메라를 사용하면 배터리 잔량 경고가 빨리 나타날 수도 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다. 사용하기 전에 주머니 등에서 배터리를 따뜻하게 하십시오. (, 또는 )

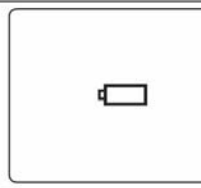


LCD 모니터 가운데에 큰 아이콘으로 “”가 나타납니다.


### ◆ 자동 전원 꺼짐 기능 ◆

2분 또는 5분 동안 카메라를 사용하지 않으면 자동 전원 끄기 기능으로 카메라 전원이 꺼집니다. (→ 82페이지) 사진을 촬영하기 위해 카메라의 전원을 복원하려면 잠시 동안 렌즈 덮개를 닫은 후 다시 완전히 열어 렌즈 덮개를 더 이상 움직이지 않게 합니다. 이미지를 다시 재생하려면 “” 버튼을 약 1초 동안 누릅니다.

## 배터리 충전

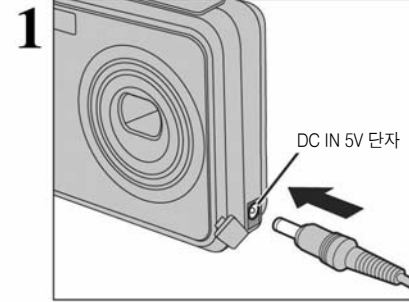


- ① 카메라 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
- ② AC 전원 어댑터는 커넥터를 “DC IN 5V” 단자에 연결합니다.

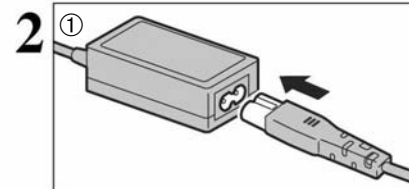


- ① 연결 케이블을 AC 전원 어댑터에 연결합니다.
- ② AC 전원 어댑터를 전원 콘센트에 연결합니다.

- 호환 가능한 AC 전원 어댑터  
AC-5VW (동봉품)  
AC-5VX (별매품)

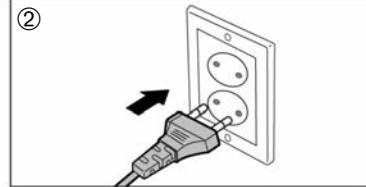

- 반드시 위의 후지필름 제품을 사용하십시오.
- AC 전원 어댑터 사용에 대한 자세한 내용은 101페이지를 참고하십시오.
- 콘센트는 기기 근처에 있어야 하고 카메라 가까이 있어야 합니다.
- 플러그와 콘센트 형태는 사용 국가에 따라 다릅니다.

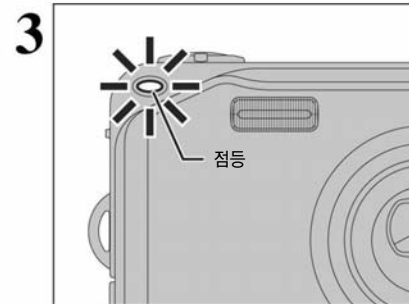

셀프 타이머 램프가 적색으로 점등되고 배터리 충전이 시작됩니다. 충전이 완료되면 셀프 타이머 램프가 소등됩니다.

- 완전히 방전된 배터리를 완전히 충전하는 시간  
+21 ~ +25 °C 온도에서  
NP-40 : 약 2시간

- 저온에서는 충전 시간이 늘어납니다.
- 충전 중 표시등이 깜박이면 충전에 문제가 발생한 것이므로 배터리를 충전할 수 없습니다. (→ 105페이지)
- 충전 중에 카메라 전원을 켜면 충전이 중단됩니다.
- BC-65 배터리 충전기(별매품)를 사용하면 배터리를 보다 빠르게 충전할 수 있습니다. (→ 99페이지)

### ◆ 배터리 충전 ◆


장기간 카메라를 지속적으로 사용한 후에 배터리를 즉시 충전하려는 경우(예, 동영상을 촬영하거나 PC에 연결한 경우), 충전이 빨리 되지 않을 수도 있습니다(표시등이 적색으로 변하지 않음).

이는 카메라 결함이 아니라 배터리가 예열되는 동안에 충전되는 것을 방지하기 위함입니다. 높은 온도에서 배터리를 충전하면 배터리의 성능이 저하될 수도 있습니다.

카메라를 AC 전원 어댑터에 연결한 채로 두면 30분 이내에 자동으로 충전이 시작됩니다.

## 카메라 전원 켜고 끄기

촬영 모드에서 카메라 전원을 켭니다

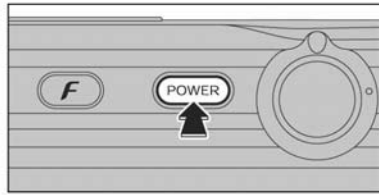

“POWER” 버튼을 눌러 카메라의 전원을 켭니다.  
“POWER” 버튼을 다시 눌러 카메라의 전원을 끕니다.

카메라가 촬영 모드인 경우, 렌즈가 움직입니다. 렌즈를 가  
로 막지 않도록 주의하십시오.  
렌즈를 가로 막으면 카메라가 손상되고 [FOCUS ERROR]  
또는 [ZOOM ERROR]가 표시됩니다. 또한 카메라 렌즈에  
지문이 묻지 않도록 주의하십시오. 촬영 시 화질이 저하됩  
니다.

재생 모드에서 카메라 전원 켜기



“▶” 버튼을 약 1초 동안 눌러 재생 모드에서 카메라 전원  
을 켭니다.  
카메라를 끄려면 “POWER” 버튼을 누릅니다.

촬영 모드 또는 재생 모드로 이동



촬영 중에 “▶” 버튼을 눌러 재생 모드로 변경합니다.  
“▶” 버튼을 다시 눌러 촬영 모드로 되돌아갑니다.

● 모드 스위치를 돌려 촬영 모드로 되돌아갑니다.


### ◆ 자동 전원 꺼짐 기능 ◆

2분 또는 5분 동안 카메라를 사용하지 않으면 자동 전원 끄기 기능으로 카메라 전원이 꺼집니다(▶ 82페이지). 사진을  
촬영하기 위해 카메라의 전원을 복원하려면 “POWER” 버튼을 누릅니다. 이미지를 다시 재생하려면 “▶” 버튼을 약 1  
초 동안 누릅니다.

## 날짜 및 시간 설정

\* 날짜 및 시간 수정 (▶ 16페이지)


1

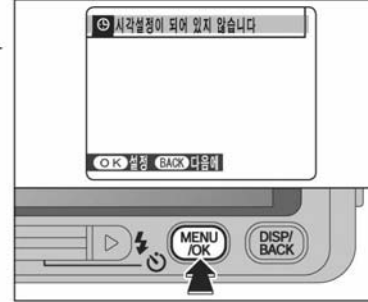

카메라를 구입한 후 처음 사용하는 경우, 날짜 및 시간이  
나타나지 않습니다.  
“MENU/OK” 버튼을 눌러 날짜 및 시간을 설정합니다.

- 메시지는 배터리가 제거되거나 카메라를 장시간 사용하지 않  
았을 때에도 나타납니다.
- 나중에 날짜 및 시간을 설정하려면 “DISP/BACK” 버튼을 누르  
십시오.
- 날짜 및 시간을 설정하지 않으면 카메라 전원을 켤 때마다 이  
메시지가 나타납니다.

2

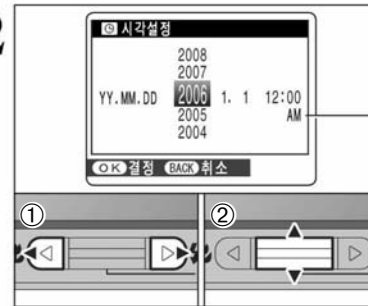


① “◀” 또는 “▶”를 눌러 년, 월, 일, 시 또는 분을 선택  
합니다.

② “▲” 또는 “▼”를 눌러 설정을 수정합니다.

- “▲” 또는 “▼”를 누르면서 숫자를 계속 변경합니다.
- 표시된 시간이 “12:00”을 지나가면 AM/PM 설정이 변경됩니다.

3

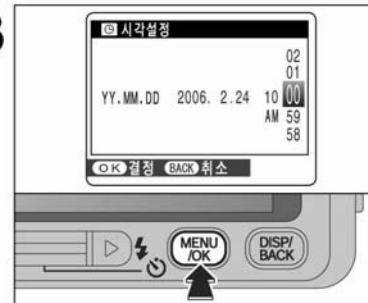

날짜 및 시간을 설정했으면 “MENU/OK” 버튼을 누릅니  
다. “MENU/OK” 버튼을 누르면 카메라가 촬영 모드 또는  
재생 모드로 변경됩니다.


- 카메라를 구입했을 때와 배터리를 제거한 상태에서 장기간 카  
메라를 사용하지 않았을 때에는 날짜 및 시간 등의 설정이 삭  
제됩니다. 일단 AC 전원 어댑터를 연결했거나 배터리를 2시간  
이상 장착한 경우, 배터리와 어댑터가 모두 제거되어 전원이  
꺼지더라도 카메라 설정은 대략 6시간 정도 유지됩니다.

1

준  
비  
사  
항




## 날짜 및 시간 수정/날짜 순서 변경

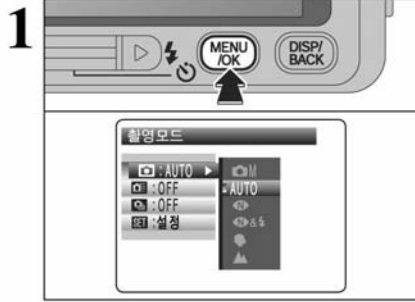

“MENU/OK” 버튼을 눌러 LCD 모니터에 메뉴를 표시합니다.


- 메뉴화면은 선택한 모드에 따라 다양합니다.
- 왼쪽의 화면은 “CAM” 촬영 모드를 AUTO로 선택할 때 나타납니다.

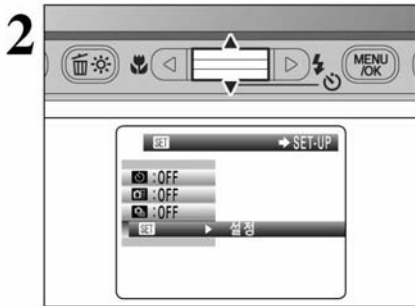


“▲” 또는 “▼”를 눌러 “[SET]”를 선택합니다.



“▶”를 눌러서 “[SET]” SET-UP 메뉴로 이동합니다.

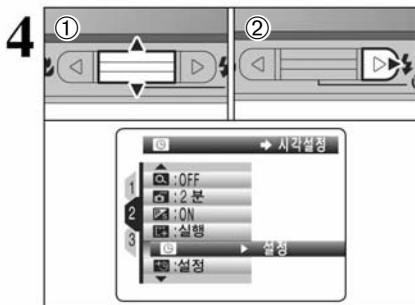


- “▲” 또는 “▼”를 눌러서 “[CAM]”을 선택합니다.
- “▶”를 누릅니다.

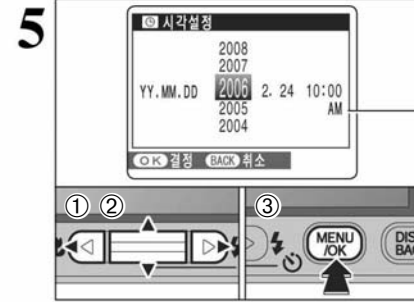

### 날짜 및 시간 수정

- “◀” 또는 “▶”를 눌러 년, 월, 일, 시 또는 분을 선택합니다.
- “▲” 또는 “▼”를 눌러 설정을 수정합니다.
- 설정을 완료한 후에는 반드시 “MENU/OK” 버튼을 누릅니다.

- “▲” 또는 “▼”를 누른 채 숫자를 계속 변경합니다.
- 표시된 시간이 “12:00”을 지나가면 AM/PM 설정이 변경됩니다.

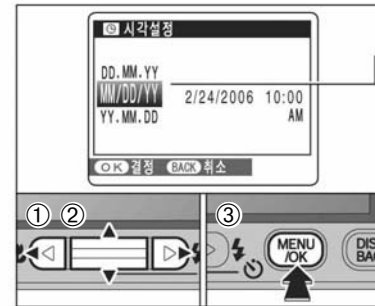

### 날짜 형식 변경

- “◀” 또는 “▶”를 눌러 날짜 형식을 선택합니다.
- “▲” 또는 “▼”를 눌러 형식을 설정합니다. 설정에 관한 자세한 내용은 아래의 표를 참조하십시오.
- 설정을 완료한 후에는 반드시 “MENU/OK” 버튼을 누릅니다.

날짜 순서	설정 예
YY.MM.DD	2006.2.24
MM/DD/YY	2/24/2006
DD.MM.YY	24.2.2006

## 언어 선택

- ① “MENU/OK” 버튼을 눌러 LCD 모니터에 메뉴를 표시합니다.  
② “▲” 또는 “▼”를 눌러 “SET” SET-UP을 선택합니다.

메뉴화면은 선택한 모드에 따라 다양합니다.  
왼쪽의 화면은 “CAM” 촬영 모드를 오토로 선택할 때 나타납니다.
- “▶”를 눌러 “SET” SET-UP 메뉴를 선택합니다.
- ① “▲” 또는 “▼”를 눌러 “言語/LANG”을 선택합니다.  
② “▶”를 누릅니다.

본 설명서의 화면은 영어로 표시됩니다.  
“SET” SET-UP 메뉴에 대한 자세한 내용은 78페이지를 참고하십시오.
- “▲” 또는 “▼”를 눌러 언어를 선택합니다.

## 2

카메라 사용

## 기본 조작 지침

본 장에서는 카메라 기능을 설명합니다.

### 촬영 모드 선택

모드 스위치를 밀어서 촬영모드를 선택합니다.

동영상 녹화

정지영상 촬영

### 줌 스위치

**촬영:** 줌 스위치를 “”에 맞춰 이미지를 확대합니다.(망원)  
줌 스위치를 “”에 맞춰 이미지를 축소합니다.(광각)

**재생:** 줌 스위치를 “”에 맞춰 이미지를 확대합니다.  
줌 스위치를 “”에 맞춰 표준 디스플레이로 되돌아갑니다.

### 포토 모드 F 버튼

**촬영:** 화질 모드, 감도 및 FinePix 컬러 설정을 선택합니다.

**재생:** 프린트예약 (DPOF) 설정을 지정합니다.

### ▶ (재생) 버튼

재생모드에서 “▶” 버튼을 1초간 눌러서 카메라를 켭니다.  
“▶” 버튼으로 촬영모드와 재생모드 사이를 왕복합니다.

### LCD 밝기 조절 버튼

LCD 모니터가 잠깐 밝아집니다.


### ☺/▼ 셀프타이머 버튼

셀프타이머를 선택합니다.

## 2

카메라 사용

## 기본 조작 지침

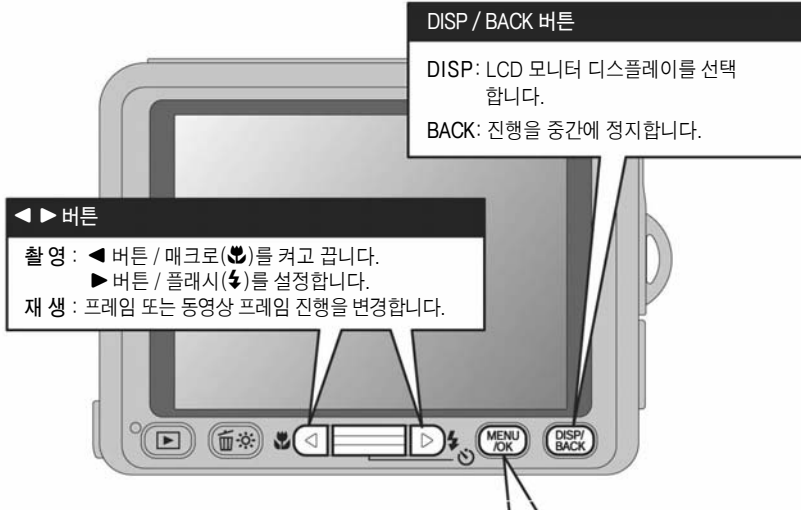


### 메뉴 사용

- ① 메뉴 표시  
 "MENU/OK" 버튼을 누릅니다.




- ② 메뉴 옵션 선택  
 4방향 버튼의 위 또는 아래 화살표를 누릅니다.



- ③ 옵션 선택  
 4방향 버튼의 오른쪽 화살표를 누릅니다.



- ④ 설정 선택  
 4방향 버튼의 위 또는 아래 화살표를 누릅니다.



- ⑤ 설정 확정  
 "MENU/OK" 버튼을 누릅니다.



### ◆ 온스크린 도움말 표시 ◆

해당 절차의 다음 단계에 대한 지침이 LCD 모니터의 하단에 표시됩니다. 표시된 버튼을 누릅니다.  
 "MENU/OK" 버튼을 눌러 표시된 프레임을 삭제합니다.  
 삭제를 취소하려면 "DISP/BACK" 버튼을 누르십시오.

OK 실행 BACK 취소




사용설명서에서 위, 아래, 왼쪽 및 오른쪽은 검은색 삼각형으로 표시됩니다. 위 또는 아래 표시는 "▲" 또는 "▼"로, 왼쪽 및 오른쪽 표시는 "◀" 또는 "▶"로 표시되어 있습니다.

## 촬영 모드

## 사진 촬영 (자동 모드)

1

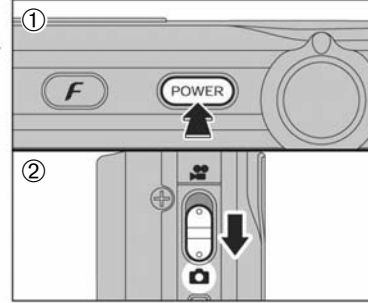

- ① "POWER" 버튼을 눌러 카메라 전원을 켭니다.  
 ② 모드 스위치를 "📷"로 설정합니다.

● 초점 범위  
 약 60cm ~ 무한대

- 🔍 피사체가 60cm 이내인 경우, 매크로 모드를 사용하십시오 (→ 34페이지)  
 📷 [카드예러], [포맷되지 않음], [카드용량 없음] 또는 [카드 없음]이 나타나면 103페이지를 참고하십시오.

2



팔꿈치를 몸에 대고 양손으로 카메라를 잡습니다. 줌 기능을 편리하게 사용하도록 오른쪽 엄지 손가락을 카메라에 놓습니다.

- 📷 촬영하는 동안 카메라가 움직이면 사진이 흐려집니다(카메라 손 떨림). 선택한 플래시가 발광 금지 플래시로 설정된 상태에서, 특히 어두운 곳에서 촬영하는 경우, 안정된 지면에 카메라를 설치하여 카메라 손 떨림을 방지하십시오.  
 📷 LCD 모니터의 하단 가장자리의 밝기가 고르지 않을 수도 있습니다. 이는 정상적인 현상이며 이미지에 영향을 미치지 않습니다.


3



손가락이나 카메라 끈이 렌즈나 플래시를 가리지 않도록 카메라를 잡습니다. 렌즈나 플래시가 가리면 노출이 올바르지 않을 수도 있습니다.

- 🔍 렌즈가 깨끗한지 확인하십시오. 렌즈가 지저분한 경우, 100페이지의 설명대로 렌즈를 청소하십시오.  
 📷 지저분한 환경이나 눈이 올 때 플래시를 사용하면 플래시가 먼지 입자나 눈에 반사되기 때문에 이미지에 흰색 점이 나타날 수도 있습니다. 발광 금지 모드(→ 36페이지)를 사용하여 문제를 해결합니다.

4

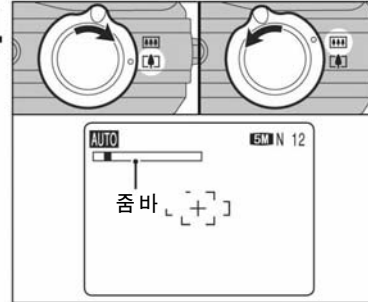


줌 스위치를 "M"에 맞춰 피사체를 확대합니다.  
 줌 스위치를 "M"에 맞춰 피사체를 축소합니다.  
 LCD 화면에 줌 바가 나타납니다.

● 광학 줌 초점거리  
 (35mm 카메라 환산 시)  
 약 38 mm ~ 130 mm  
 (📷: 약 39.5 mm ~ 135 mm)  
 최대 줌 배율 : 3.4배

- 📷 디지털 줌 사용 절차에 대한 내용은 81페이지를 참고하십시오.


5

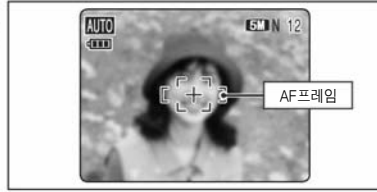

LCD 모니터를 사용하여 피사체가 전체 AF(자동초점) 프레임에 맞추어지도록 구도를 잡습니다.

● 사진을 촬영하기 전에 LCD 모니터에 표시되는 이미지는 밝기, 색상 등의 면에서 실제 저장되는 이미지와 차이가 날 수도 있습니다. 저장된 이미지를 재생하여 확인하십시오 (▶26페이지)

6

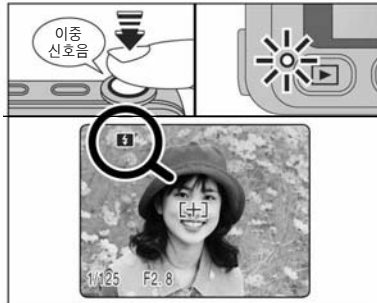


셔터 버튼을 반쯤 누릅니다. 짧은 이중 신호음이 들리면 카메라가 피사체에 초점을 맞춘 것입니다. LCD 모니터의 AF 프레임이 점점 작아지며, 카메라는 셔터 속도와 조리개를 설정합니다. 표시등(녹색)이 깜박이다가 점등됩니다.

● 짧은 이중 신호음이 들리지 않고 LCD 모니터에 “!AF”가 나타나면 카메라는 초점을 맞출 수 없습니다.  
● 셔터 버튼을 반쯤 누르면 LCD 모니터의 이미지가 잠깐 멈춥니다. 이미지가 저장된 것은 아닙니다.  
● LCD 모니터에 “!AF”가 나타난 경우(예: 너무 어두워서 카메라가 초점을 잡지 못하는 경우), 피사체에서 약 2m 정도 떨어져서 촬영하십시오

플래시가 터지기 전에 “!F”가 LCD 모니터에 나타납니다. 느린 셔터 속도를 선택하여 카메라 손 떨림이 생길 경우 “!F”가 LCD 모니터에 표시됩니다. 플래시를 사용하여 사진을 촬영합니다. 장면 또는 촬영하는 모드에 따라 안정된 지면에 카메라를 설치하십시오.

7

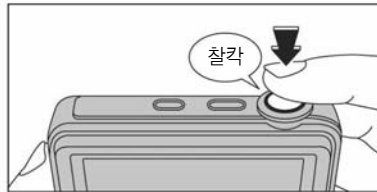

셔터 버튼을 완전히 누릅니다. ‘찰칵’ 하는 소리가 나면 카메라는 이미지를 저장합니다.

● 셔터 버튼을 누르고 촬영이 되는 사이에 약간의 인터벌이 있습니다. 사진을 재생해서 이미지를 확인합니다.  
● 셔터 버튼을 한 동작으로 완전히 누르면 카메라는 AF 프레임을 변경하지 않고 사진을 촬영합니다.  
● 플래시를 사용하여 사진을 촬영할 때 플래시 충전으로 인해 이미지가 사라지고 잠깐 어두워질 수도 있습니다. 표시등은 충전 중에 오렌지 색으로 깜박입니다.  
● 경고 디스플레이에 대한 내용은 103~104 페이지를 참고하십시오.

#### ◆ 자동 초점에 적합하지 않은 피사체 ◆

FinePix V10은 고정밀 자동 초점 메커니즘을 사용합니다. 하지만, 다음과 같은 피사체에 초점을 맞추지 못할 수도 있습니다.

- 거울 또는 차체와 같이 매우 반짝이는 피사체
- 유리를 통해 촬영되는 피사체
- 머리카락과 같이 잘 반사되는 피사체
- 연기나 화염과 같이 형태가 일정하지 않은 피사체
- 어두운 피사체
- 빨리 움직이는 피사체
- 피사체와 배경 사이에 콘트라스트가 거의 없는 피사체  
(예: 흰 벽, 배경과 동일한 옷을 입은 인물)

- 높은 콘트라스트의 물질의 AF프레임에 근접해 있을 경우  
(예: 콘트라스트가 강한 물질을 배경으로 인물을 촬영할 경우)


이 경우에는 AF/AE 잠금기능을 사용 (▶24페이지)

#### 표시등 디스플레이

디스플레이	상 태
녹색 점등	초점 고정
녹색 깜박임	AF/AE 작동, 카메라 손 떨림 경고 또는 AF경고(촬영 가능)
녹색과 오렌지색이 번갈아 깜박임	xD-Picture Card에 저장 중 (촬영 가능)
오렌지색 점등	xD-Picture Card에 저장 중 (촬영 불가능)
오렌지색 깜박임	플래시 충전 중 (플래시 작동 불가능)
적색 깜박임	<ul style="list-style-type: none"> <li>● xD-Picture Card 경고</li> <li>● 카드가 장착되지 않았거나, 카드가 포맷되지 않았거나, 카드에 이미지가 가득 저장되어 있거나 xD-Picture Card 에러</li> <li>● 렌즈 조작 에러</li> </ul>

\* 상세한 경고 메시지는 103, 104 페이지 참조.

#### 촬영할 수 있는 프레임 수

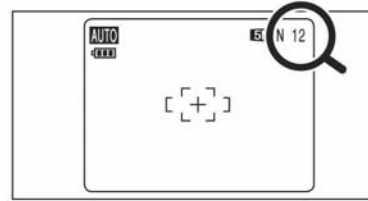

촬영할 수 있는 프레임 수가 LCD 모니터에 표시됩니다.

- 화질 설정 변경에 대한 내용은 39페이지를 참조하십시오.
- 공장 출고 시 기본 화질 “!F” 설정은 “5M N”입니다.


#### ■ xD-Picture Card 당 표준 프레임 수

아래의 표에는 카메라에 포맷된 새 xD-Picture Card에 대한 표준 프레임 수가 나타나 있습니다. xD-Picture Card 용량이 클수록 실제로 사용할 수 있는 프레임 수와 여기 표시된 프레임 수 간의 차이가 커집니다. 또한, 이미지 파일의 크기는 피사체에 따라 달라집니다. 그러므로 남은 촬영 매수가 2배 줄어들거나 동일할 수도 있습니다. 이러한 이유로 인해, 표시된 매수는 실제 프레임 수를 표시하지 않을 수도 있습니다.

화질 설정	5M F	5M N	3:2	3M	2M	03M
기록 화소수	2592 × 1944		2736 × 1824	2048 × 1536	1600 × 1200	640 × 480
16 MB	6	12	12	19	25	122
32 MB	12	25	25	40	50	247
64 MB	25	50	51	81	101	497
128 MB	51	102	103	162	204	997
256 MB	102	204	207	325	409	1997
512 MB	205	409	414	651	818	3993
1 GB	412	819	830	1305	1639	7995

## AF/AE 잠금 사용

1

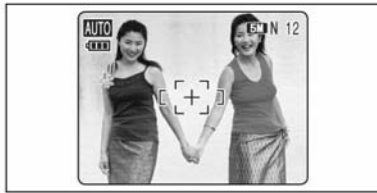

이 촬영에서 피사체(사람 2명)는 AF 프레임에 있지 않습니다. 이런 상황에서 사진을 촬영하면 피사체의 초점이 맞지 않습니다.

2




피사체 중 한 피사체에 AF 프레임이 맞도록 카메라를 조금 이동합니다.

3



셔터 버튼을 계속 반쯤 누릅니다(AF/AE 잠금). 짧은 이중 신호음이 들리면 카메라가 피사체에 초점을 맞춘 것입니다. LCD 모니터의 AF 프레임이 점점 작아지며, 카메라는 셔터 속도와 조리개를 설정합니다. 표시등(녹색)이 깜박 이다가 점등됩니다.

4

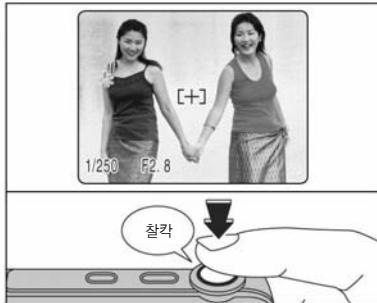


셔터 버튼을 계속 반쯤 누릅니다. 카메라를 원래의 이미지로 다시 옮긴 후 셔터 버튼을 완전히 누릅니다.

- AF/AE 잠금은 셔터를 완전히 누르기 전에 반복하여 적용될 수 있습니다.
- 모든 촬영 모드에서 AF/AE 잠금을 사용하여 우수한 결과를 얻을 수 있습니다.

## ◆ AF (자동 초점)/AE (자동 노출) 고정 ◆

FinePix V10에는 셔터 버튼을 반쯤 눌러 초점과 노출 설정을 고정시키는 기능이 있습니다(AF/AE 잠금). 한 쪽으로 벗어난 피사체에 초점을 맞추거나 최중적인 구도를 잡기 전에 노출을 설정하려면 AF 및 AE 설정을 고정시킵니다. 그런 다음 최상의 결과를 얻을 수 있도록 사진을 촬영합니다.

## 촬영 보조 기능

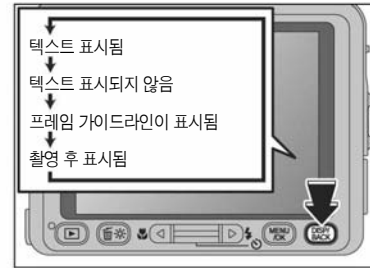

촬영 모드에서 프레임 가이드라인 및 촬영 후 보조 창을 선택합니다.  
“DISP/BACK” 버튼을 누르면 LCD 모니터 디스플레이가 변경됩니다.

## 최상의 프레임



프레임 가이드라인 디스플레이는 LCD창을 수평, 수직을 각 3등분하여 9개의 프레임으로 나눕니다.

## ◆ 중요 ◆

사진의 구도를 잡을 때 항상 AF/AE 잠금을 사용하십시오. AF/AE 잠금을 사용하지 않으면 이미지 초점이 맞지 않을 수도 있습니다.

## 장면



이 프레임에 주 피사체가 두 선의 교차 지점에 있거나 수평선 중 하나와 수평으로 정렬되도록 합니다. 사진의 구도를 잡는 동안에 피사체의 크기 및 사진 균형에 대한 지침으로 이 프레임을 사용합니다.

- 프레임 가이드라인은 이미지에 기록되지 않습니다.
- 장면 프레임의 선은 이미지를 가로와 세로 세 부분으로 균일하게 분리합니다. 인화된 이미지 결과는 약간 이동할 수도 있습니다.

## 촬영 후 보조창



촬영 후 보조창을 사용하는 경우, 마지막으로 촬영된 이미지가 LCD 모니터 왼쪽 하단에 미리보기처럼 표시됩니다(촬영 후 보조창). 마지막으로 촬영된 이미지가 최대 3개까지 촬영 보조창에 표시됩니다. 이는 비슷한 구도를 가진 셋을 촬영할 때 지침이 됩니다.

## ● 촬영 후 보조창을 지우는 방법 :

- 카메라를 재생 모드로 설정
- 카메라 전원을 끈다
- PictBridge 기능 사용
- DSC 모드 사용 등

## 촬영 모드나 재생 모드로 이동



“▶” 버튼을 약 1초 동안 눌러 재생 모드에서 카메라 전원을 켭니다.  
카메라를 끄려면 “POWER” 버튼을 누릅니다.



촬영 중에 “▶” 버튼을 약 1초간 눌러 재생 모드로 변경합니다.  
촬영 모드로 되돌아가려면 셔터 버튼을 누릅니다.

## ◆ 자동 전원 꺼짐 기능 ◆

이 기능이 활성화된 경우, 카메라를 2분 또는 5분 정도 사용하지 않으면 자동 전원 끄기 기능으로 인해 카메라의 전원이 꺼집니다(▶ 82페이지). 다시 카메라 전원을 켜려면, “▶” 버튼을 약 1초 동안 누릅니다.



## 싱글 프레임 재생

“▶”를 눌러 이미지를 앞으로 스캔합니다.  
“◀”를 눌러 이미지를 뒤로 스캔합니다.

- 카메라가 재생 모드로 설정되면 LCD 모니터에 마지막 이미지 사진이 나타납니다.
- 재생 중에 렌즈가 돌출된 경우, 약 6초 동안 카메라를 사용하지 않으면 렌즈를 보호하기 위해 렌즈가 들어갑니다.



## 이미지 선택



미리보기 목록 화면에서 이미지를 선택하려면 재생 중에 1초 동안 “◀” 또는 “▶”를 누릅니다.

## ◆ FinePix V10에서 정지영상 이미지 보기 ◆

본 카메라는 FinePix V10에 저장된 정지영상 이미지를 표시하거나 xD-Picture Card를 지원하는 후지필름 디지털 카메라에 저장된 정지영상 이미지(압축 해제된 일부 이미지 제외)를 표시합니다.  
FinePix V10 이외의 다른 카메라에서 촬영된 정지영상 이미지는 깨끗하게 재생되지 않거나 재생 줌을 사용하지 못할 수도 있습니다.


## 멀티 프레임 재생

재생 모드에서 “DISP/BACK” 버튼을 눌러 LCD 모니터에 나타난 디스플레이를 변경합니다. 멀티 프레임 재생 화면 (30프레임)이 나타날 때까지 “DISP/BACK” 버튼을 누릅니다.

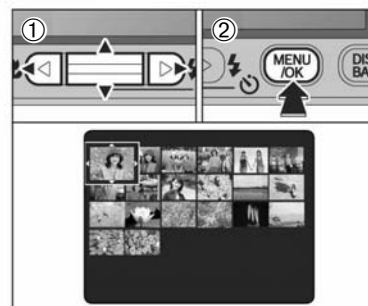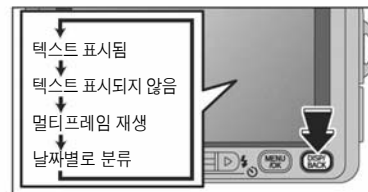

- ① “▲”, “▼”, “◀” 또는 “▶”를 눌러 선택하려는 프레임으로 커서(컬러 프레임)를 옮깁니다. “▲” 또는 “▼”를 반복하여 누르면 다음 페이지로 건너뛸니다.
- ② “MENU/OK” 버튼을 눌러 이미지를 확대합니다.

## 1

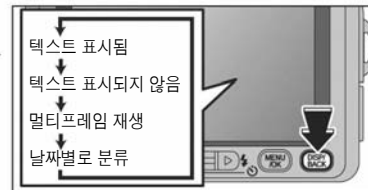

## 날짜별로 분류

재생 모드에서 “DISP/BACK” 버튼을 눌러 LCD 모니터에 나타난 디스플레이를 변경합니다. 날짜별 분류 화면이 나타날 때까지 “DISP/BACK” 버튼을 누릅니다.


- 이미지의 번호가 클수록 표시되는데 시간이 오래 걸릴 수도 있습니다.

## 2




날짜별 분류 변경 모드는 멀티 프레임 재생 모드에서 선택한 이미지처럼 동일한 날짜에 촬영된 이미지를 표시합니다.

## 3

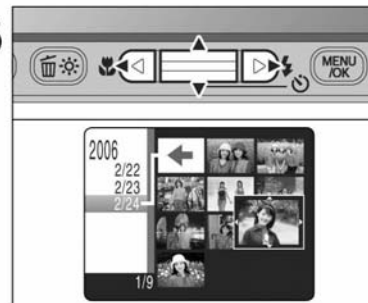


“▲”, “▼”, “◀” 또는 “▶”를 눌러 선택하려는 프레임으로 커서(컬러 프레임)를 옮깁니다.

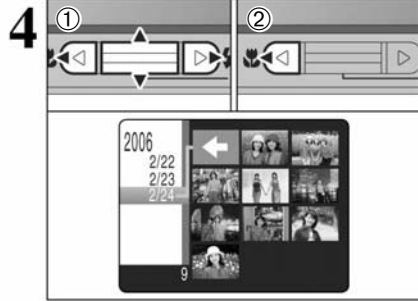


날짜를 선택하려면 :


- ① “▲”, “▼”, “◀” 또는 “▶”를 눌러 커서(컬러 프레임)를 왼쪽 프레임 위에 있는 “◀”로 옮깁니다.
- ② “◀”를 눌러 선택하려는 날짜를 표시합니다.

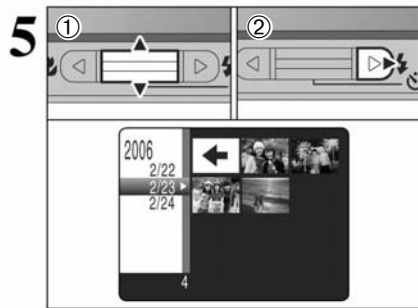

- ① “▲” 또는 “▼”를 눌러 커서(컬러 프레임)를 옮겨 데이터를 선택합니다. “▲” 또는 “▼”를 반복하여 누르면 다음 페이지로 변경됩니다.
- ② “▶”를 눌러 “◀”로 리턴합니다.

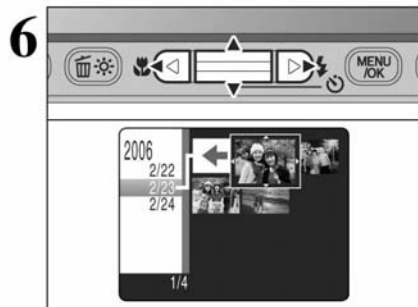


“▲”, “▼”, “◀” 또는 “▶”를 눌러 선택하려는 프레임으로 커서(컬러 프레임)를 옮깁니다.

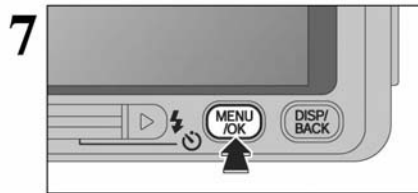


“MENU/OK” 버튼을 눌러 선택한 이미지를 확대합니다.

## 이미지 보기 (재생)

싱글 프레임 재생 중에 줌 스위치를 조작하여 이미지를 확대/축소합니다. LCD 화면에 줌 바가 나타납니다.

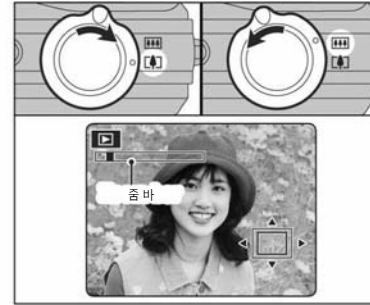

멀티프레임 재생과 함께 재생 줌을 사용할 수 없습니다.

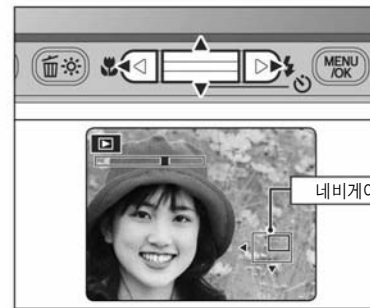

“▲”, “▼”, “◀” 또는 “▶”를 눌러 이미지의 다른 부분을 볼 수 있습니다.  
현재 표시된 이미지가 네비게이션 화면에 나타납니다.

재생 줌을 취소하려면 “DISP/BACK” 버튼을 누르십시오.

## ■ 줌 크기

화질 모드	최대 줌 배율
5M (2592 × 1944 픽셀)	약 4.1 배
3.2 (2736 × 1824 픽셀)	약 4.3 배
3M (2048 × 1536 픽셀)	약 3.2 배
2M (1600 × 1200 픽셀)	약 2.5 배





“▶” 버튼을 약 1초 동안 눌러 재생 모드에서 카메라 전원을 켭니다.




“◀” 또는 “▶”를 눌러 삭제하려는 프레임 (파일)을 선택합니다.


삭제된 프레임 (파일)은 복구되지 않습니다. 중요한 프레임 (파일)을 PC나 다른 미디어로 백업합니다.



① “▲”를 누릅니다.  
② “◀” 또는 “▶”를 눌러 “OK”를 선택합니다.

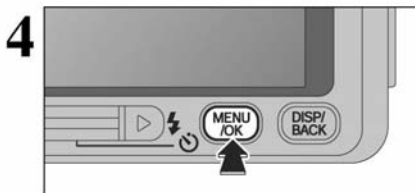

“MENU/OK” 버튼을 눌러 표시된 프레임 (파일)을 삭제합니다.  
프레임 (파일)이 삭제되면 카메라는 싱글 프레임 재생으로 돌아옵니다.

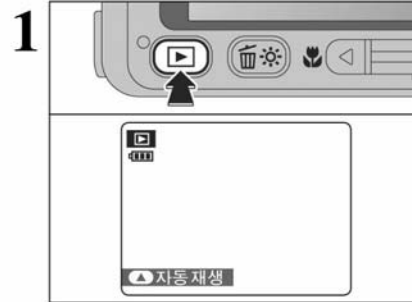

“▶” 버튼을 약 1초 동안 눌러 재생 모드에서 카메라 전원을 켭니다.



이미지 프레임을 더하려면 “▲”를 누릅니다.  
자동 재생을 멈추려면 MENU/OK 버튼을 선택합니다.

● 재생 시간 간격과 이미지 전환 방식 선택에 관한 정보는 62페이지를 참고하십시오.

최상의 결과를 얻을 수 있도록 사진 촬영에 대한 카메라 설정을 지정합니다. 다음은 일반적인 지침입니다.

## 1 촬영 모드를 선택합니다 (➡ 45~46 페이지).

**AUTO** 자동 카메라에서 화질, 감도 및 FinePix 컬러 설정을 제외한 모든 설정을 자동 지정합니다.

**N/N & ⚡/🌳/🏔️/❄️/☾** 촬영되는 장면에 대한 최적의 촬영 모드를 선택합니다.

 매뉴얼 “노출 보정”과 “화이트 밸런스” 및 “AF 모드”를 수동으로 설정하여 쉽게 조정합니다.

## 2 촬영 설정을 지정합니다 (➡ 34~37 페이지).

 매크로      근접 촬영할 때 사용합니다.

**플래시** 어두운 곳에서 촬영할 때 또는 역광이 비추는 피사체를 촬영할 때 사용합니다.

☺ **셀프 타이머** 촬영자도 같이 촬영해야 하는 단체사진을 촬영할 때 사용합니다.

### 3 사진을 촬영합니다 (노출 및 초점 확인 ➡ 사진 구도 조정 ➡ 셔터 버튼 완전히 누름).

★ 좀 더 자세한 설정에 대해서는 메뉴를 사용할 수 있습니다 (➡ 39~50 페이지).

아래의 표는 여러 가지 설정들의 예입니다. 효과적인 설정을 사용하십시오.

기대하는 결과	설정 예
이미지에 광원으로 인해 적색이나 청색이 생기는 것을 방지하려면	촬영 메뉴에서 '화이트 밸런스' 설정을 변경하십시오.
스냅촬영 기회를 놓치지 않으려면	AUTO 모드에서 촬영하십시오('카메라 사용' 참조). 고속 촬영으로 촬영합니다.
과다 노출이나 노출 부족으로부터 피사체를 보호하고, 피사체의 실체와 구조를 명확하게 보여주려면	노출 보정을 사용하십시오. 배경을 밝게 하려면 (+)를, 어둡게 하려면 (-)를 선택합니다.

## ■ 각 모드에서 사용할 수 있는 기능 목록

○: YES, ×: NO

기 능			촬영 모드	AUTO	夜景 night scene	스플래시 & WITH FLASH	인체 self timer	포트레이트 portrait	스포츠 sports	마이크로 macro	
			P.46								
	매크로		P.34	○	○	×	×	×	×	×	○
	플레이스	AUTO 자동 플래시	P.35	○	×	×	×	×	○	×	○
		적목 감소	P.35	○	×	○	○	×	×	×	○
		강제 발광	P.36	○	×	○	○	×	○	×	○
		발광 금지	P.36	○	○	×	○	○	○	○	○
		슬로우 싱크로	P.36	×	×	×	×	○	×	○	○
		적목 감소+슬로우 싱크로	P.36	×	×	×	○	×	×	○	○
	셀프 타이머		P.37	○	○	○	○	○	○	○	

## ■ 각 모드에서 사용할 수 있는 메뉴 옵션 목록

○: YES, ×: NO


			초기 설정	AUTO						
FinePix 포토 모드	화질	P.39	5M N	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ISO	P.41	AUTO	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> *	<input checked="" type="radio"/> *	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FinePix 컬러	P.42	F-STANDARD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
촬영 메뉴	노출 보정	P.46	±0	<input checked="" type="radio"/> x	<input checked="" type="radio"/> x	<input checked="" type="radio"/> x	<input checked="" type="radio"/> x	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	화이트 밸런스	P.47	AUTO	<input checked="" type="radio"/> x	<input checked="" type="radio"/> x	<input checked="" type="radio"/> x	<input checked="" type="radio"/> x	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	고속 촬영	P.47	OFF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	연속 촬영	연사	P.48	OFF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> x	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		사이클 연사	P.49		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> x	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		장시간 연사 (40 프레임까지)	P.49		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> x	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	AF 모드	센터 고정	P.50		<input checked="" type="radio"/> x	<input checked="" type="radio"/> x	<input checked="" type="radio"/> x	<input checked="" type="radio"/> x	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		오토 에어리어	P.50							

\* AUTO만 해당됨


카메라가 정확한 노출을 얻지 못하는 경우

이미지가 너무 밝을 경우  
**ISO** 감도 설정을 낮추십시오.

이미지가 너무 어두울 경우  
ISO 감도 설정을 높이십시오.  
플래시를 사용하십시오.

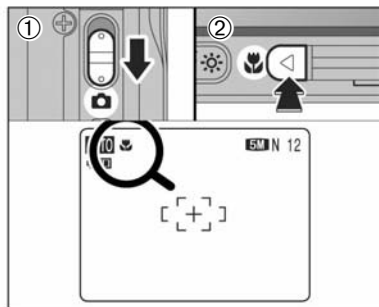

- 매크로 모드를 선택하여 근접 촬영합니다.
- ① “M” 모드 스위치를 선택합니다.
  - ② “M (M)” 버튼을 누릅니다. LCD 모니터에 근접 촬영을 할 수 있음을 표시하는 “M”가 나타납니다. 매크로 모드를 취소하려면 “M (M)” 버튼을 다시 누릅니다.
- 초점범위  
약 9 cm ~ 80 cm (광각)  
약 39cm ~ 80cm (망원)
  - 유효 플래시 거리  
약 30cm ~ 80cm
  - 다음은 매크로 모드를 취소합니다.
    - 모드 스위치 설정 변경
    - 카메라 전원 끄기
  - 어두운 상태에서 촬영하는 경우 (“I”이 나타나는 경우), 카메라 손 떨림을 방지하기 위해 카메라를 안정된 지면에 설치하십시오.
  - AF (MULTI)를 선택하면 초점 위치는 LCD 모니터의 중앙 근처에 유지됩니다.

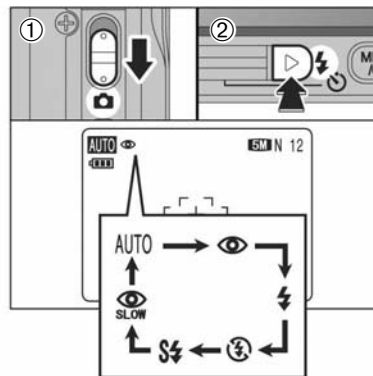

- 촬영 종류에 따라 6가지 플래시 모드를 선택할 수 있습니다.
- ① “S” 모드 스위치를 선택합니다.
  - ② “S (S)” 버튼을 누를 때마다 플래시 설정이 변경됩니다. 마지막으로 표시된 설정이 선택한 모드입니다.
- 유효 플래시 도달거리 (ISO : AUTO)  
광각 : 약 60 cm ~ 4.4 m  
망원 : 약 60 cm ~ 2.3 m
  - 사용할 수 있는 플래시 모드는 선택한 촬영 모드에 따라 제한됩니다. (→ 33페이지)
  - 지저분한 환경이나 눈이 올 때 플래시를 사용하면 플래시가 먼지 입자나 눈에 반사되기 때문에 이미지에 흰색 점이 나타날 수도 있습니다. 발광 금지 모드를 사용하여 문제를 해결합니다.
  - 배터리가 거의 소모되면 배터리 충전시간이 늘어날 수도 있습니다.
  - 플래시를 사용하여 사진을 촬영할 때 플래시 충전으로 인해 이미지가 사라지고 잠깐 어두워질 수도 있습니다. 표시등은 충전 중에 오렌지 색으로 깜박입니다.
  - 플래시는 여러 번 터집니다(사건 플래시와 주 플래시).

셔터 버튼을 반쯤 누릅니다. 플래시가 터지기 전에 “S”가 LCD 모니터에 나타납니다.



### AUTO 자동 플래시 (아이콘 없음)

일반 촬영 시 이 모드를 사용합니다. 촬영 조건에 따라 필요한 경우에 플래시가 터집니다.

- 플래시가 충전되는 동안 셔터 버튼을 누르면 플래시가 터지지 않은 채로 사진이 촬영됩니다.



### 눈 감도

이 모드를 사용하여 낮은 조명 상태에서 인물 사진을 촬영할 때 인물의 눈이 자연스럽게 보이도록 할 수 있습니다. 사진을 촬영하기 바로 전에 미리 플래시를 터트린 후 실제 사진을 촬영할 때 다시 플래시를 터트립니다. 촬영 조건에 따라 필요한 경우에 플래시가 터집니다.

- 플래시가 충전되는 동안 셔터 버튼을 누르면 플래시가 터지지 않은 채로 사진이 촬영됩니다.

### ◆ 적목 효과 ◆

낮은 조명 상태에서 인물 사진을 촬영하기 위해 플래시를 사용하는 경우, 가끔씩 사진에서 사람의 눈이 적색으로 나타나는 경우가 있습니다. 이는 눈의 내부가 플래시 빛에 반사되기 때문입니다. 적목 감소 플래시를 사용하면 적목 현상을 최소화할 수 있습니다. 다음과 같은 조치를 취하면 적목 감소 효과를 높일 수 있습니다.

- 인물이 카메라를 주시하도록 합니다.
- 피사체와 최대한 가까운 거리에서 촬영합니다.

촬영 기능  
☺ 셀프 타이머

사용할 수 있는 촬영 모드:  
[AUTO], [N], [N&S], [P], [A], [S], [C], [M]



⚡ 강제 발광

이 모드를 사용하여 창을 등진 피사체 또는 나무 그늘의 피사체 등  
같은 역광 장면에서, 또는 형광등 등과 같은 조명 아래에서 사  
진을 촬영할 때 올바른 컬러를 얻을 수 있습니다. 이 모드에서는  
어두운 조건을 포함하여 밝은 조건에서도 플래시가 터집니다.



🚫 발광 금지

플래시가 적용되기에는 거리가 너무 먼 실내 스포츠 행사 또는  
극장 등의 장소에서 사진을 촬영하거나 유리를 통해 사진을 촬영  
하거나 실내 조명을 사용하여 사진을 촬영할 때 이 모드를 사용  
합니다. 발광 금지를 사용하는 경우, 선택한 화이트 밸런스 기능  
(➡ 47페이지)이 작동하여 사용할 수 있는 주위의 빛에 따라 자연  
색이 포착됩니다.

- 어두운 상태에서 발광 금지 모드로 촬영하는 경우, 카메라 손 떨림을 방  
지 하기 위해 카메라를 안정된 지면에 설치하십시오.
- 카메라 손 떨림 경고에 대한 내용은 103페이지를 참고하십시오.



📶 슬로우 싱크로

저속 셔터를 사용하는 플래시 모드입니다. 이 모드를 사용하여 피  
사체와 야간의 배경이 모두 선명한 인물 사진을 야간에 촬영할 수  
있습니다. 카메라 손 떨림을 방지하려면 카메라를 안정된 지면에  
설치하십시오.

- 최저속 셔터  
“C” 야경 : 최대 4초

📶 적목 감소 + 슬로우 싱크로

적목 감소와 함께 슬로우 싱크로 기능을 사용할 때 사용합니다.


- 밝은 장면을 촬영하는 경우, 이미지가 과도하게 노출될 수 있습니다.

밝은 조명을 배경으로 야간에 주 피사체의 사진을 촬영하려면 촬영  
모드의 “C”(야경) 설정을 사용하십시오(➡ 46페이지).

◆ 플래시 없이 & 플래시를 사용하여 연속촬영 ◆  
“[P]&[S]” [P]&[S] WITH FLASH를 선택할 경우 2장의 사진이 연속적으로 찍히게 됩니다. 그 중 하나는 플래시 없이 고감도로,  
다른 하나는 플래시를 사용하여 찍히게 됩니다. “[P]&[S]” [P]&[S] WITH FLASH에 관한 정보는 46페이지를 참고하십시오.

촬영 기능  
☺ 셀프 타이머

사용할 수 있는 촬영 모드:  
[AUTO], [N], [N&S], [P], [A], [S], [C], [M]

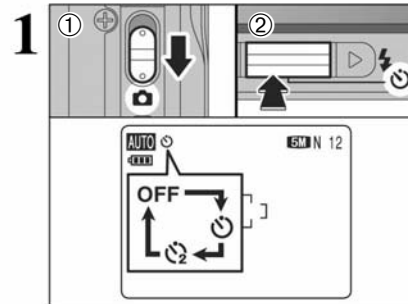

촬영자도 같이 사진을 촬영할 때는 셀프 타이머를 사용합  
니다.  
촬영자가 카메라로부터 멀어질 때 카메라가 떨어지는 것  
을 방지하기 위하여 삼각대를 사용합니다.

- ① “[C]” 모드 스위치를 선택합니다.
- ② 셀프 타이머 설정은 매번 “☺(▶)” 버튼을 누를 때마다  
달라집니다. 마지막으로 표시된 설정이 선택된 모드입  
니다.


☺: 10초 후 사진이 촬영됩니다.  
▶: 2초 후 사진이 촬영됩니다.

● 다음은 셀프 타이머 설정을 취소합니다.

- 촬영 완료
- 모드 스위치 설정 변경
- 카메라를 재생 모드로 설정
- 카메라 전원을 끕니다.


◆ 2초 셀프 타이머 사용 ◆

카메라 손 떨림을 방지하려는 경우에 유용합니다.

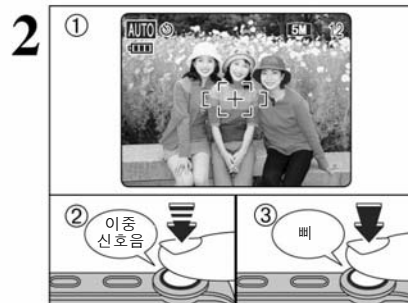

- ① AF 프레임을 피사체 위에 놓습니다.
- ② 셔터 버튼을 반쯤 눌러 피사체에 초점을 맞춥니다.
- ③ 셔터 버튼에서 손을 떼지 않고 버튼을 끝까지 눌러  
(완전히 누름) 셀프 타이머를 시작합니다.

- AF/AE 잠금을 사용할 수 있습니다(➡ 24페이지).
- 셔터 버튼을 누를 때 렌즈 앞에 서지 않도록 주의 하십시오.  
정확한 초점이나 밝기(노출)를 얻지 못할 수 있습니다.

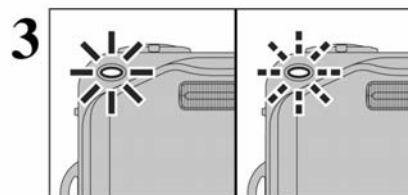


셀프 타이머 램프가 점등되고 사진을 촬영할 때까지 램프  
가 깜박입니다.

■ 셀프 타이머 램프 표시

☺	5초 남았을 때 ➡ 5초동안 깜박거림
▶	2초동안 깜박거림

- 셀프 타이머를 정지시키려면, 타이머가 시작하자마자  
“DISP/BACK” 버튼을 누르십시오.

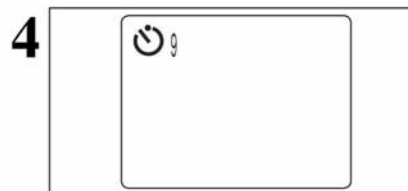


LCD 모니터에 카운트다운이 나타나고 사진이 촬영될 때  
까지 남은 시간이 나타납니다.  
사진 촬영 후 셀프 타이머 기능은 자위됩니다.

## ☼ LCD 모니터 밝기 향상

사용할 수 있는 촬영 모드:  
**AUTO**, **N**, **N&S**, **S**, **A**, **AS**, **C**, **M**


이 기능은 조명이 어두운 장면(느린 싱크로 사진 등)의 사진 구도를 확인할 때 유용합니다.

1

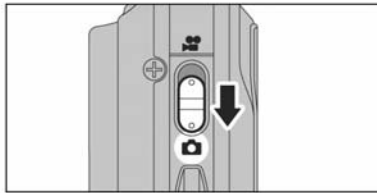

모드 스위치를 “F”에 맞춥니다.

2

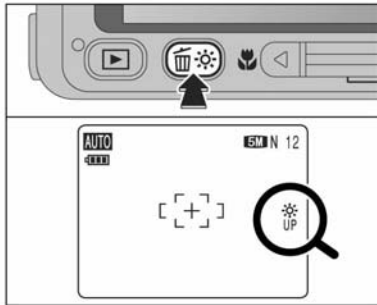

“☼” 버튼을 누릅니다.

“☼”가 LCD 모니터에 나타나면서 피사체가 밝게 표시됩니다.

LCD 모니터 밝기 향상을 취소하려면:

“☼” 버튼을 다시 누릅니다.

이 기능은 촬영 후에 자동으로 취소됩니다.

이 기능 작동 시, LCD 모니터 이미지에 얼룩이 많아집니다. 이는 정상적인 현상이며 촬영된 이미지에 영향을 미치지 않습니다.


이 기능의 목적은 오직 사진 구도를 확인하기 위한 것입니다. 따라서 사진이 밝아지지 않습니다.

조명이 어두운 조건에서 이 기능을 사용하여도 LCD 모니터 상에서 피사체를 확인할 수 없습니다.

피사체에 따라 색깔 톤이 달라질 수 있습니다.

## 화질 모드 (기록 화소수)

1

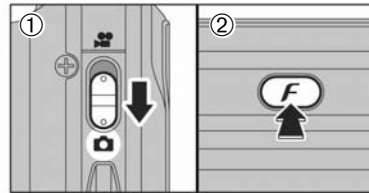


① 모드 스위치를 “F”에 맞춥니다.

② “F” 버튼을 눌러 LCD 모니터에 메뉴를 표시합니다.

카메라 전원이 꺼지거나 모드 설정이 변경되더라도 화질 설정은 유지됩니다.


2

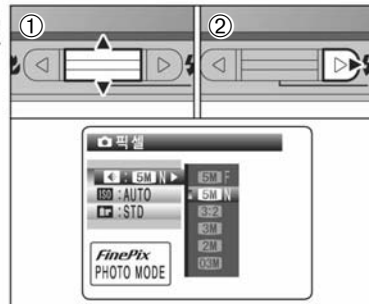

① “▲” 또는 “▼”를 눌러 “Q”를 선택합니다.

② “▶”를 누릅니다.

3

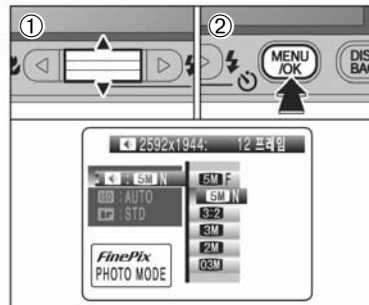

① “▲” 또는 “▼”를 눌러 설정을 변경합니다.

② “MENU/OK” 버튼을 눌러 설정을 확인합니다.

화면 오른쪽 상단에 있는 숫자는 촬영할 수 있는 프레임 수를 표시합니다

화질 설정을 변경하면 촬영할 수 있는 프레임 수도 변경됩니다 (→ 23페이지).

3

화질 기

## 화질 모드 (기록 화소수)

## 촬영 모드에서의 화질 설정

다음 6개의 세팅 중에서 촬영목적에 맞게 선택하십시오.

화질 모드	사용 예제
<b>5M</b> F (2848 × 2136)	최대 10R (25.4 × 30.5 cm) / A4 크기로 인화하는 데 적합 "6M F"
<b>5M</b> N (2848 × 2136)	
<b>3:2</b> (3024 × 2016)	
<b>3M</b> (2048 × 1536)	최대 6R (15.2 × 20.3 cm) / A5 크기로 인화하는 데 적합
<b>2M</b> (1600 × 1200)	최대 4R (10.2 × 15.2 cm) / A6 크기로 인화하는 데 적합
<b>03M</b> (640 × 480)	이메일 또는 웹사이트에서 사용하려면

\* 화질 설정을 선택하는 방법에 대한 자세한 내용은 39페이지를 참고하십시오.

## 영역 촬영 및 화질 설정

## "3:2"를 제외한 영역 촬영




## "3:2"를 이용한 영역 촬영



일반촬영으로 화면 비율을 4:3으로 할 수 있으며, "3:2" 촬영으로 화면 비율을 3:2로 할 수 있습니다. (35mm 필름 및 엽서의 화면 비율과 동일)

## ISO 감도


1

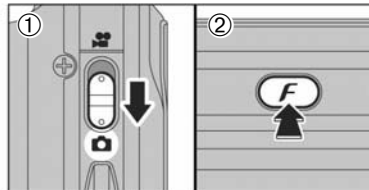

- ① 모드 스위치를 "F"에 맞춥니다.
  - ② "F" 버튼을 눌러 LCD 모니터에 메뉴를 표시합니다.
- 촬영모드에서 "N" 내추럴 라이트, 또는 "E&F" "E&WITH FLASH"를 선택하였을 때에는 "ISO" (감도)를 선택할 수 없습니다.
  - 동영상 모드에서는 "ISO" (감도) 설정을 설정할 수 없습니다.


모드 설정을 변경하더라도 감도는 유지됩니다.

2

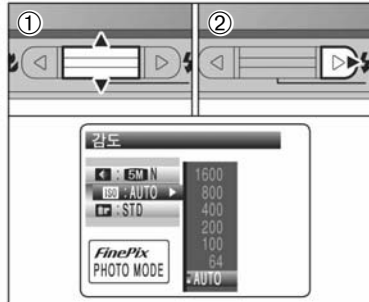

- ① "▲" 또는 "▼"를 눌러 "ISO" (감도)를 선택합니다.
- ② "▶"를 누릅니다.

3

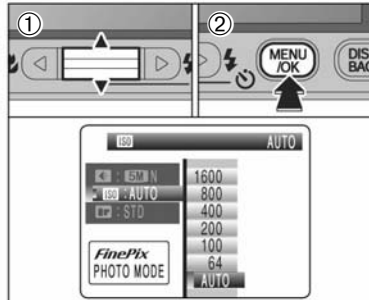


- ① "▲" 또는 "▼"를 눌러 설정을 변경합니다.
- ② "MENU/OK" 버튼을 눌러 설정을 확인합니다.

- 설정  
AUTO / 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
- 고감도 설정을 사용하면 어두운 곳에서도 촬영할 수 있지만 이미지에 반점이 늘어납니다. 밤 하늘 등과 같은 장면을 촬영할 경우에도 줄무늬가 보일 수 있습니다. 조건에 가장 적합한 감도를 선택하십시오.

감도 설정으로 AUTO를 선택하면 카메라가 피사체 밝기에 가장 좋은 감도 설정을 선택합니다.


4

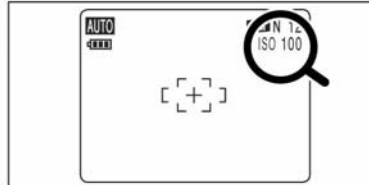

감도를 "64", "100", "200", "400", "800" 또는 "1600"으로 설정하면 선택한 감도 설정값이 LCD 모니터에 표시됩니다.

- 만일 감도설정이 "800" 또는 "1600"으로 선택한 상태로 카메라 전원이 꺼지면 감도는 유지되지 않습니다. 카메라 전원을 다시 켜를 때는 AUTO로 선택됩니다. "800"이나 "1600" 감도로 설정한 사진을 촬영하기 전에는 감도를 "800" 또는 "1600"으로 선택하십시오.


1

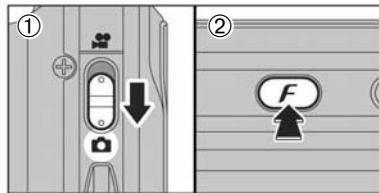

- ① 모드 스위치를 “”에 맞춥니다.  
 ② “F” 버튼을 눌러 LCD 모니터에 메뉴를 표시합니다.
- “” 동영상 모드에서는 “” FinePix 컬러 설정을 설정할 수 없습니다.


카메라 전원이 꺼지거나 모드 설정이 변경되어도 FinePix 컬러 설정은 유지됩니다.

2

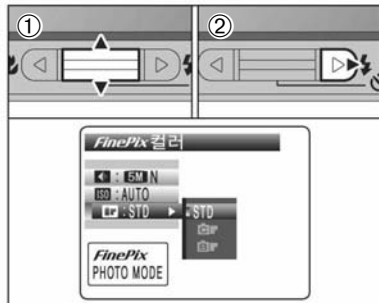

- ① “▲” 또는 “▼”를 눌러 “” FinePix 컬러를 선택합니다.  
 ② “▶”를 누릅니다.

3

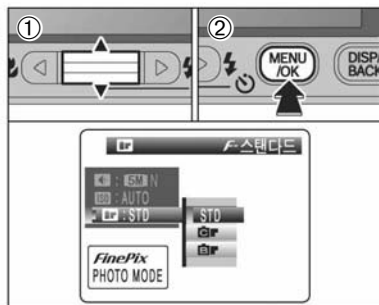


- ① “▲” 또는 “▼”를 눌러 설정을 변경합니다.  
 ② “MENU/OK” 버튼을 눌러 설정을 확인합니다.

- F-크롬은 근접 촬영한 인물 사진과 같은 일부 피사체의 경우에는 거의 효과가 없을 수도 있습니다.  
 ● F-크롬모드에서 촬영되는 장면에 따라 이미지의 효과가 달라지므로, F-스탠다드모드로도 촬영하십시오. LCD 모니터에서는 아무런 차이가 나타나지 않을 수도 있습니다.  
 ● F-크롬모드나 F-B&W모드에서 촬영한 사진의 경우, Exif 인화 호환 프린터에서 자동 화질 조정이 억제됩니다.

F-스탠다드	명암 및 채도가 표준으로 설정됩니다. 일반적인 촬영 시에 이 모드를 사용합니다.
F-크롬	명암 및 채도가 높게 설정됩니다. 이 기능은 풍경(파란 하늘과 푸른 나뭇잎) 및 꽃과 같은 피사체를 더욱 선명하게 촬영하는 데 효과가 있습니다.
F-B&W	이 설정은 촬영된 이미지의 컬러를 흑백으로 전환합니다.


4

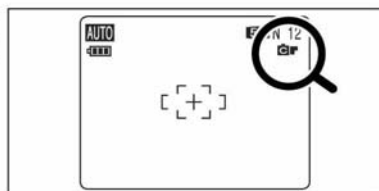

F-크롬 또는 F-B&W를 설정하면 해당 아이콘이 LCD 모니터에 나타납니다.

F-크롬 :   
 F-B&W :


1

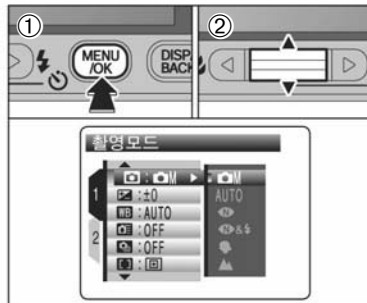

- ① “MENU/OK” 버튼을 눌러 LCD 모니터에 메뉴를 표시합니다.  
 ② “▲” 또는 “▼”를 눌러 메뉴 항목을 선택합니다.


- 메뉴 항목의 상단 또는 하단을 선택한 경우, “▲” 또는 “▼”를 눌러 페이지를 변경합니다.  
 ● 선택한 모드에 해당하는 다양한 메뉴화면이 나타납니다.  
 “” 촬영모드에서 “” 매뉴얼을 선택하였을 경우 왼쪽 상단 화면에 나타납니다.

2

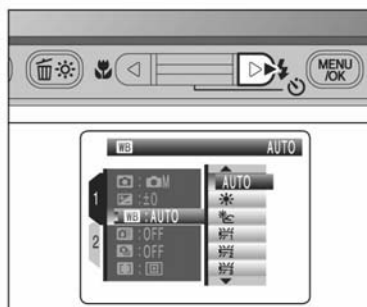


“▶”를 누릅니다.

3

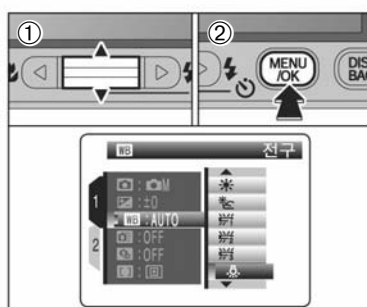

- ① “▲” 또는 “▼”를 눌러 설정을 변경합니다.  
 ② “MENU/OK” 버튼을 눌러 설정을 확인합니다.

4

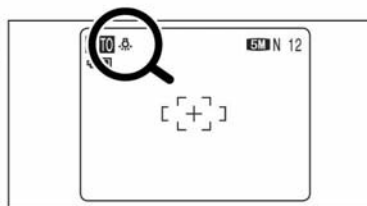

이 설정이 활성화되면 LCD 모니터의 왼쪽 상단에 아이콘이 나타납니다.

● 촬영 모드에 따라 메뉴 화면에서 사용할 수 있는 설정은 다릅니다.



## 촬영 모드

→ 45페이지

“” 메뉴얼,  
 “AUTO”,  
 “” 내추럴 라이트,  
 “ & ”, “ & WITH FLASH”,  
 “” 인물,  
 “” 풍경,  
 “” 스포츠,  
 “” 야경을 지정합니다.

## 노출 보정

→ 46페이지

정확한 노출을 얻을 수 없는 경우에 설정을 사용합니다.

## WB 화이트 밸런스

→ 47페이지

이 설정을 변경하여 주변환경과 조명에 맞게 촬영합니다.

## ◆ 사진촬영 메뉴 옵션 ◆

촬영모드에 따라 다양한 메뉴 스크린이 있습니다.

● AUTO, , , , ,



● &amp;



●



## 고속 촬영

→ 47페이지

촬영을 빨리 할 때 이 설정을 사용합니다.

## 연속 촬영

→ 48페이지

연속촬영 모드로 촬영할 때 사용합니다.

## [1] AF 모드

→ 50페이지

초점 방식을 설정합니다.


## 촬영모드

1




장면 촬영을 위하여 촬영모드의 8가지 장면 형식 중에 선택할 수 있습니다.  
 모드 스위치를 “”에 맞춥니다.

2

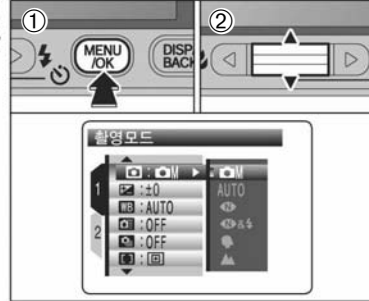

① “MENU/OK” 버튼을 눌러 LCD 모니터에 메뉴를 표시합니다.  
 ② “▲” 또는 “▼”를 눌러 “” 촬영 모드를 선택합니다.

3

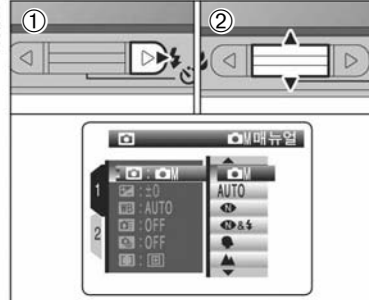

① “▶”를 누릅니다.  
 ② “▲” 또는 “▼”를 눌러 설정을 선택합니다.

4




“MENU/OK” 버튼을 눌러 설정을 확인합니다.

장면 모드 설정	설 명	사용할 수 있는 플래시 모드
<b>☑ 메뉴얼</b>	"노출보정" (→ 46페이지), "화이트 밸런스" (→ 47페이지), 그리고 "AF 모드" (→ 50페이지)를 수동으로 쉽게 조절하여 선택할 수 있습니다.	AUTO /  /  /  /  /
<b>AUTO</b>	이는 가장 사용하기 쉬운 모드이며 대부분의 촬영 형식으로 사용할 수 있습니다.	AUTO /  /  /
<b>N</b> 내추럴 라이트	이 모드는 광량이 부족한 조건에서 촬영할 때 자연스러운 주위를 유지하는 아름다운 이미지를 만듭니다. 또한 이 모드는 플래시를 사용할 수 없을 경우에 사용하기 적당합니다. 사용 예: • 잠든 아이, 애완 동물 및 생일 케익의 풍경 • 결혼 예식 및 학예회 • 레스토랑, 수족관, 박물관 및 교회	플래시 사용 불가
<b>N &amp; 4</b> <b>N &amp; WITH FLASH</b>	이 모드는 플래시 없이 고감도 촬영과 플래시 촬영으로 연속적으로 두 개의 이미지를 촬영합니다. 플래시를 사용하여 촬영하는 것은 사진의 주피사체를 더욱 밝게 합니다. 플래시 없이 촬영하는 것은 자연스러운 이미지를 찍을 수 있습니다. 이 모드는 두 개의 다른 방식의 이미지를 동시에 촬영하는데 유용합니다. 셔터 버튼을 누르면 플래시 없이 첫번째 사진이 찍히고 그 다음 사진은 플래시를 사용하여 찍힙니다. 항상 한 번 촬영에 두 가지의 사진이 찍히므로 촬영이 끝나기 전에 카메라를 움직이지 마십시오. • 플래시는 자동으로 터집니다. 플래시를 사용할 수 없는 상황에서는 이 모드를 사용하지 마십시오. • XD-Picture Card에 2장이 들어갈 충분한 용량이 없을 경우 이 모드를 사용할 수 없습니다. •  & 로 설정된 경우 연속 촬영은 불가능합니다.	/
<b>인물</b>	아름다운 피부 톤과 부드러운 전체 톤을 얻기 위해 사용합니다.	AUTO /  /  /  /  /
<b>풍경</b>	주간 장면을 촬영할 때 사용되며, 건물, 산 등과 같은 장면을 선명하고 또렷하게 촬영할 수 있습니다.	플래시 사용 불가
<b>스포츠</b>	스포츠 행사를 촬영할 때 사용합니다. 이 모드는 빠른 셔터 속도에 우선 순위를 부여합니다.	AUTO /  /
<b>야경</b>	저녁과 야간 장면을 촬영할 때 사용합니다. 이 모드를 사용하여 최대 4초까지 지속 셔터로 우선순위가 부여된 사진을 촬영할 수 있습니다. 카메라 손 떨림을 방지하려면 카메라를 안정된 지면에 설치하십시오.	/  /

\* & , , , , 와 는 매크로 모드에서 사용할 수 없습니다.

## 노출 보정

사용 가능한 촬영 모드:

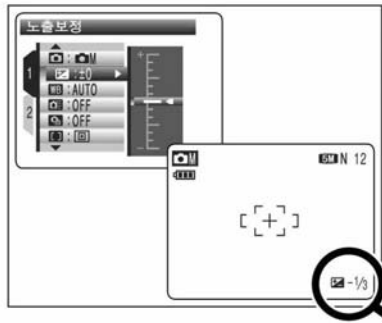

이 기능을 사용하여 촬영하면 피사체와 배경 간에 매우 높은 명암으로 촬영하는 등 올바른 밝기(노출)를 얻을 수 있습니다.

### ● 보정 범위

-2 EV ~ +2 EV (1/3 EV 단위로 13단계)  
EV에 대한 자세한 내용은 109페이지를 참고하십시오.

● 다음 상황에서 노출 보정을 사용할 수 없습니다.

- 자동 모드 또는 적목 감소 모드에서 플래시를 사용
- 강제 발광 모드에서 어두운 장면 촬영

## 최적의 밝기를 얻으려면

이미지의 명암 수준에 따라 노출 보정을 조정합니다.

- 피사체가 너무 밝게 보이는 경우  
마이너스(-) 보정 설정을 해 보십시오.  
이미지는 전체적으로 어두워집니다.

- 피사체가 너무 어둡게 보이는 경우  
플러스(+) 보정 설정을 해 보십시오.  
이미지는 전체적으로 밝아집니다.

### ■ 보정 가이드

- 배경 조명이 있는 인물사진 : +2 ~ +4단계 (+ ⅔EV ~ + 1 ⅓EV)
- 매우 밝은 장면(예 : 눈발)과 반사도가 높은 피사체 : +3 단계 (+1 EV)
- 대부분 하늘로 구성된 사진 : +3 단계 (+1 EV)
- 스포트라이트를 받는 피사체, 특히 배경이 어두울 때 : -2 단계(-⅔ EV)
- 소나무 또는 짙은색 잎사귀 등과 같이 반사도가 낮은 장면 : -2 단계(-⅔ EV)

## WB 화이트 밸런스 (광원 선택)

사용 가능한 촬영 모드:



이 화이트 밸런스 설정을 변경하여 주변 환경과 조명에 맞게 촬영합니다.

AUTO 모드에서는 인물 얼굴 근접 촬영, 특수 광원에서 촬영한 사진 등과 같은 피사체에 적합한 화이트 밸런스를 얻지 못할 수도 있습니다. 광원에 대한 올바른 화이트 밸런스를 선택합니다. 화이트 밸런스에 대한 자세한 내용은 109페이지를 참고하십시오.

자동: 자동 조정  
(광원 분위기를 표현하는 촬영)

: "주간" 형광등 아래에서 촬영

: "따뜻한 흰색(Warm White)"  
형광등 아래에서의 촬영

: "시원한 흰색(Cool White)"  
형광등 아래에서의 촬영

: 백열등에서의 촬영

: 화창한 날씨에 야외 촬영


: 그늘에서 촬영

\* 플래시가 터질 때 플래시에 설정된 화이트 밸런스가 사용됩니다. 따라서 특별한 효과를 얻으려면 플래시 모드를 발광 금지 로 설정해야 합니다(→ 36페이지).

● 컬러론은 촬영 조건(광원 등)에 따라 다양하게 나타납니다.

## 고속 촬영

사용 가능한 촬영 모드: AUTO, , , , , , ,

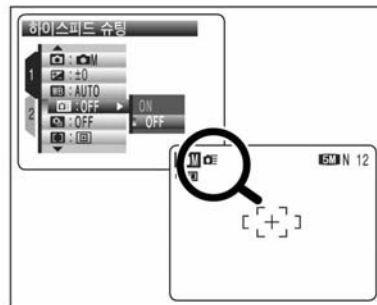

고속 촬영 모드는 셔터 버튼을 아래로 반쯤 누른 상태에서 초점을 맞추는 데 필요한 시간을 감소시킵니다. 촬영할 수 있는 거리는 약 1m에서 무한대까지입니다.

● 이 기능의 작동 시에, 고감도 설정으로 인해 이미지에 얼룩이 많아집니다. 이는 정상적인 현상이며 촬영된 이미지에 영향을 미치지 않습니다.

● 고속 촬영 모드를 "ON"으로 설정한 상태에서 촬영하는 경우, 배터리가 더 빨리 소모됩니다.

● 이 모드에서는 LCD 전원 절전 기능이 적용되지 않습니다.

## 연속 촬영


1



촬영모드에서 연속 촬영 모드를 선택합니다.  
필요한 연속 촬영 모드를 선택합니다.

● 선택된 사진 모드에 따라 연속 촬영 메뉴는 나타나지 않을 수도 있습니다.

2

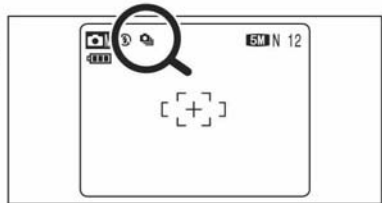

연속 촬영 모드로 설정하면 ("OFF" 제외), LCD 모니터에 3개의 선택모드가 나타납니다.

- 연사(앞 3프레임 연속 촬영)
- 사이클 연사(뒤 3프레임 연속 촬영)
- 장시간 연사

### ◆ 연속 촬영 시 주의 사항 ◆

- 셔터 버튼을 누른 만큼 연속 촬영이 계속됩니다.
- xD-Picture Card의 남은 용량만큼 촬영됩니다.
- 연사, 사이클 연사의 경우, 첫번째 프레임에 초점이 맞습니다.
- 노출은 최초 프레임에서 결정되지만 장시간 연속 촬영 시에는 노출이 촬영되는 장면에 맞춰 조정됩니다.
- 연속 촬영의 속도는 셔터 속도에 따라 달라집니다.
- 플래시 모드는 발광 금지로 세팅되므로 플래시가 작동되지 않습니다.
- 연사, 사이클 연사의 경우, 그 결과가 모니터에 나타납니다. 장시간 연속 촬영의 경우는 결과를 표시하지 않고 기록됩니다.

## 연사 (앞 3프레임 연속 촬영)

사용 가능한 촬영 모드 : AUTO, [M], [±0], [AUTO], [OFF], [OFF], [OFF]




셔터 버튼을 누른 만큼 촬영이 계속됩니다. 이 모드는 3프레임까지(최대 2프레임/초) 촬영됩니다. 촬영 시 이미지가 나타나고 기록됩니다.

● 연속 촬영 시 xD-Picture Card에 기록할 수 있는 최대 시간은 7초입니다.

## 사이클 연사 (뒤 3프레임 연속 촬영)

사용 가능한 촬영 모드 : AUTO, [M], [±0], [AUTO], [OFF], [OFF], [OFF]

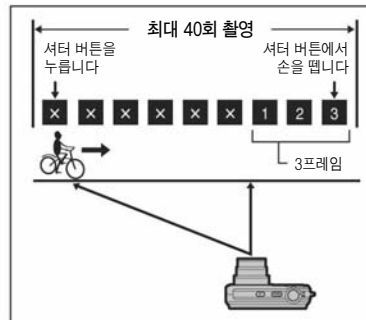


이 모드는 최대 40번 촬영을 하고(최대 2프레임/초) 최후의 3프레임을 기록합니다. 40번 촬영하기 전에 손을 떼도 촬영분 중 최후 3프레임이 기록됩니다.

xD-Picture Card의 공간이 충분하지 않은 경우에도 최종 컷이 기록됩니다

● 뒤 3프레임과 셀프타이머 모드가 같이 설정되었을 경우에는 1프레임만 찍힙니다.

## 장시간 연사

사용 가능한 촬영 모드 : AUTO, [M], [±0], [AUTO], [OFF], [OFF], [OFF]

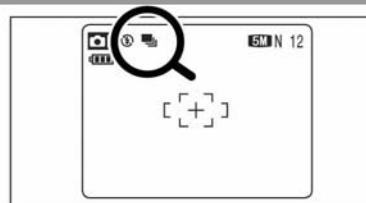


셔터 버튼을 누른 만큼 촬영은 계속됩니다. 이 모드는 최대 40프레임까지 촬영합니다.

● 장시간 연속 촬영과 셀프타이머 모드가 같이 설정되었을 경우에는 1프레임만 찍힙니다.

### ◆ 움직임은 피사체에 초점을 맞추려면 ◆

출발지점인 A에서 반셔터를 눌러서 초점을 맞추면, 촬영을 원하는 B지점에 왔을 때는 초점이 맞지 않습니다. 이러한 경우, B지점에 초점을 맞추어 고정합니다. 이 기능은 빨리 움직이는 피사체를 촬영할 때도 유용합니다.

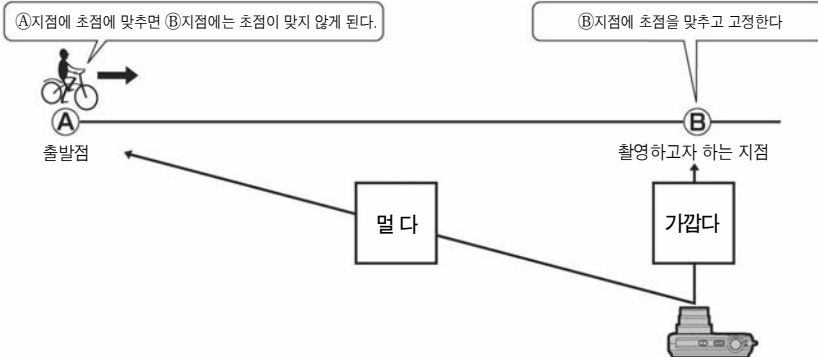


### ◆ 연속 촬영과 플래시 ◆

연속 촬영 모드를 선택하면 플래시 모드는 강제로 발광 금지가 됩니다. 그러나 정상적인 촬영 모드로 돌아가면 플래시 모드는 연속 촬영 이전의 모드로 회복됩니다.


**AF 모드**

사용 가능한 촬영 모드: **카메라 아이콘**

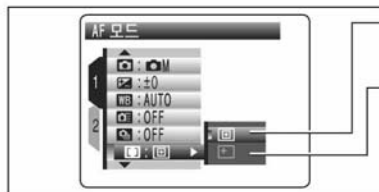

**CENTER (센터 고정)**

**MULTI (오토 에어리어)**

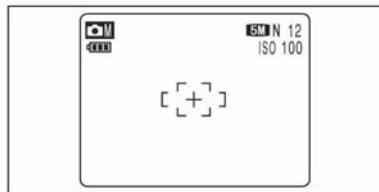

**CENTER (센터 고정)**

카메라는 LCD 모니터 중앙에 초점을 맞춥니다.  
AF/AE 잠금을 사용하여 사진을 촬영할 때 이 설정을 사용  
합니다(→ 24페이지).



**MULTI (오토 에어리어)**

셔터 버튼을 반쯤 누릅니다. 카메라는 LCD 모니터 가운  
데 근처에 있는 콘트라스트 대비가 큰 피사체를 인식하고  
초점이 맞춰진 피사체 위에 AF 프레임을 표시합니다.

● 매크로 모드에서 촬영하는 경우, 카메라는 LCD 모니터의 중앙  
에 초점을 맞춥니다.



**LCD 모니터 중앙에 높은 콘트라스트 피사체가  
있는 경우**

셔터 버튼을 반쯤 누릅니다. AF 프레임은 이미지의 높은  
콘트라스트 피사체에 위치하거나 이미지의 중앙 근처에  
위치합니다.




**LCD 모니터 중앙에 높은 콘트라스트 피사체가  
없는 경우**

“멀티” 모드에서 카메라가 피사체에 초점을 맞추기 어려  
운 경우, AF/AE 잠금을 사용합니다(→ 24페이지).

**싱글 프레임 삭제 / 모든 프레임 삭제**


1

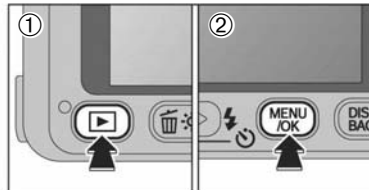

- ① “**MENU/OK**” 버튼을 눌러 재생 모드에서 카메라 전원을 켭니다.
- ② “**MENU/OK**” 버튼을 눌러 LCD 모니터에 메뉴를 표시  
합니다.


삭제된 프레임(파일)은 복구되지 않습니다. 중요한 프레임  
(파일)을 PC나 다른 저장 매체로 백업합니다.

2

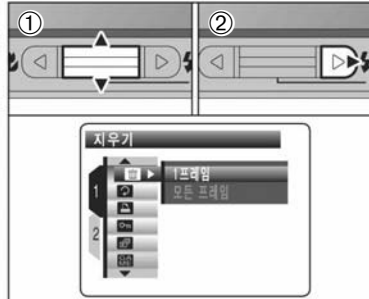

- ① “**▲**” 또는 “**▼**”를 눌러 “**1 프레임**” 지우기를 선택합니다.
- ② “**▶**”를 누릅니다.

3

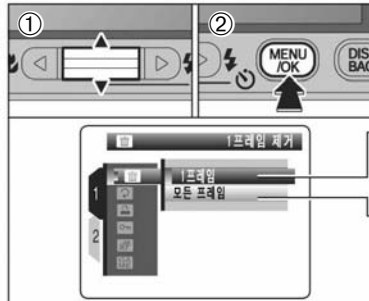

- ① “**▲**” 또는 “**▼**”를 눌러 “**1 프레임**” 또는 “**모든 프레임**”을  
선택합니다.
- ② “**MENU/OK**” 버튼을 누릅니다.

**1 프레임**

선택한 프레임(파일)만 삭제합니다.

**모든 프레임**

보호되지 않은 모든 프레임(파일)을 삭제합니다.  
중요한 프레임(파일)을 PC나 다른 저장 매체로 백업합니다.

DPOF 설정으로 프레임을 삭제할 경우에 “예약이 있습니다. 이 프레임 제거 OK”가 표시됩니다.

3

지침 10



### 1 프레임

- ① “◀” 또는 “▶”를 눌러 삭제하려는 프레임(파일)을 선택합니다.
  - ② “MENU/OK” 버튼을 눌러 현재 표시된 프레임(파일)을 삭제합니다.
- 다른 프레임(파일)을 삭제하려면 ① ~ ② 단계를 반복합니다.
- 이미지 삭제가 완료되면 “DISP/BACK” 버튼을 누릅니다.

- “MENU/OK” 버튼을 반복하여 누르면 연속 프레임(파일)이 삭제됩니다. 실제로 프레임(파일)을 삭제하지 않도록 주의하십시오.
- 보호된 프레임(파일)을 삭제할 수 없습니다. 보호된 프레임을 삭제하기 전에 프레임 보호를 해제하십시오(➡ 60페이지).




### 모든 프레임

“MENU/OK” 버튼을 눌러 모든 프레임(파일)을 삭제합니다.


- 보호된 프레임(파일)을 삭제할 수 없습니다. 보호된 프레임을 삭제하기 전에 프레임 보호를 해제하십시오(➡ 60페이지).

### ◆ 절차 중간에 중지하려면 ◆

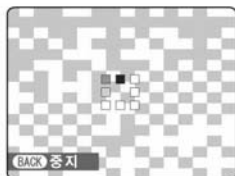


“DISP/BACK” 버튼을 눌러 모든 프레임(파일) 삭제를 취소합니다. 보호되지 않은 일부 프레임(파일)은 삭제되지 않은 채 남습니다.

- 절차를 바로 중지하더라도 일부 프레임(파일)은 삭제될 수 있습니다.

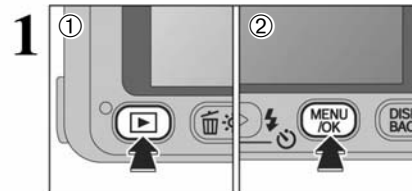


이 모드를 사용하여 FinePix V10에서 촬영한 이미지를 회전시킵니다.

- ① “▶” 버튼을 눌러 재생 모드에서 카메라 전원을 켭니다.
- ② “MENU/OK” 버튼을 눌러 LCD 모니터에 메뉴를 표시합니다.

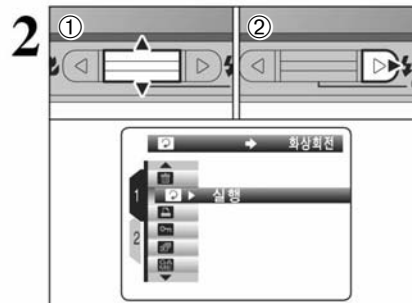

- ① “▲” 또는 “▼”를 눌러 “회전” 화상 회전을 선택합니다.
- ② “▶”를 누릅니다.

- 보호된 프레임(파일)을 회전할 수 없습니다. 보호된 프레임을 회전하기 전에 프레임 보호를 해제하십시오(➡ 60페이지).

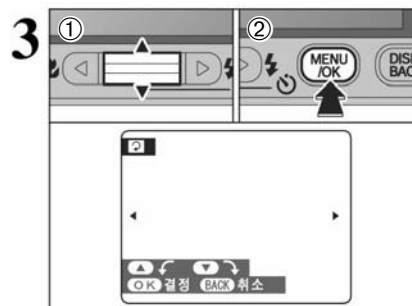

- ① “▲” 또는 “▼”를 눌러 이미지를 회전시키거나 표시합니다.
  - ② “MENU/OK” 버튼을 눌러 선택을 확인합니다.
- “DISP/BACK” 버튼을 눌러 이미지 회전을 취소합니다.

- FinePix V10과 FinePix Viewer(동봉품)를 사용하여 재생하는 경우에만 이미지를 회전시킬 수 있습니다.

### ◆ 회전할 수 있는 이미지 ◆

FinePix V10을 제외한 다른 카메라로 촬영된 이미지를 회전시킬 수 없습니다.

## 프린트 예약 (DPOF)



DPOF는 Digital Print Order Format의 약자로서 xD-Picture Card와 같은 매체에 디지털카메라를 사용하여 촬영된 이미지의 인화 사양을 기록하는 데 사용되는 포맷을 말합니다. 기록된 사양에는 인화되는 프레임에 대한 정보도 포함됩니다.

본 절에서는 FinePix V10으로 인화 명령을 지정하는 방법을 자세히 설명합니다.

\* 일부 프린터는 날짜 및 시간 인화 또는 인화 매수 사양을 지원하지 않습니다.

\* 인화를 지정하는 동안 아래의 경고가 나타날 수 있습니다.

“예약이 있습니다. 이 프레임 제거 OK?”

“예약이 있습니다. 모든 프레임 제거 OK?” (⇒ 51페이지)

이미지를 삭제하면 해당 이미지에 대한 DPOF 설정도 같이 삭제 됩니다.

“예약 재설정 OK?” (⇒ 55 페이지)


인화하기 위해 지정된 이미지가 포함된 xD-Picture Card를 다른 카메라에 삽입하는 경우, 해당 인화 사양이 모두 재설정되고 새 인화 사양으로 교체됩니다.

【더 이상 예약 불가】 (⇒ 104 페이지)

동일한 xD-Picture Card에서 최대 999개의 프레임을 지정할 수 있습니다.

## 간편 DPOF 설정 지정

1

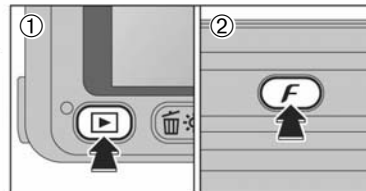

① “D” 버튼을 눌러 재생 모드에서 카메라 전원을 켭니다.

② “F” 버튼을 눌러 LCD 모니터에 메뉴를 표시합니다.

“날짜설정”은 공장 출고 시 초기 설정에서 선택됩니다.

“날짜 설정” 또는 “날짜 없이” 선택에 대한 내용은 57

페이지를 참고하십시오.

2



“F” 버튼을 누릅니다.

이전 DPOF 설정이 있던 경우, 3단계를 거칩니다.

④ “날짜표시”를 설정하면 LCD 모니터에 “C” 표시가 나타납니다.

3



① “◀” 또는 “▶”를 눌러 DPOF 설정을 지정하려는 프레임(파일)을 표시합니다.

② “▲” 또는 “▼”를 눌러 인화하려는 프레임(파일)의 복사 매수로 최대 값인 99를 설정합니다. 인화하지 않으려는 프레임(파일)에 대해서는 인화 매수를 0(제로)으로 설정합니다.

추가로 DPOF 설정을 지정하려면 ①~② 단계를 반복합니다.


④ 동일한 xD-Picture Card에서 최대 999개의 프레임(파일)의 인화를 주문할 수 있습니다.

④ 동영상에는 DPOF 설정을 지정할 수 없습니다.

④ FinePix V10을 제외한 다른 카메라로 촬영된 이미지는 DPOF 설정을 지정할 수 없습니다.

설정을 선택하는 동안 “DISP/BACK” 버튼을 누르면 모든 현재 설정이 취소됩니다. 이전의 DPOF 설정이 있던 경우, 수정 사항만 취소됩니다.

### ◆ 다른 카메라에 DPOF 설정이 지정된 경우 ◆

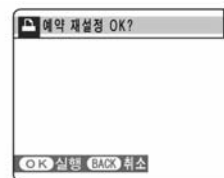


데이터가 다른 카메라에 지정된 DPOF 설정이 있는 프레임(파일)을 포함한 경우, “예약 재설정 OK?”가 표시됩니다.

“MENU/OK” 버튼을 누르면 각 프레임(파일)에 대해 지정된 모든 DPOF 설정이 삭제됩니다. 각 프레임(파일)에 대하여 DPOF 설정을 다시 지정합니다.

④ 이전 설정을 변경하지 않으려면 “DISP/BACK” 버튼을 누르십시오.



설정을 완료한 후에는 반드시 “MENU/OK” 버튼을 누릅니다.  
“DISP/BACK” 버튼을 누르면 해당 설정이 취소됩니다.

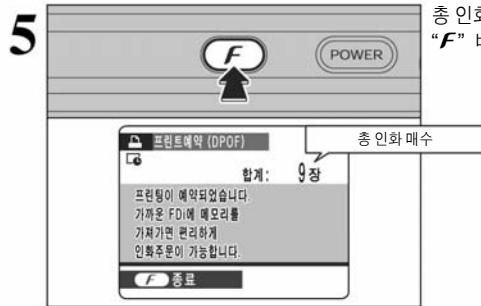

총 인화 매수는 LCD 모니터에 표시됩니다.  
“F” 버튼을 누릅니다.

#### ◆ DPOF 설정 취소 ◆


지정한 프레임(파일)에 대한 DPOF 설정을 취소하려면

- ① “◀” 또는 “▶”를 눌러 취소하려는 DPOF 설정이 있는 프레임(파일)을 선택합니다.
  - ② 인화 매수를 0(제로)으로 설정합니다.
- 다른 프레임(파일)에 대한 DPOF 설정을 취소하려면 ① ~ ② 단계를 반복합니다.  
“MENU/OK” 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.


● DPOF 전체 재설정 (→ 59페이지).




- ① “D” 버튼을 눌러 재생 모드에서 카메라 전원을 켭니다.
- ② “MENU/OK” 버튼을 눌러 LCD 모니터에 메뉴를 표시합니다.

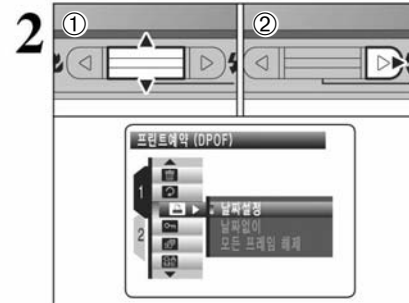

- ① “▲” 또는 “▼”를 눌러 “날짜 설정” (Date Setting)을 선택합니다.
- ② “▶”를 누릅니다.

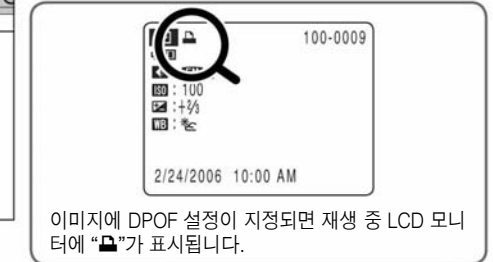


이미지에 DPOF 설정이 지정되면 재생 중 LCD 모니터에 “D”가 표시됩니다.

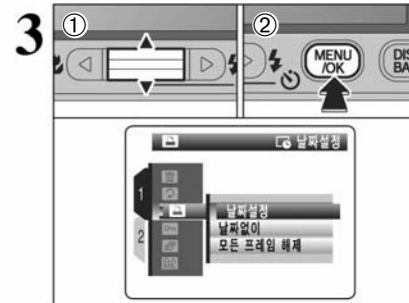

- ① “▲” 또는 “▼”를 눌러 “날짜 설정” 또는 “날짜 없이”를 선택합니다. “날짜 설정”을 선택하면 사진에 날짜가 인쇄됩니다.
- ② “MENU/OK” 버튼을 누릅니다.

● “날짜 설정”을 선택한 경우, 인쇄 서비스 또는 DPOF 호환 프린터(프린터 사양에 따라 날짜가 인쇄되지 않는 경우도 있음)를 사용하여 사진에 날짜가 인쇄됩니다.



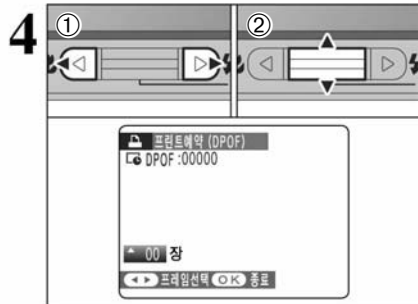


- ① “◀” 또는 “▶”를 눌러 DPOF 설정을 지정하려는 프레임(파일)을 표시합니다.
  - ② “▲” 또는 “▼”를 눌러 인화하려는 프레임(파일)의 복사 매수로 최대 값인 99를 설정합니다. 인화하지 않으려는 프레임(파일)에 대해서는 인화 매수를 0(제로)으로 설정합니다.
- 추가로 DPOF 설정을 지정하려면 ①~② 단계를 반복합니다.

- 동일한 xD-Picture Card에서 최대 999개의 프레임(파일)의 인화를 주문할 수 있습니다.
- “날짜설정”을 설정하면 LCD모니터에 “” 표시가 나타납니다.
- 동영상에는 DPOF 설정을 지정할 수 없습니다.
- FinePix V10을 제외한 다른 카메라로 촬영된 이미지는 DPOF 설정을 지정할 수 없습니다.

설정을 선택하는 동안 “DISP/BACK” 버튼을 누르면 모든 현재 설정이 취소됩니다. 이전의 DPOF 설정이 있던 경우, 수정 사항만 취소됩니다.



설정을 완료한 후에는 반드시 “MENU/OK” 버튼을 누릅니다.  
“DISP/BACK” 버튼을 누르면 해당 설정이 취소됩니다.

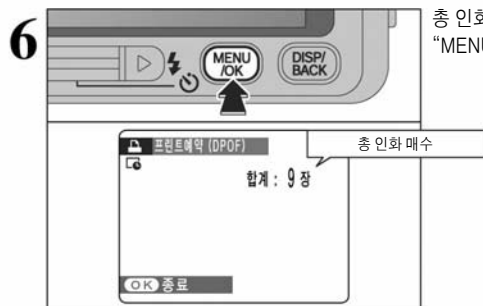


총 인화 매수는 LCD 모니터에 표시됩니다.  
“MENU/OK” 버튼을 누릅니다.

#### ◆ DPOF 설정 취소 ◆


지정한 프레임(파일)에 대한 DPOF 설정을 취소하려면

- ① “◀” 또는 “▶”를 눌러 취소하려는 DPOF 설정이 있는 프레임(파일)을 선택합니다.
  - ② 인화 매수를 0(제로)으로 설정합니다.
- 다른 프레임(파일)에 대한 DPOF 설정을 취소하려면 ① ~ ② 단계를 반복합니다.  
“MENU/OK” 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.



● DPOF 전체 재설정 (→ 59페이지)

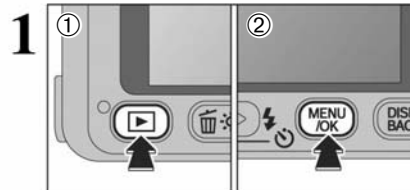


- ① “” 버튼을 눌러 재생 모드에서 카메라 전원을 켭니다.
- ② “MENU/OK” 버튼을 눌러 LCD 모니터에 메뉴를 표시합니다.

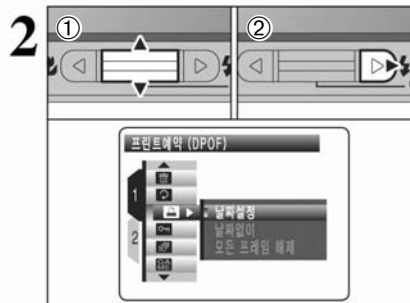

- ① “▲” 또는 “▼”를 눌러 “” 프린트 예약(DPOF)을 선택합니다.
- ② “▶”를 누릅니다.

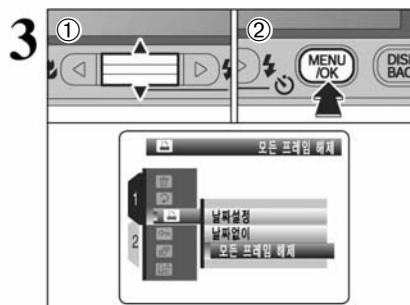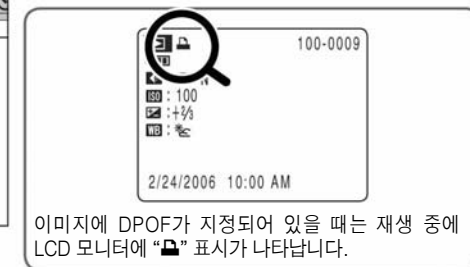


- ① “▲” 또는 “▼”를 눌러 “모든 프레임 해제”를 선택합니다.
- ② “MENU/OK” 버튼을 누릅니다.

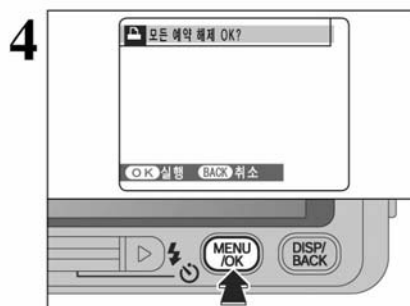

LCD 화면에 메시지가 나타납니다.  
모든 DPOF 설정을 재설정하려면 “MENU/OK” 버튼을 누릅니다.

## 이미지 보호: 프레임/ 전체 설정/ 전체 재설정

**1**

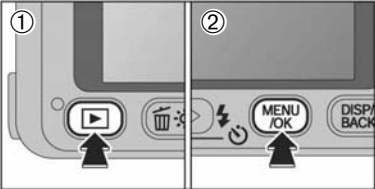

① “C” 버튼을 눌러 재생모드에서 카메라 전원을 켭니다.  
② “MENU/OK” 버튼을 눌러 LCD 모니터에 메뉴를 표시합니다.


보호는 프레임(파일)이 우발적으로 삭제되지 않도록 예방하는 설정입니다. 한편 “포맷” 기능은 보호된 프레임(파일)을 포함하여 모든 프레임(파일)을 삭제합니다(→83페이지)

**2**



① “▲” 또는 “▼”을 눌러 “On” 보호를 선택합니다.  
② “▶”를 누릅니다.

**3**

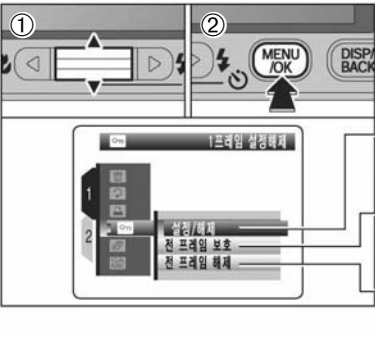


① “▲” 또는 “▼”을 눌러 “설정 / 해제”, “전 프레임 보호” 또는 “전 프레임 해제”를 선택합니다.  
② “MENU/OK” 버튼을 눌러 선택을 확인합니다.

**설정 / 해제**  
선택한 프레임(파일)만 보호하거나 보호를 해제합니다.

**전 프레임 보호**  
모든 프레임(파일)을 보호합니다.

**전 프레임 해제**  
모든 프레임(파일)의 보호설정을 해제합니다.


**프레임 설정**

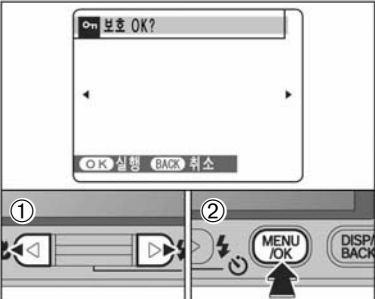

① “◀” 또는 “▶”을 눌러 보호된 프레임(파일)을 선택합니다.  
② “MENU/OK” 버튼을 눌러 현재 표시된 프레임(파일)을 보호합니다.

다른 프레임(파일)을 보호하려면 1단계 및 2단계를 반복합니다. 프레임(파일) 보호가 완료되면 “DISP/BACK” 버튼을 누릅니다.

**프레임 재설정**

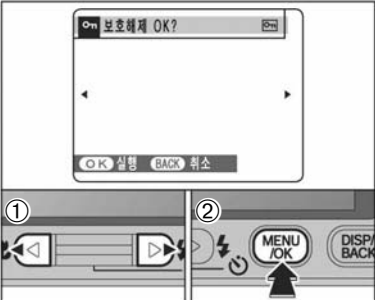


① “◀” 또는 “▶”을 눌러 보호된 프레임(파일)을 선택합니다.  
② “MENU/OK” 버튼을 눌러 표시된 프레임(파일)을 보호 해제합니다.

**전 프레임 보호**




“MENU/OK” 버튼을 눌러 모든 프레임(파일)을 보호합니다.

**전 프레임 해제**





“MENU/OK” 버튼을 눌러 모든 프레임(파일)에 대한 보호를 해제합니다.

### ◆ 도중에 중지하려면 ◆

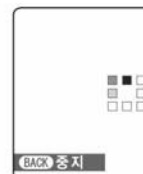



이미지가 너무 큰 경우, 모든 프레임(파일)을 보호하거나 보호를 해제하는데 시간이 약간 걸릴 수도 있습니다. 도중에 사진을 촬영하거나 동영상상을 저장하려면 “DISP/BACK” 버튼을 누릅니다. 다시 모든 프레임(파일)을 보호하거나 보호를 해제하려면 60페이지의 절차를 참고하여 1단계부터 시작하십시오.

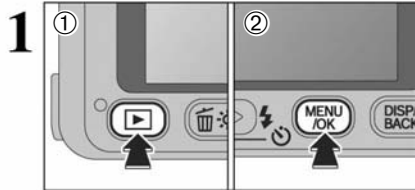


- ① “” 버튼을 눌러 재생모드에서 카메라 전원을 켭니다.
- ② “MENU/OK” 버튼을 눌러 LCD 모니터에 메뉴를 표시합니다.


⚡ 자동재생 설정은 카메라 전원이 꺼져 있을 때에도 유지됩니다.

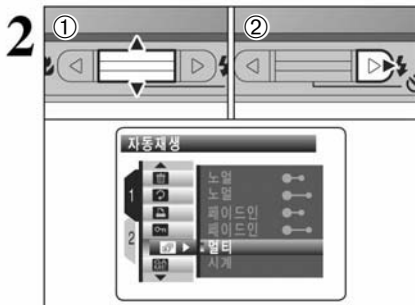


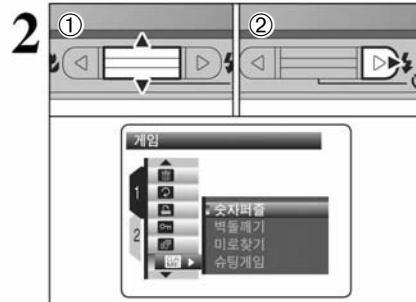
- ① “▲” 또는 “▼”을 눌러 “” 자동 재생을 선택합니다.
- ② “▶”를 누릅니다.

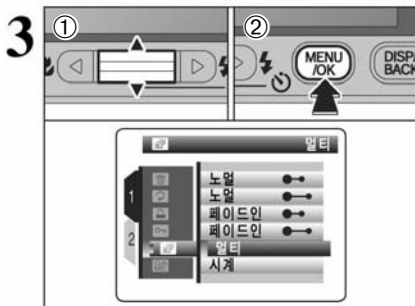


- ① “▲” 또는 “▼”을 눌러 재생간격과 이미지 전송형식을 선택합니다.
  - ② “MENU/OK” 버튼을 누릅니다. 이미지 프레임이 진행되고 재생됩니다.
- “노멀” 또는 “페이드 인”을 선택하는 경우, “◀” 또는 “▶”를 눌러 이미지를 정방향 또는 역방향으로 재생합니다. 자동 재생을 중지하려면 “MENU/OK” 버튼을 누릅니다.
- ⚡ 재생 중에 “DISP/BACK” 버튼을 한 번 누르면 화면에 도움말이 나타납니다.
  - ⚡ 재생 중에는 절전기능이 작동되지 않습니다.
  - ⚡ 동영상은 자동으로 시작됩니다. 동영상 종료되면 다음 이미지가 재생됩니다.

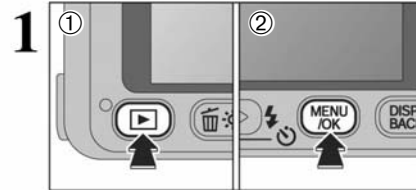


- ① “” 버튼을 눌러 재생모드에서 카메라 전원을 켭니다.
- ② “MENU/OK” 버튼을 눌러 LCD 모니터에 메뉴를 표시합니다.



- ① “▲” 또는 “▼”를 눌러 “” 게임을 선택합니다.
- ② “▶”를 누릅니다.

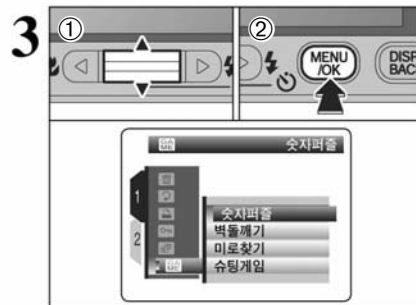

- ① “▲” 또는 “▼”을 눌러 게임 타이틀을 선택합니다.
- ② “MENU/OK” 버튼을 누릅니다. 메뉴 화면이 나타납니다.

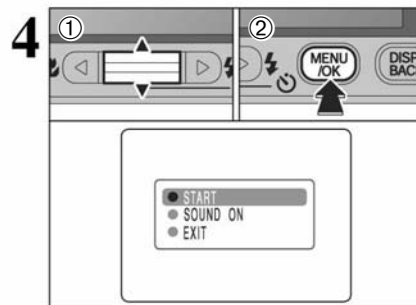

- ① “▲” 또는 “▼”을 눌러 메뉴를 선택합니다.
  - ② “MENU/OK” 버튼을 누릅니다.
- 게임이 진행되는 동안 “DISP/BACK” 버튼을 누르면 정지화면이 나타납니다. “EXIT”를 선택하면 게임이 종료됩니다.

START	게임이 시작됩니다.
SOUND	“◀” 또는 “▶”를 눌러 “사운드” 또는 “사운드 없이”를 선택합니다. “SET-UP” SET-UP 메뉴에서 BEEP 볼륨이 “OFF”로 선택되었을 경우에는 LCD 모니터 상에 사운드 설정 메뉴가 표시되지 않습니다. (▶ 78페이지)
LEVEL	“◀” 또는 “▶”를 눌러 게임 레벨을 선택합니다. EASY, NORMAL, 그리고 HARD의 3가지 레벨이 있습니다. 이러한 레벨은 BLOCK BUSTER와 SHOOTING GAME에서 선택할 수 있습니다.
EXIT	재생 화면으로 돌아갑니다.

게임을 할 때, 주의사항 :

- 배터리가 충분히 남아 있는지를 확인합니다.
- “▲▼◀▶”와 “MENU” 버튼을 너무 세게 누르면 고장의 원인이 될 수 있습니다.

### 퍼즐



촬영한 이미지가 바둑판 모양으로 나뉘어 섞여 있습니다. 이 칸들을 잘 움직여서 다시 원래의 이미지를 만듭니다.

#### ■ 규칙

▲▼◀▶	“▲” “▼” “◀” “▶”를 눌러서 커서를 상하좌우로 움직입니다.
MENU/OK	“MENU/OK” 버튼을 누르면 선택한 칸이 빈 칸으로 움직입니다.

### 블록 깨기



막대를 전후좌우로 움직여서 공을 튕겨 모든 블록을 제거합니다.

#### ■ 규칙

▲▼	“▲” “▼”를 눌러서 막대를 위 아래로 움직입니다.
◀▶	“◀” “▶”를 눌러서 막대를 좌우로 움직입니다.
MENU/OK	시작하려면 “MENU/OK” 버튼을 누릅니다.

### 미로 찾기




“▲” “▼” “◀” “▶”를 눌러 병아리를 움직입니다. 병아리가 미로를 통과하여 종점까지 지나가는 게임입니다. 엄마 닭이 종점에서 병아리를 기다리고 있습니다. 길 가운데 있는 적들과 병아리가 만나지 않도록 조심하여 움직입니다.

#### ■ 규칙

▲▼	“▲” “▼”를 눌러서 병아리를 위 아래로 움직입니다.
◀▶	“◀” “▶”를 눌러서 병아리를 좌우로 움직입니다.

### 슈팅 게임

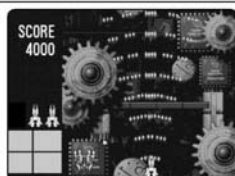


함선을 조종하여 적들을 레이저 빔으로 공격합니다.

#### ■ 규칙

▲▼	“▲” “▼”를 눌러서 함선을 위 아래로 움직입니다.
◀▶	“◀” “▶”를 눌러서 함선을 좌우로 움직입니다.
MENU/OK	“MENU/OK” 버튼을 누르면 함선이 빔을 발사합니다.

1

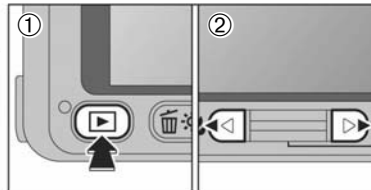


최대 30초의 음성메모를 정지화상 이미지에 추가할 수 있습니다.

- 오디오 저장 포맷 :  
WAVE (→ 109페이지)  
PCM 저장 포맷
- 오디오 파일 크기 :  
약 480 KB (30초 음성 메모의 경우)

- ① “RECALL” 버튼을 눌러 재생 모드에서 카메라 전원을 켭니다.
- ② “◀” 또는 “▶”를 눌러 음성 메모를 추가하려는 이미지를 선택합니다.


2

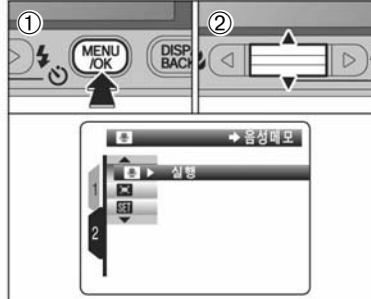

- ① “MENU/OK” 버튼을 눌러 LCD 모니터에 메뉴를 표시합니다.
- ② “▲” 또는 “▼”를 눌러 “음성 메모”를 선택합니다.

- 동영상에는 음성 메모를 추가할 수 없습니다.
- [보호 조치된 카드]가 나타나면 프레임 보호를 해제하십시오. (→ 60페이지)

3

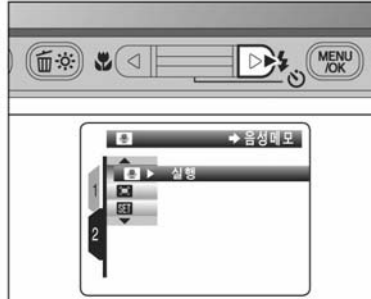


“▶”를 누릅니다.

4




LCD 모니터에 “녹음준비”가 표시됩니다.  
“MENU/OK” 버튼을 눌러 녹음을 시작합니다..

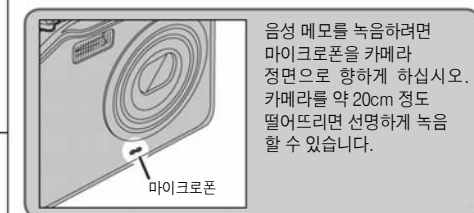

음성 메모를 녹음하려면  
마이크로폰을 카메라  
정면으로 향하게 하십시오.  
카메라를 약 20cm 정도  
떨어뜨리면 선명하게 녹음  
할 수 있습니다.


5

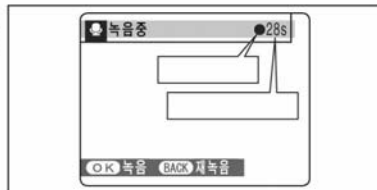

녹음하는 동안 남은 녹음시간과 셀프 타이머 램프가 깜빡입니다. 남은 녹음 시간이 5초일 때에는 셀프 타이머 램프가 빨리 깜빡거리기 시작합니다.

! 녹음 중에 음성 메모 녹음을 정지하려면 “MENU/OK” 버튼을 누르십시오.

6

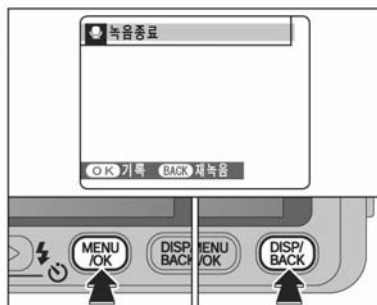

녹음시작 30초 후 “녹음종료”가 LCD 모니터에 표시됩니다.

완료하려면  
“MENU/OK” 버튼을 누릅니다.

다시 녹음하려면  
“DISP/BACK” 버튼을 누릅니다.


◆ 이미지에 음성 메모가 있는 경우 ◆






음성메모가 있는 이미지를 선택할 경우, 음성 메모를 다시 녹음할 것인지 선택할 수 있는 화면이 나타납니다.


❗ [보호 조치된 카드]가 나타나면 프레임 보호를 해제하십시오.  
(➡ 60페이지).
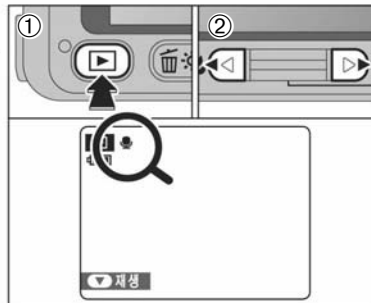
# 1




- ① “” 버튼을 눌러 재생모드에서 카메라 전원을 켭니다.
- ② “” 또는 “”을 눌러 음성 메모가 있는 이미지 파일을 선택합니다.

❗ 멀티 프레임 재생을 사용하여 음성 메모를 재생할 수 없습니다. “DISP/BACK” 버튼을 눌러 싱글 프레임 재생을 선택합니다.


음성 메모가 있는 이미지 파일을 선택하면 LCD 모니터에 “”가 표시됩니다.

2

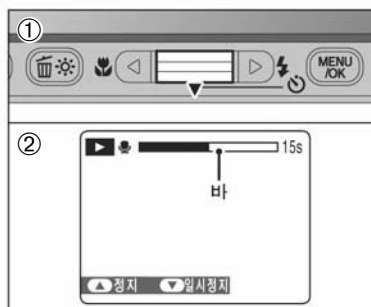





- ① “▼”을 눌러 음성 메모를 재생합니다.
- ② 재생시간이 진행되는 것을 LCD 모니터 화면에 표시됩니다.

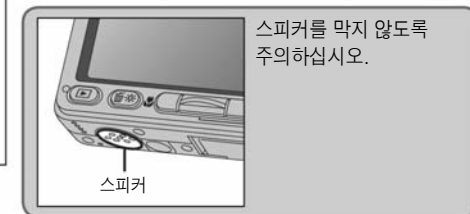! 사운드가 잘 들리지 않으면 볼륨을 조절하십시오  
(⇒ 68, 80페이지)

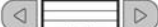

## ■ 음성 메모 재생


	조 정	설 명
재 생		재생이 완료되면 음성 메모는 정지합니다.
일시정지 / 다시시작		재생 중 음성 메모를 일시정지합니다. “▼” 버튼을 다시 눌러 재생을 다시 시작합니다.
정 지		재생을 정지합니다. * 음성 메모 재생이 정지되어 있는 동안 “◀” 또는 “▶”를 눌러 각각 이전 파일로 이동하거나 다음 파일로 진행할 수 있습니다.
빨리감기 / 되감기		재생 중에 “◀” 또는 “▶” 버튼을 누르면 음성 메모가 앞이나 뒤로 건너뛰니다. * 이들 버튼은 재생이 일시 정지되어 있는 동안에는 작동하지 않습니다.

## ◆ 음성 메모 파일재생 ◆


FinePix V10을 제외한 다른 카메라에 저장된 일부 음성 메모파일을 재생하지 못할 수도 있습니다.

### 음성 메모 볼륨 조절


음성 메모를 재생하는 동안에 볼륨을 조절할 수 있습니다. 적당히 볼륨을 조절하십시오.

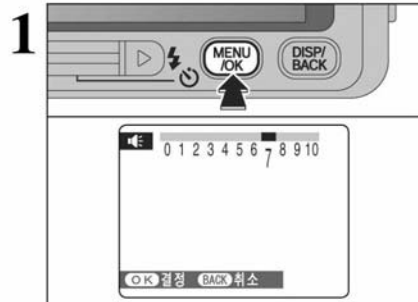


음성 메모를 재생하는 동안 "MENU/OK" 버튼을 누릅니다.  
음성 메모 기능은 재생하는 동안 일시 정지됩니다.

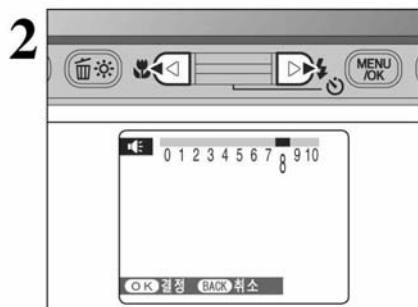


"◀" 또는 "▶"를 눌러 볼륨을 조절합니다.

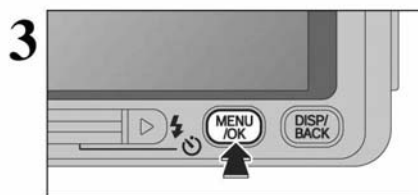


"MENU/OK" 버튼을 눌러 새로운 설정을 확인합니다.  
카메라가 음성 메모의 재생을 시작합니다.

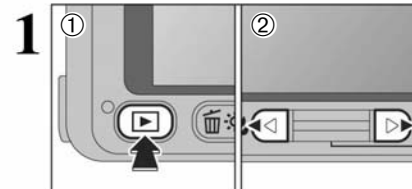


① "MENU/OK" 버튼을 눌러 재생모드에서 카메라 전원을 켭니다.  
② "◀" 또는 "▶"를 눌러 트리밍할 프레임(파일)을 선택합니다.

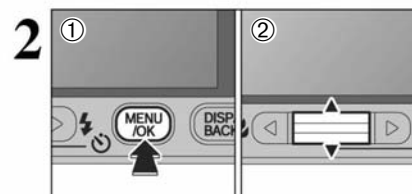

① "MENU/OK" 버튼을 눌러 LCD 모니터에 메뉴를 표시합니다.  
② "▲" 또는 "▼"를 눌러 "Trimming"을 선택합니다.

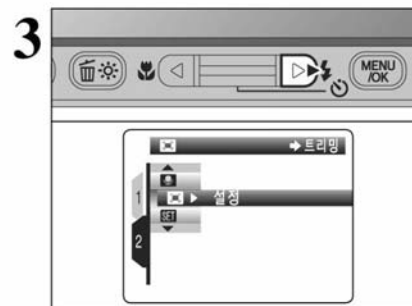


"▶"를 누릅니다.

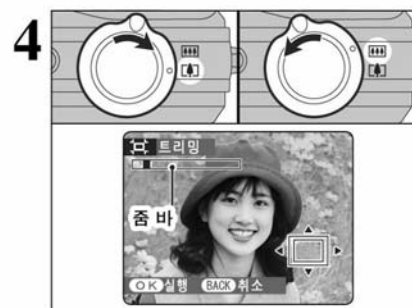

줌 스위치를 조작하여 이미지를 확대하거나 축소합니다.  
LCD 모니터에 줌 바가 나타납니다.


싱글프레임 재생으로 되돌아가려면 "DISP/BACK" 버튼을 누르십시오.

저장된 이미지 크기는 줌 배율에 따라 달라집니다.  
0.3M의 경우 "OK 실행" 옵션이 노란색으로 나타납니다.

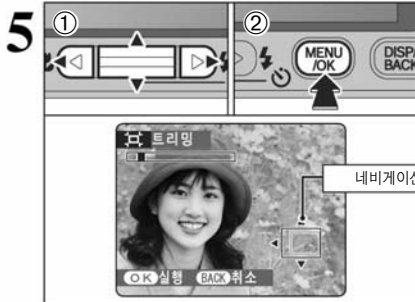

- ① “▲”, “▼”, “◀” 또는 “▶”을 눌러 이미지의 다른 부분을 볼 수 있습니다.  
현재 표시된 이미지가 네비게이션 화면에 나타납니다.
- ② “MENU/OK” 버튼을 눌러 이미지를 자릅니다.

● 싱글 프레임 재생으로 되돌아가면 “DISP/BACK” 버튼을 누르십시오.

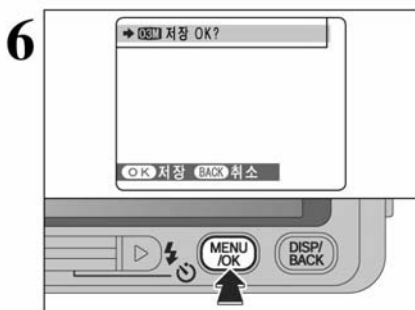

저장된 이미지 크기를 확인하고 “MENU/OK” 버튼을 누릅니다. 자른 이미지가 마지막 프레임에 별도의 파일로 추가됩니다.


#### ■ 이미지 크기

	사용 예
3M	최대 6R (15.2 × 20.3 cm)/A5 크기로 인쇄하는데 적합
2M	최대 4R (10.2 × 15.2 cm)/A6 크기로 인쇄하는데 적합
03M	이메일 또는 웹사이트에서 사용하려면

● “3:2” 화질설정을 선택한 경우, 해당 이미지는 일반크기(4:3 화면비)로 트리밍됩니다.

#### ◆ 트리밍할 수 있는 이미지 ◆

FinePix V10을 제외한 다른 카메라로 촬영된 이미지는 트리밍할 수 없습니다.

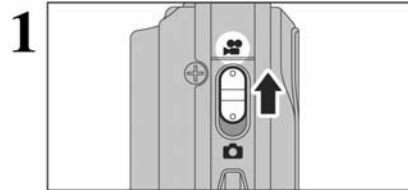


모드 스위치를 “”로 설정합니다.  
“” 동영상 모드로 동영상을 음성과 함께 녹화합니다.

- 사양  
모노 사운드가 있는 모션 JPEG (→ 109페이지)
- 화질선택방법  
640 (640 × 480화소)  
320 (320 × 240화소)
- 프레임 비율 (→ 109페이지)  
초당 30프레임(고정)

● 화질 모드 변경에 대한 내용은 73페이지를 참고하십시오.


● 동영상은 저장되면서 xD-Picture Card에 녹화되기 때문에 카메라 전원이 갑자기 꺼지면(배터리 덮개를 열거나 AC 전원 어댑터를 분리한 경우) 동영상을 제대로 녹화할 수 없습니다.

다른 카메라에서는 동영상이 재생되지 않을 수도 있습니다.

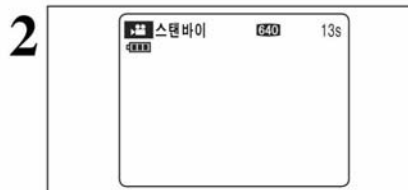

녹화할 수 있는 시간과 “스탠바이”가 LCD 모니터에 나타납니다.


● 사운드가 이미지와 동시에 녹음되므로 반드시 마이크가 가려지지 않도록 하십시오(→ 8페이지).

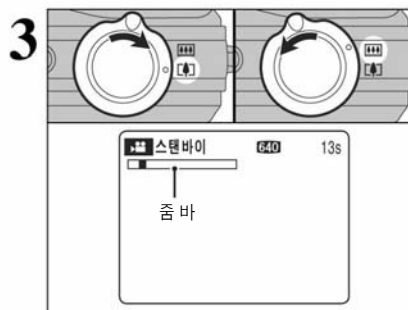

녹화하기 전에 줌 스위치를 조작하여 이미지를 확대하거나 축소합니다. 녹화 중에는 줌을 사용할 수 없으므로 미리 줌을 조정해야 합니다.

- 광학 줌 초점 거리  
(35mm 카메라에 해당)  
약 38mm ~ 130mm  
최대 줌 배율 : 3.4배
- 초점 범위  
약 60cm ~ 무한대

4

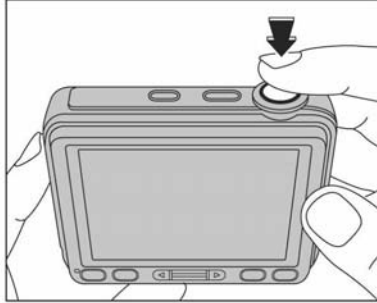


셔터 버튼을 완전히 눌러 녹화를 시작합니다.

- 동영상 녹화 중에 LCD 모니터에 표시되는 밝기 및 컬러는 녹화를 시작하기 전의 밝기 및 컬러와 다를 수 있습니다.
- 셔터 버튼을 계속 누르고 있을 필요가 없습니다.
- 동영상 촬영 중에 카메라 작동 소음이 녹음될 수 있습니다.

셔터 버튼을 완전히 누르면 초점이 고정되지만 촬영 중인 장면에 대한 노출과 화이트 밸런스는 변경됩니다.


5

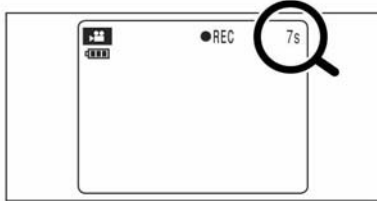

녹화 중 LCD 모니터에 "● 녹화"와 함께 우측 모서리 상단에 카운터가 나타나서 남은 녹화 가능 시간을 표시합니다.

- 동영상 저장 중에 피사체의 밝기가 변경되면 렌즈 작동 소리가 녹음될 수 있습니다.
- 실외에서 촬영할 경우에는 바람소리가 녹음될 수 있습니다.
- 남은 시간이 소모되면 녹화는 완료되고 동영상은 xD-Picture Card에 저장됩니다.

6

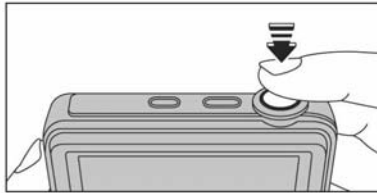

녹화 도중 셔터 버튼을 반쯤 누르면 녹화가 끝납니다.

- 촬영이 시작된 후 바로 멈추면 1초의 동영상만 xD-Picture Card에 저장됩니다.

#### 녹화할 수 있는 시간


##### ■ xD-Picture Card별 녹화 시간

\* 다음은 새로 포맷된 xD-Picture Card를 사용했을 때 저장할 수 있는 시간입니다. 실제 녹화 시간은 xD-Picture Card 내의 사용할 수 있는 공간에 따라 달라집니다.

	화 질	
	640 (30 프레임 / 초)	320 (30 프레임 / 초)
16 MB	13 초	26 초
32 MB	27 초	54 초
64 MB	55 초	109 초
128 MB	111 초	219 초
256 MB	223 초	7.3 분
512 MB	7.4 분	14.6 분
1 GB	14.9 분	29.3 분

"M"자가 포함된 xD-Picture Card를 사용하여 촬영하는 경우 (예 "DPC-M1GB"), 사진 녹화와 지우기를 (프레임 삭제)하면 동영상 녹화시간이 줄어들 수도 있습니다. 이런 경우 카드를 사용하기 전 모든 프레임을 삭제하거나 포맷을 해야 합니다. 중요한 프레임(파일)은 PC나 다른 미디어에 저장해둡니다.


1

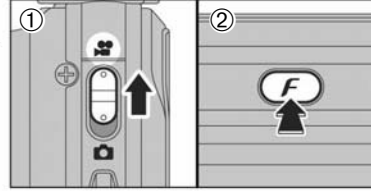

- ① 모드 스위치를 "●"로 설정합니다.
  - ② "F" 버튼을 눌러 LCD 모니터에 메뉴를 표시합니다.
- "●" 동영상 모드에서는 "ISO" (감도) 설정을 할 수 없습니다.
  - "●" 동영상 모드에서는 "FinePix 컬러" 설정을 할 수 없습니다.


카메라 전원이 꺼지거나 모드 설정이 변경되더라도 화질 설정은 유지됩니다.

2

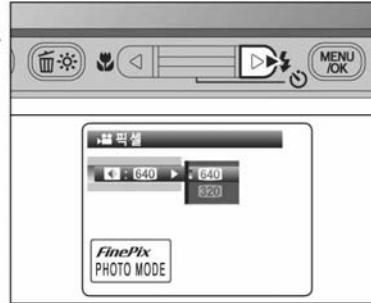

"▶"를 누릅니다.

3

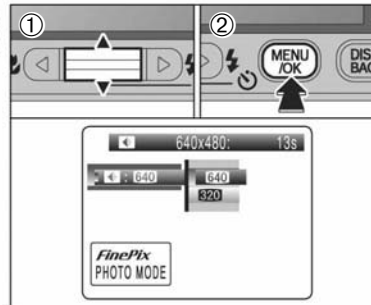


- ① "▲" 또는 "▼"를 눌러 설정을 변경합니다.
- ② "MENU/OK" 버튼을 눌러 설정을 확인합니다.

#### 동영상 모드에서의 화질 설정

화질 모드	사용 예
640 (640 × 480)	고화질
320 (320 × 240)	장시간 녹화



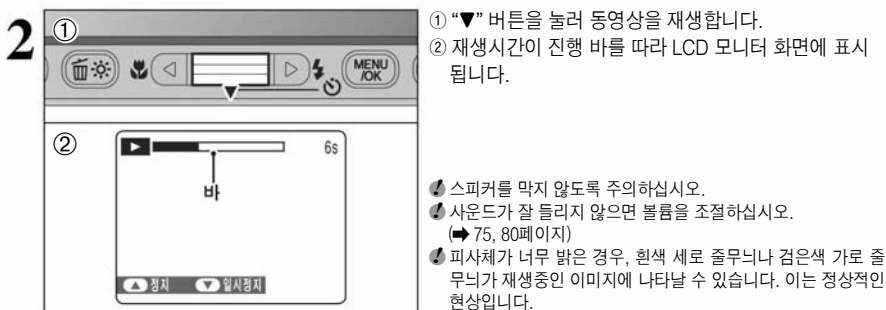

#### ■ 동영상 재생



	조 정	설 명
재 생		재생이 시작됩니다. 동영상이 완료되면 재생은 정지합니다.
일시정지/ 다시시작		재생 중에 동영상을 일시정지합니다. “▼” 버튼을 다시 눌러 재생을 다시 시작합니다.
정 지		재생을 정지합니다. *재생이 정지되어 있는 동안 “◀” 또는 “▶”를 눌러 각각 이전 파일로 이동하거나 다음 파일로 진행할 수 있습니다.
빨리감기/ 되감기		재생 중에 “◀” 또는 “▶” 버튼을 누르면 동영상이 앞이나 뒤로 건너뛰입니다.
재생 건너뛰기		동영상이 일시정지된 경우, “◀” 또는 “▶”를 누르면 동영상이 1 프레임씩 앞이나 뒤로 이동합니다. “◀” 또는 “▶” 버튼을 누르고 있으면 프레임이 빠르게 이동합니다.

#### ◆ 동영상 파일 재생 ◆

- FinePix V10 이외의 다른 카메라에 저장된 동영상 파일을 재생하지 못할 수도 있습니다.
- PC에서 동영상 파일을 재생하려면 xD-Picture Card의 동영상 파일을 PC의 하드디스크에 저장한 후 저장한 파일을 재생하십시오.


#### 동영상 볼륨 조절

동영상을 재생하는 동안 볼륨을 조절할 수 있습니다. 사용자의 조건에 맞도록 볼륨을 조절합니다.

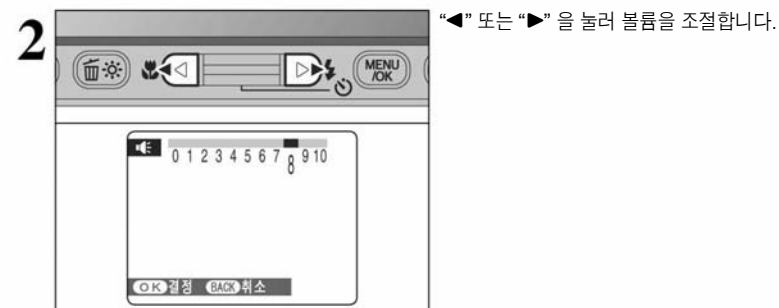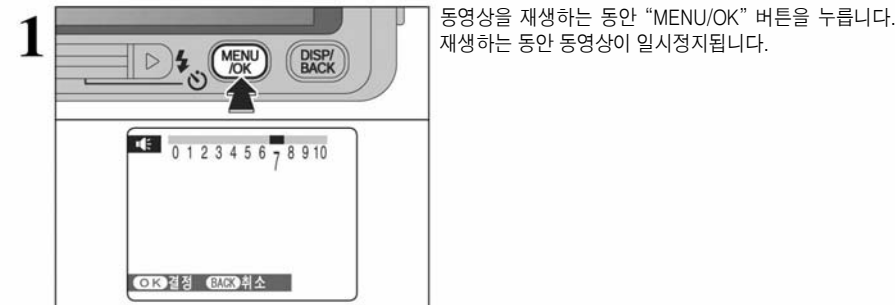

## SET 설정화면 사용


1

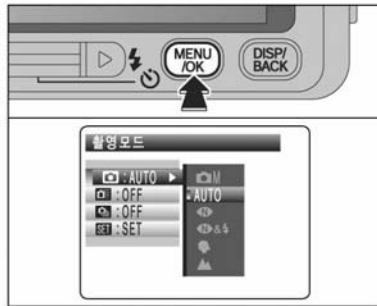

“MENU/OK” 버튼을 눌러 LCD 모니터에 메뉴를 표시합니다.

메뉴화면은 선택한 모드에 따라 다양합니다.  
왼쪽의 화면은 “CAM” 촬영 모드를 AUTO로 선택할 때 나타납니다.

2

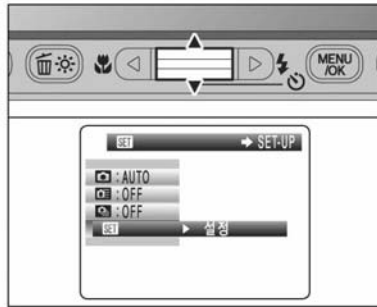


“▲” 또는 “▼”을 눌러 “SET”을 선택합니다.

3




“▶” 버튼을 눌러 “SET” SET-UP 메뉴 항목으로 이동합니다.

4

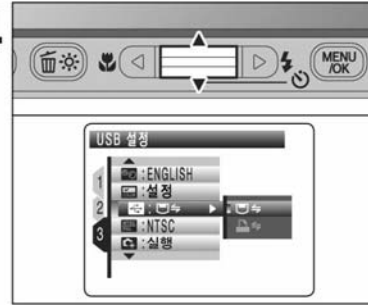

“▲” 또는 “▼”을 눌러 메뉴항목을 선택합니다.

5

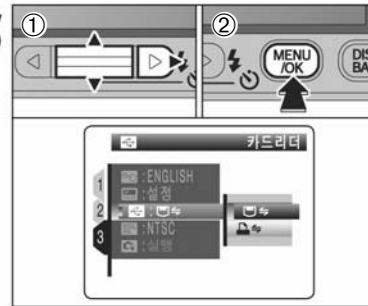

① “▶”를 눌러 메뉴항목을 선택합니다.  
“▲” 또는 “▼”를 눌러 설정을 변경합니다.  
“CAM” 재생음량, “LCD” LCD밝기, “포맷” 포맷,  
“시각설정” 시각설정, “세계시계” 세계시계, “배경색” 설정  
또는 “리셋” 리셋에 대한 “▶”를 누릅니다.  
② 설정을 변경한 후 “MENU/OK” 버튼을 눌러 변경사항  
을 확인합니다.

## ■ 설정 메뉴 옵션

	설 정	디스플레이	초기 설정	설 명	페이지
1	촬영화상 표시	ZOOM/3초/1.5초/OFF	1.5초	사진을 촬영한 후 이미지 확인화면(촬영 결과)을 표시할 지 지정합니다. 이미지는 수 분 동안 나타난 후 저장됩니다. 저장된 이미지의 컬러 톤이 실제 색상과 다를 수 있습니다. 저장된 이미지를 재생하여 컬러 톤을 확인합니다.	79
	서터음량	OFF/1/2/3	2	서터 조작 시 출력되는 소리의 크기를 설정합니다.	-
	신호음음량	OFF/1/2/3	2	카메라를 조절할 때 나는 소리의 크기를 조절합니다.	-
	재생음량	설정	7	동영상 및 음성 메모의 재생 볼륨을 설정합니다.	80
	프레임넘버	연속/신규	연속	프레임 번호를 이전 번호에 이어 연속으로 할지 또는 프레임 번호를 다시 시작할지 지정합니다.	80
2	LCD 밝기	설정	0	LCD 모니터 밝기를 지정합니다.	81
	디지털줌	ON/OFF	OFF	디지털 줌 사용여부를 지정합니다.	81
	자동절전 모드	5분/2분/OFF	2분	카메라를 사용하지 않을 때 카메라 전원이 꺼지는 시간을 설정합니다.	82
	LCD 절전모드	ON/OFF	ON	카메라를 사용하지 않으면 LCD 모니터가 어두워집니다.	82
	포맷	실행	-	모든 파일을 삭제합니다.	83
3	시각설정	설정	-	날짜 또는 시간을 수정합니다.	16
	세계시계	설정	-	시차설정을 지정합니다.	83
	言語/LANG.	ENGLISH/FRANCAIS/DEUTSCH/ESPAÑOL/ITALIANO/中文/한글	ENGLISH	LCD 모니터 디스플레이에 사용되는 언어를 지정합니다.	18
	배경색설정	설정	-	메뉴 및 커서의 컬러를 지정합니다.	-
	USB 설정			<p>  : DSC(대용량 저장 장치) 모드 간편하게 xD-Picture Card에서 이미지를 읽고 xD-Picture Card 이미지를 저장할 수 있습니다. </p> <p>  : PictBridge PictBridge를 지원하는 프린터를 사용할 경우, PC를 사용하지 않고 카메라를 직접 프린터에 연결하여 이미지를 인쇄할 수 있습니다. </p>	93 89
	비디오출력	NTSC/PAL	-	비디오 출력을 NTSC 또는 PAL로 지정합니다.	-
	리셋	실행	-	모든 카메라 설정(시각설정, 세계시계, 언어/LANG, 비디오출력 및 배경색설정 제외)을 공장출고 시의 기본값으로 재설정합니다. "▶"를 누르면 확인메시지가 나타납니다. 카메라 설정을 재설정하려면 "MENU/OK" 버튼을 다시 누릅니다.	-

● 배터리교환 시에는 언제나 카메라의 전원을 꺼 주십시오. 전원을 끄지 않고 배터리 커버를 열거나 AC 전원 어댑터를 뽑으면 카메라의 설정이 공장출고시의 초기 설정으로 되돌려질 수 있습니다.

## 이미지 표시



촬영 후 이미지를 화면에 표시하는 것을 구체화 할 때 이 설정을 사용합니다.

줌 : 초점 위치의 중심부를 크게 보여줍니다.

이미지를 자세히 확인할 때 이 모드를 사용합니다.

3초/1.5초 : 이미지 촬영 후 3초~1.5초 후에 나타납니다.

OFF : 이미지가 표시되지 않고 촬영됩니다.

- 장시간 동안의 연속 촬영 시 이미지는 표시되지 않습니다.
- Top-3 프레임 연속촬영이나 Final-3 프레임 연속 촬영시에는 이미지가 녹화되기 전에 화면에 나타납니다.(OFF로 선택되었을 경우도)
- 화면에 나타나는 이미지의 컬러 톤은 실제와 약간 다를 수 있습니다.

## 이미지 확대



이 기능을 사용할 경우, 확대된 이미지가 LCD 모니터에 나타납니다. 줌 스위치와 "▲", "▼", "◀", "▶" 버튼을 사용하여 초점을 조절합니다.


- ① 줌 스위치를 움직여서 이미지를 확대 또는 축소합니다.
- ② "▲", "▼", "◀", "▶" 버튼을 사용하여 다른 부분의 이미지를 표시합니다.

● "MM" 화질 설정을 선택하였을 경우 이미지를 확대할 수 없습니다.

● "DISP/BACK" 버튼을 누르면 줌 세팅을 취소합니다.


● 연속 촬영 모드에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

● "CAM" 촬영 모드중 "CAM&4"를 사용할 경우 이 기능을 사용할 수 없습니다.

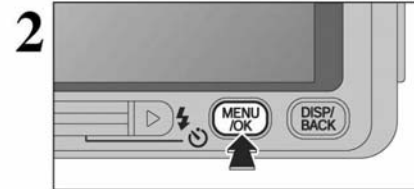


"MENU/OK" 버튼을 눌러 다른 이미지를 촬영합니다.

## 재생 볼륨

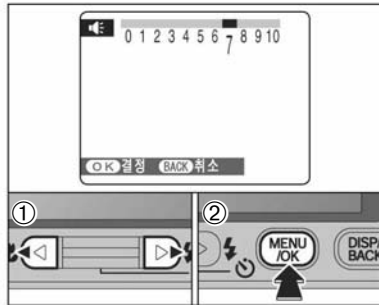


재생하는 동안 동영상 및 음성 메모의 볼륨을 조절합니다.  
 ① “◀” 또는 “▶”를 눌러 볼륨을 조절합니다. 번호가 커질수록 볼륨이 높아집니다. “0”은 사운드가 출력되지 않음을 의미합니다.  
 ② “MENU/OK” 버튼을 눌러 새로운 설정을 확인합니다.

## 프레임 번호

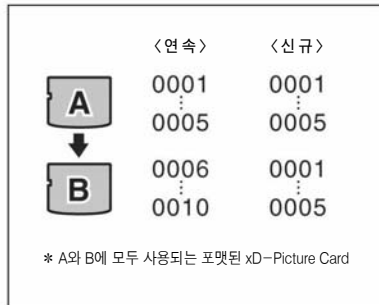

프레임 번호가 이전 번호에 이어 연속적으로 지정 또는 프레임 번호를 다시 시작할 지를 지정합니다.  
**연속:** 마지막으로 사용된 xD-Picture Card에 저장된 최상위 파일 번호부터 시작하여 사진이 저장됩니다.  
**신규:** 파일번호 “0001”로 시작하여 각 xD-Picture Card에 사진이 저장됩니다.  
 이 기능을 “연속”으로 설정하면 이미지를 PC로 다운로드할 때 파일이름이 겹치지 않으므로 파일 관리가 더 쉬워집니다.


- 카메라 설정이 “리셋”인 경우, 프레임 번호 설정(“연속” 또는 “신규”)이 “연속”으로 변경되어 프레임 번호가 “0001”로 되돌아가지 않습니다.
- 마지막 xD-Picture Card의 최상위 파일 번호보다 높은 파일 번호를 가진 이미지 파일이 xD-Picture Card에 이미 포함되어 있는 경우, 이미지는 현재 xD-Picture Card의 최상위 파일 번호부터 시작하여 저장됩니다.

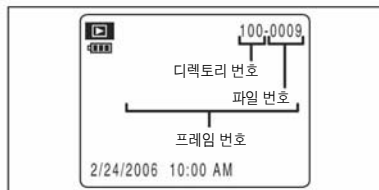

이미지를 보면서 파일번호를 확인합니다. LCD 모니터의 오른쪽 상단의 7자리수 중 마지막 4자리는 파일번호이면 처음 3자리는 디렉토리 번호를 표시합니다.

- xD-Picture Card를 변경할 경우, 배터리 덮개를 열기 전에 카메라 전원을 항상 끄십시오. 카메라를 끄지 않고 배터리 덮개를 열면 프레임 번호 메모리가 작동하지 않을 수도 있습니다.
- 파일번호는 0001부터 9999까지입니다. 9999를 초과하면 디렉토리 번호는 100에서 101로 변경됩니다. 최대번호는 999-9999입니다.
- 다른 카메라에서 촬영된 이미지의 경우, 표시되는 프레임 번호가 다를 수 있습니다.
- [프레임 넘버 풀]이 나타난 경우, 103페이지를 참고하십시오.

## LCD 밝기

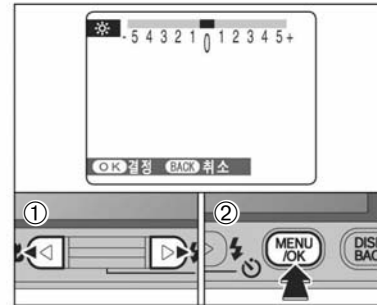

모니터 밝기를 조절하려면:  
 ① “◀” 또는 “▶”를 눌러 LCD 모니터 밝기를 조절합니다.  
 ② “MENU/OK” 버튼을 눌러 새로운 설정을 확인합니다.


## 디지털 줌



이 기능을 사용하여 디지털 줌을 조절합니다.  
 광학 줌과 디지털 줌 사이에서 줌 기능을 변환할 때 “■” 표시등의 위치가 멈춥니다. 같은 방향으로 줌 스위치를 다시 움직이면 “■” 표시등이 다시 이동하기 시작합니다.

- 줌 기능 중에 사진에 초점이 맞지 않으면 셔터 버튼을 반쯤 눌러 초점을 다시 맞추십시오.

## 줌 바 디스플레이

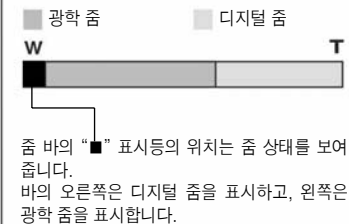

- 광학 줌 초점거리\***  
 약 38~130mm, 최대 줌 배율: 3.4배
- 디지털 줌 초점거리\***  
 약 130~741mm, 최대 줌 배율: 5.7배
- 광학 줌 초점거리(32)\***  
 약 39.5~135mm, 최대 줌 배율: 3.4배
- 디지털 줌 초점거리(32)\***  
 약 135~770mm, 최대 줌 배율: 5.7배  
 \* 35mm 카메라 환산 시

디지털 줌을 사용하여 피사체를 확대하여 촬영할 수 있습니다. 다만 화질은 더 나빠집니다.


## 자동 절전 모드



카메라를 2분 또는 5분간 사용하지 않으면 전원이 자동으로 꺼지게 합니다. 자동 절전 모드 기능은 배터리 전원을 절약합니다.

● 자동 절전 모드 기능은 고속 촬영 중이나 자동 재생 중, 또는 USB를 연결한 때에는 작동하지 않습니다.

## ◆ 카메라 전원을 복원하려면 ◆

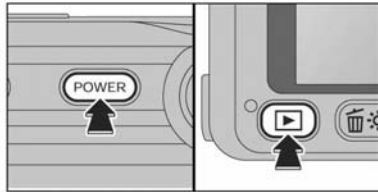


“POWER” 버튼을 눌러서 촬영할 수 있도록 카메라를 켭니다.  
“▶” 버튼을 1초 동안 누르면 이미지를 재생합니다.

## LCD 절전 모드



LCD 절전 모드 기능을 활용하면 배터리를 최대한으로 사용할 수 있습니다.  
카메라를 10초 동안 사용하지 않으면 LCD 모니터가 어두워집니다.

● LCD 절전 모드 기능은 고속 촬영모드, 재생모드, 그리고 동영상모드에서 작동하지 않습니다.

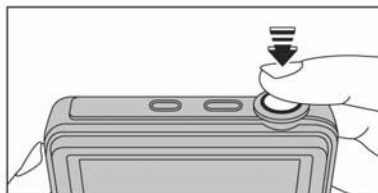

LCD 모니터가 어두워진 경우, 셔터 버튼을 반쯤 누르면 LCD 모니터가 다시 밝아집니다.

● 셔터 버튼을 포함한 어떤 버튼이라도 누르면 다시 촬영대기 상태로 돌아옵니다.

## 포맷




xD-Picture Card를 초기화합니다.  
xD-Picture Card 초기화는 보호된 프레임(파일)을 포함하여 모든 프레임(파일)을 삭제하기 때문에 중요한 프레임(파일)을 PC나 다른 저장 매체로 백업합니다.  
① “◀” 또는 “▶”를 눌러 “실행”을 선택합니다.  
② “MENU/OK” 버튼을 눌러 모든 프레임(파일)을 삭제하고 xD-Picture Card를 초기화합니다.

● [카드에러], [저장되지 않았음], [재생불가] 또는 [포맷되지 않음]이 표시된 경우, xD-Picture Card를 포맷하기 전에 103페이지를 참고하십시오.

## 세계시간 (시차)

이 기능은 현재 설정된 날짜와 시간에 대한 시차를 설정합니다. 사진을 촬영할 때 지정된 시차가 적용됩니다. 시차가 있는 곳으로 여행을 하는 경우에 이 기능을 사용합니다.

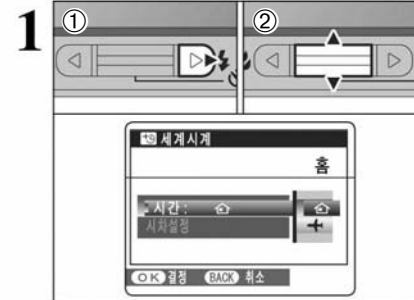

① “▶”를 누릅니다.  
② “▲” 또는 “▼”를 눌러 “HOME”과 “+” LOCAL을 변경합니다.  
시차를 설정하려면 “+” LOCAL을 선택합니다.

HOME : 거주지 시간대  
+LOCAL : 목적지 시간대




① “◀”를 누릅니다.  
② “▲” 또는 “▼”를 눌러 “세계시계”를 선택합니다.

3



“▶”를 누릅니다.


4

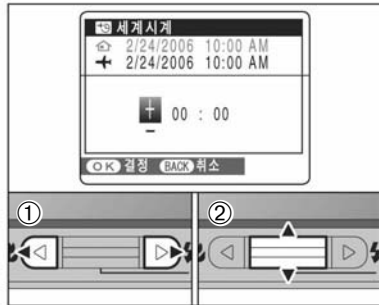

- ① “◀” 또는 “▶”를 눌러 +, -, 시간 및 분을 선택합니다.
- ② “▲” 또는 “▼”를 눌러 설정을 수정합니다.


● 사용할 수 있는 시간 설정  
-23:45 ~ +23:45 (15분 단위)

5

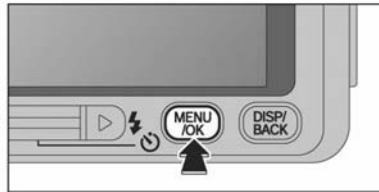

설정을 완료한 후에는 반드시 “MENU/OK” 버튼을 누릅니다.

6

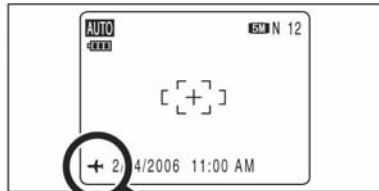

세계시간 설정과 함께 촬영 모드를 선택하면 LCD 모니터에 3초 동안 “+”가 나타나고 날짜가 노란색으로 변합니다.

여행에서 돌아오면 세계시간 설정을 “☉” HOME으로 되돌리십시오.

### 사전 설치 체크리스트

이 소프트웨어를 실행하려면 아래 기술된 하드웨어 및 소프트웨어가 있어야 합니다. 설치하기 전에 시스템을 확인하십시오.

OS <sup>*1</sup>	Windows 98(Second Edition포함) Windows Millennium Edition(Windows Me) Windows 2000 Professional <sup>*2</sup> Windows XP Home Edition <sup>*2</sup> Windows XP Professional <sup>*2</sup>
CPU	200 MHz Pentium
RAM	최소 64MB(Windows XP에서는 최소 128MB)
하드 디스크 공간	설치에 필요한 공간: 최소 450MB 조작에 필요한 공간: 최소 600MB (FinePix용으로 ImageMixer VCD2 LE를 사용하는 경우: 2GB 이상)
디스플레이	800×600 화소 이상, 16비트 컬러 이상 (FinePix용으로 ImageMixer VCD2 LE를 사용하는 경우: 1024×768 이상)
인터넷 연결 <sup>*3</sup>	• FinePix Internet Service 또는 이메일 첨부 기능을 사용하려면: 인터넷 연결 또는 이메일 전송 소프트웨어가 필요 • 연결속도: 56k 이상이 권장됨

\*1 상기 OS 중 하나에 미리 설치된 모델입니다.

\*2 소프트웨어를 설치할 때 시스템 관리자 계정(예: “Administrator”)을 사용하여 로그인합니다.

\*3 FinePix Internet Service를 사용할 때 필요합니다. 인터넷이 연결되지 않은 경우에도 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

### ■ 권장 시스템

OS	Windows XP Professional
CPU	2 GHz Pentium 4 이상 권장
RAM	512MB 이상 권장
하드 디스크 공간	2 GB 이상
디스플레이	1024×768 화소 이상, 최고 32비트 컬러
인터넷 연결	광대역(ADSL, FTTH, CATV 등)

### ◆ 참고사항 ◆

- USB 케이블(mini-B)을 사용하여 카메라를 PC에 직접 연결합니다. USB 허브를 통해 카메라를 연결하거나 확장 케이블을 사용하는 경우, 소프트웨어가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
- PC에 1개 이상의 USB 포트가 있는 경우, 각 포트에 카메라를 연결할 수 없습니다.
- USB 커넥터가 안정적으로 연결되도록 커넥터를 카메라와 컴퓨터의 포트에 완전히 삽입합니다. 연결이 잘못된 경우, 소프트웨어가 올바르게 작동되지 않을 수 있습니다.
- 추가 USB 인터페이스 보드의 포트에 연결하여 사용하는 경우, 소프트웨어가 올바르게 작동하지 않습니다.
- Windows 95와 Windows NT는 사용할 수 없습니다.
- 조립 PC 또는 업데이트된 OS 소프트웨어를 실행하는 PC에서의 작동을 보증하지 않습니다.
- FinePixViewer를 다시 설치하거나 제거하는 경우, FinePix Internet Service의 사용자 ID 및 비밀번호와 인터넷 메뉴는 사용자 PC에서 삭제됩니다. [Register now] 버튼을 클릭하고 등록된 사용자 ID 및 비밀번호를 입력한 후 메뉴를 다시 다운로드합니다.

## 5.1 Windows PC에서의 설치

소프트웨어 설치가 완료될 때까지 PC에 카메라를 연결하지 마십시오.

**1** 동봉된 CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣어 FinePixViewer를 설치합니다.

### ◆ 수동으로 설치관리자 시작 ◆

- ① “내 컴퓨터” 아이콘을 더블 클릭합니다.  
\* Windows XP 사용자는 “시작” 메뉴의 “내 컴퓨터”를 클릭해야 합니다.
- ② “내 컴퓨터” 창에서 “FinePix”(CD-ROM 드라이브)를 오른쪽 마우스로 클릭한 후 “열기”를 선택합니다.
- ③ CD-ROM 창에서 “SETUP” 또는 “SETUP.exe”를 더블 클릭합니다.



- \* 파일 이름이 표시되는 방식은 PC 설정에 따라 아래 기술된 방식과 다를 수 있습니다.
- 파일 확장자(파일종류를 나타내는 3문자)는 표시될 수도 있고 표시되지 않을 수도 있습니다 (예: Setup.exe 또는 Setup).
  - 문자는 대소문자로 혼용되거나 모두 대문자로 표시될 수 있습니다 (예: Setup 또는 SETUP).

### ◆ 다른 응용 프로그램 설치 ◆

FinePix용으로 ImageMixer VCD2 설치에 대한 메시지가 나타날 수도 있습니다. 화면에 표시된 지침대로 이 응용 프로그램을 설치합니다.

**2** 화면에 표시된 지침대로 DirectX를 설치한 후 사용자 PC를 재시작합니다. 최신 버전의 DirectX가 이미 PC에 설치된 경우, 이 설치의 수행되지 않습니다.

- 최신 버전이 이미 설치되어 있는 경우, 이 창은 나타나지 않습니다.
- 이 절차 중에 CD-ROM을 제거하지 마십시오.

**3** 재시작 후 USB Video Class 드라이버가 설치됩니다.

- 최신 버전이 이미 설치되어 있는 경우, 이 창은 나타나지 않습니다.
- 드라이버는 Windows XP SP1에서만 설치됩니다.

USB Video Class Driver is installed.  
It might take about 5 minutes.  
When installation is completed, the system will automatically restart.

**4** PC를 재시작하면 “installation of the FinePixViewer has been completed” 메시지가 나타납니다.

## 5.2 Mac OS X에서의 설치

### 사전 설치 체크리스트

#### ■ 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항

이 소프트웨어를 실행하려면 아래 기술된 하드웨어 및 소프트웨어가 있어야 합니다. 설치하기 전에 시스템을 확인하십시오.

호환 Mac	Power Macintosh G3 <sup>*1</sup> , Power Book G3 <sup>*1</sup> Power Macintosh G4, iMac, iBook, Power Macintosh G4 Cube 또는 PowerBook G4, Power Macintosh G5
OS	Mac OS X (10.2.8 ~ 10.3.9 버전과 호환)
RAM	최소 192MB 256 MB 이상이 권장됨
하드 디스크 공간	설치에 필요한 공간: 최소 200MB 조작에 필요한 공간: 최소 400MB (FinePix용으로 ImageMixer VCD2 LE를 사용하는 경우: 2GB 이상)
디스플레이	800×600 화소 이상, 최소 32,000 컬러 (FinePix용으로 ImageMixer VCD2 LE를 사용하는 경우: 1024×768 이상)
인터넷 연결 <sup>*3</sup>	• FinePix Internet Service 또는 이메일 첨부 기능을 사용하려면: 인터넷 연결 또는 이메일 전송 소프트웨어가 필요 • 연결속도: 56k 이상이 권장됨

\*1 표준기능으로 USB포트를 사용하는 모델입니다.

\*2 이 소프트웨어는 Quick Time 7을 제공하지 않습니다.

\*3 FinePix Internet Service를 사용할 때 필요합니다. 인터넷이 연결되지 않은 경우에도 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

### ◆ 참고사항 ◆

- USB 케이블(mini-B)을 사용하여 카메라를 Macintosh에 직접 연결합니다. USB 허브를 통해 Macintosh에 카메라를 연결하거나 확장 케이블을 사용하는 경우, 소프트웨어가 올바르게 작동하지 않을 수도 있습니다.
- USB 커넥터가 안정적으로 연결되도록 커넥터를 카메라와 컴퓨터의 포트에 완전히 삽입합니다. 연결이 잘못된 경우, 소프트웨어가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
- 추가 USB 인터페이스 보드의 포트에 연결하여 사용하는 경우, 소프트웨어가 올바르게 작동하지 않습니다.

**1** Macintosh 전원을 켜고 Mac OS X를 시작합니다. 다른 응용 프로그램을 실행하지 마십시오.

**2** 제공된 CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣으면 “FinePix” 아이콘이 나타납니다. “FinePix” 아이콘을 더블 클릭하여 “FinePix” 볼륨 창을 엽니다.



**3** “Installer for Mac OS X”를 더블클릭합니다.

**4** 설치 관리자 설정 대화가 나타납니다.  
[Installing FinePixViewer] 버튼을 클릭합니다.

- 설치되는 사항에 대한 자세한 내용은 [Read Me First] 버튼 및 [Using FinePixViewer] 버튼을 클릭합니다.



5

소프트웨어 설치

## 5.2 Mac OS X에서의 설치

- 5 “Authenticate” 대화 창이 나타납니다.  
관리자 계정에 대한 이름 및 비밀번호를 입력한 후 [OK] 버튼을 클릭합니다.\*  
\* 관리자 계정은 Mac OS X 설치에 사용되는 사용자 계정이며 System Preference의 Accounts 대화 상자에서 사용자 계정을 확인할 수 있습니다.
- 6 “License” 대화 창이 나타납니다. 계약서를 주의깊게 읽은 후 계약 조항에 동의하면 [Accept] 버튼을 클릭합니다.
- 7 “Read me” 대화상자가 나타납니다.[Continue] 버튼을 클릭합니다.
- 8 “FinePixInstallOSX” 창이 나타납니다.  
“Install” 버튼을 클릭하여 FinePixViewer 및 RAW FILE CONVERTER LE를 설치합니다.




- 9 FinePix용으로 ImageMixer VCD2 LE 설치 관리자가 자동으로 시작되며 설치 진행을 나타내는 창이 나타납니다.(설치는 몇 분이 걸릴 수도 있습니다.)
- 10 “FinePixViewer installation completed” 메시지 대화창이 나타납니다. 종료 버튼을 클릭하고 창을 닫습니다.

- 11 “Applications” 폴더에서 “Image Capture”를 실행합니다.

- 12 Image Capture 설정을 변경합니다.

- 12 “Image Capture” 메뉴에서 “Preferences...”를 선택합니다.

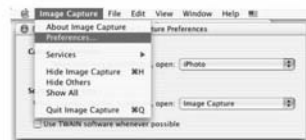

- 13 “When a camera is connected, open”에서 “Other...”를 선택합니다.

- 14 “Applications” 폴더의 “FinePixViewer” 폴더에서 “FPVBridge”를 선택하고 [OPEN] 버튼을 클릭합니다.




## 6

이미지 보기


## 6.1 카메라 연결

### 6.1 TV에 연결

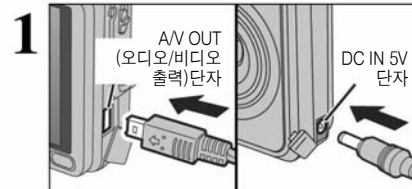

- ① 카메라와 TV의 전원을 끕니다. A/V 케이블(동봉품)을 “A/V OUT” (오디오/비디오 출력) 단자에 연결합니다.
- ② AC 전원 어댑터 연결장치를 “DC IN 5V” 단자에 연결합니다.

● A/V 케이블(동봉품)과 AC 전원 어댑터를 올바르게 연결하여 단자에 연결하십시오.

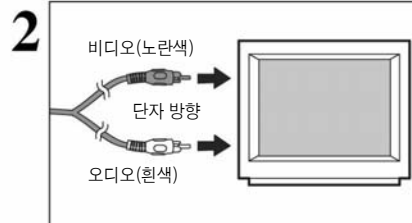

케이블의 다른 쪽 끝을 TV의 오디오/비디오 입력단자에 연결합니다. 그런 다음 카메라와 TV 전원을 켜면 사진이 촬영되거나 원하는 대로 이미지가 정상적으로 재생됩니다.

- A/V 케이블을 TV에 연결하면 LCD 모니터는 꺼집니다.
- TV의 오디오/비디오 입력에 대한 자세한 내용은 TV에 동봉된 설명서를 참고하십시오.
- 동영상 재생 이미지 화질은 정지영상 이미지 화질보다 낮습니다.


### 6.2 카메라를 프린터에 직접 연결 - PictBridge

PictBridge를 지원하는 프린터를 사용할 경우, PC를 거치지 않고 카메라와 프린터를 직접 연결하여 사진을 프린트할 수 있습니다.

● PictBridge 기능상 다른 카메라에서 촬영한 이미지는 프린트할 수 없는 경우도 있습니다.




#### 6.2.1 카메라에서 인화할 이미지 지정

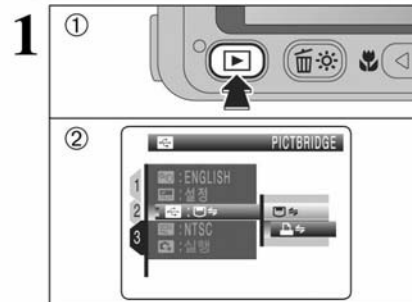

- ① “P” 버튼을 약 1초 동안 눌러 재생 모드에서 카메라 전원을 켭니다.
- ② “SET-UP” SET-UP 메뉴의 “P” USB 설정에서 “P” PICTBRIDGE를 선택합니다.(➡ 76, 78페이지)
- ③ 카메라 전원을 끕니다.

● “P” USB 설정이 “P” PICTBRIDGE로 설정된 경우, PC에 카메라를 연결하지 마십시오. 실제로 카메라를 PC에 연결한 경우, 106페이지를 참고하십시오.

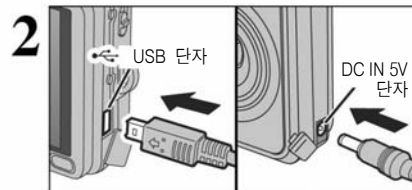



- ① USB케이블(동봉품)을 사용하여 카메라를 프린터에 연결합니다.
- ② AC 전원 어댑터 연결장치를 카메라에 있는 “DC IN 5V” 단자에 연결하고 AC 전원 어댑터를 전원 콘센트에 연결합니다.
- ③ 프린터 전원을 끕니다.
- 용지 크기나 인화 품질과 같은 프린터 설정을 지정하는데 카메라를 사용할 수 없습니다.
- FinePix V10에서 포맷된 xD-Picture Card를 사용하십시오.




6





이미지 보기


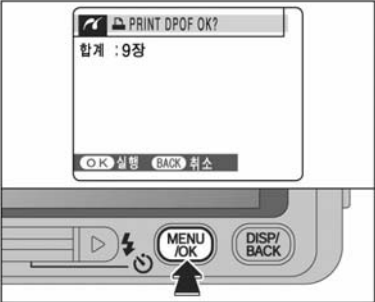



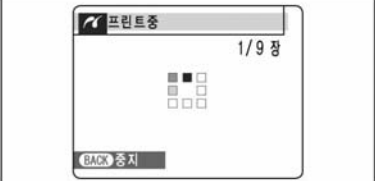
- 3
 

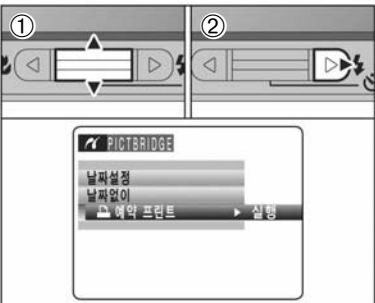“” 버튼을 약 1초 동안 눌러 재생 모드에서 카메라 전원을 켭니다.  
“접속우선확인”이 나타난 후 LCD 모니터에 메뉴가 표시됩니다.

  - 메뉴가 나타나지 않으면 “” USB모드 설정이 “” PICTBRIDGE인지 확인하십시오.
  - 프린터에 따라 일부 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
- 4
 

① “” 또는 “”를 눌러 “” 예약프린트(DPOF)를 선택합니다.  
② “”를 누릅니다.


  -  설정할 수 없습니대가 나타나면, DPOF 설정이 지정되지 않았습니다.
  - DPOF 인화를 사용하려면 FinePix F11에 DPOF 설정이 미리 지정되어야 합니다. (→ 55, 57페이지)
  - DPOF 설정에서 “날짜설정”이 지정되더라도 날짜 인화를 지원하지 않는 프린터에 날짜는 삽입되지 않습니다.
- 5
 





LCD 모니터에 “ PRINT DPOF OK?”가 뜹니다.  
“MENU/OK” 버튼을 누르면 프린트가 시작됩니다.
- 6
 




지정된 프레임들(파일들)은 계속 프린트됩니다.

  - “DISP/BACK” 버튼을 눌러 인화를 취소합니다. 프린터에 따라 인화가 즉시 취소되지 않고 인화하는 중간에 취소될 수도 있습니다. 인화가 중간에 중단되면, 카메라 전원을 잠시 껐다가 다시 켭니다.


## 6.2.2 DPOF 설정 없이 인화할 이미지 지정 (싱글 프레임 인화)


- 1
 

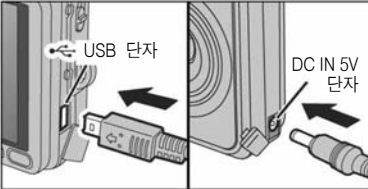


① “” 버튼을 약 1초 동안 눌러 재생 모드에서 카메라 전원을 켭니다.  
② “” SET-UP 메뉴의 “” USB 설정에서 “” PICTBRIDGE를 선택합니다. (→ 76, 78페이지)  
③ 카메라 전원을 끕니다.




  - “” USB 설정이 “” PICTBRIDGE로 설정된 경우, PC에 카메라를 연결하지 마십시오. 실수로 카메라를 PC에 연결한 경우, 106페이지를 참고하십시오.
- 2
 

① USB 케이블(동봉품)을 사용하여 카메라를 프린터에 연결합니다.  
② AC 전원 어댑터 연결 장치를 카메라에 있는 “DC IN 5V” 단자에 연결하고 AC 전원 어댑터를 전원 콘센트에 연결합니다.  
③ 프린터 전원을 켭니다.

  - 용지 크기나 인화 품질과 같은 프린터 설정을 지정하는데 카메라를 사용할 수 없습니다.
  - FinePix V10에서 포맷된 xD-Picture Card를 사용하십시오.
- 3
 

“” 버튼을 약 1초 동안 눌러 재생 모드에서 카메라 전원을 켭니다.  
“접속우선확인”이 나타난 후 LCD 모니터에 메뉴가 표시됩니다.


  - 메뉴가 나타나지 않으면 “” USB모드 설정이 “” PICTBRIDGE인지 확인하십시오.
  - 프린터에 따라 일부 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
- 4
 

① “” 또는 “”를 눌러 “날짜설정” 또는 “날짜없이”를 선택합니다. “날짜설정”을 선택한 경우, 사진에 날짜가 인화됩니다.  
② “”를 누릅니다.

  - 날짜 인화를 지원하지 않는 프린터에 연결할 경우, “날짜설정”을 사용할 수 없습니다.

## 카메라 연결


**5**

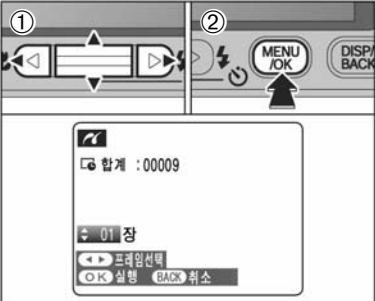

① “◀” 또는 “▶”를 눌러 인화 설정을 지정하려는 프레임(파일)을 표시합니다.  
 ② “▲” 또는 “▼”를 눌러 인화하려는 프레임(파일)의 복사 매수로 최대값인 99를 설정합니다. 인화하지 않을 프레임은 인화 매수를 0로 설정합니다.  
 프린트로 더 할 경우에는 ①과 ②를 반복하십시오.  
 ③ 설정이 끝날 때마다 “MENU/OK” 버튼을 눌러주십시오


동영상에는 DPOF 설정을 지정할 수 없습니다.  
 FinePix V10을 제외한 다른 카메라로 촬영된 이미지는 DPOF 설정을 지정할 수 없습니다.

**6**

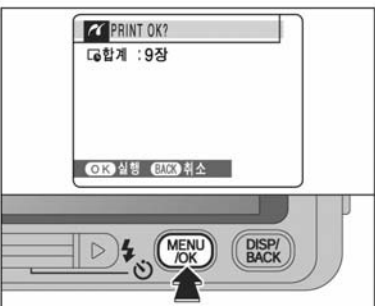

LCD 모니터에 “PRINT OK?”가 뜹니다.  
 “MENU/OK” 버튼을 누르면 프린트가 시작됩니다.


**7**

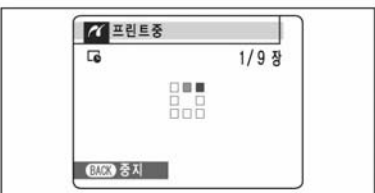

지정된 인화매수를 인화하기 시작합니다.

“DISP/BACK” 버튼을 눌러 인화를 취소합니다. 프린터에 따라 인화가 즉시 취소되지 않고 인화하는 중간에 취소될 수도 있습니다. 인화가 중간에 중단되면, 카메라 전원을 잠시 동안 켜다가 다시 켭니다.

### 프린터 분리

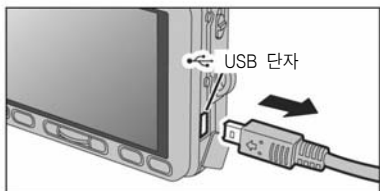

① “프린트 중”이 카메라 화면에 표시되지 않았는지 확인합니다.  
 ② 카메라 전원을 끕니다. USB 케이블(동봉품)을 분리합니다.

### 6.3.1 PC에 연결

“PC에 연결”에서는 USB 케이블(동봉품)을 사용하여 카메라를 PC에 연결하는 방법을 설명하고 카메라와 PC를 연결한 경우에 사용할 수 있는 기능을 소개합니다.

데이터 전송 중에 전원이 끊어지면 데이터가 올바르게 전송되지 않습니다. PC에 카메라를 연결한 경우, 항상 AC 전원 어댑터를 사용하십시오.

PC에 카메라를 처음 연결하는 경우, 5장 소프트웨어 설치를 참조하십시오.


먼저 소프트웨어를 설치하십시오. 모든 소프트웨어를 설치하기 전에 PC에 카메라를 연결하지 마십시오.



### DSC (대용량 저장 장치) 모드


이 모드를 사용하여 간단히 xD-Picture Card에서 이미지를 읽고 xD-Picture Card에 이미지를 저장할 수 있습니다.

**1**

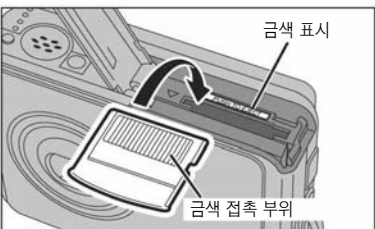


xD-Picture Card를 삽입합니다.

**2**



① “▶” 버튼을 약 1초 동안 눌러 재생 모드에서 카메라 전원을 켭니다.  
 ② “SET-UP” 메뉴의 “카드리더” USB 설정에서 “카드리더”를 선택합니다. (→ 78페이지)  
 ③ 카메라 전원을 끕니다.



**3**

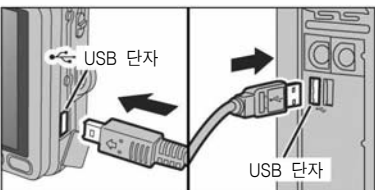


① PC 전원을 켭니다.  
 ② USB 케이블(동봉품)을 사용하여 카메라를 PC에 연결합니다.

USB 케이블(동봉품)을 올바르게 밀어 연결하십시오.

## 카메라 연결

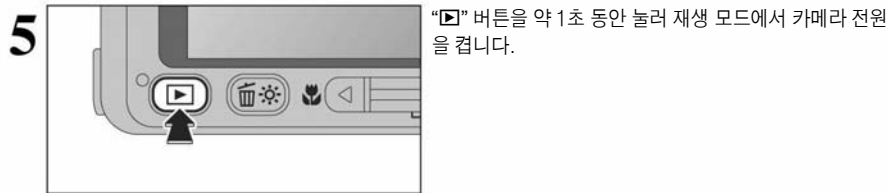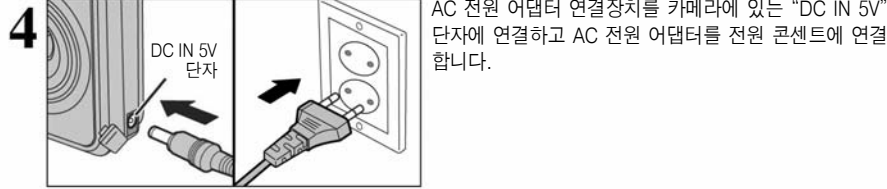

### 카메라 조작

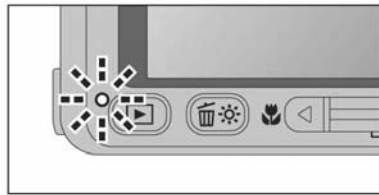

- 카메라와 PC가 데이터를 교환할 때, 표시등이 오픈자색으로 깜박입니다.
- “DSC”가 LCD 모니터에 나타납니다.
- USB 연결이 되어 있을 때는 자동 전원 꺼짐 기능이 해제됩니다.
- xD-Picture Card를 교환하기 전에 카메라를 PC와 분리하십시오. 분리절차에 대해서는 96페이지를 참조하십시오.
- 카메라와 PC가 통신 중일 때는 USB 케이블(동봉품)을 분리하지 마십시오. 분리절차에 대해서는 96페이지를 참조하십시오.

### ◆ [COMMUNICATION ERROR]가 표시될 때 ◆



“접속우선확인”이 나타난 후 [COMMUNICATION ERROR]가 LCD 모니터에 표시됩니다. “DSC” USB 설정에서 “DSC” 카드리더가 설정되지 않았으므로 카메라에서 USB 케이블(동봉품)을 분리한 후 2단계에서 다시 시작하십시오.

## 6 PC를 설정합니다.

Windows 98 / 98 SE / Me / 2000 Professional / Macintosh

● 설치 중에 Windows CD-ROM이 필요할 수도 있습니다. 이런 경우 화면에 표시된대로 CD-ROM으로 교체합니다.

- FinePixViewer가 자동적으로 시작되고 Save Image Wizard 창(Save Image 대화상자)이 나타납니다. 화면의 지시에 따라 이미지를 저장합니다. 이미지를 저장하지 않고 진행하려면 [Cancel] 버튼을 클릭합니다.



\* Windows 2000 Professional의 화면

- 이동식 디스크 아이콘이 나타나고 PC를 사용하여 카메라에서, 또는 카메라로 파일을 전송할 수 있습니다.



위와 같은 작동이 실행되지 않으면 PC에 필수 소프트웨어 프로그램 또는 드라이버가 설치되지 않은 것입니다. 필요한 PC 설정 절차를 완료하십시오. 그 후 다시 카메라를 PC에 연결하십시오.

### Windows XP

- ① “새 하드웨어 발견” 메시지가 화면의 오른쪽 하단에 나타납니다. 설정이 완료되면 이 메시지는 사라집니다.

● 후속 연결에서는 이 단계가 필요하지 않습니다.



- ② “내 컴퓨터”창에 이동식 디스크 아이콘이 나타납니다. FinePixViewer가 자동으로 시작되고 Save Image Wizard 창(Save Image 대화상자)이 나타납니다. 화면의 지시에 따라 이미지를 저장합니다. 이미지를 저장하지 않고 진행하려면 [Cancel] 버튼을 클릭합니다.

### ◆ 아이콘에 대하여 ◆

다음 번에 카메라를 연결할 때 이동식 디스크 드라이브 아이콘 이름은 “FinePix” 아이콘 및 이름으로 변경됩니다.

97페이지의 “FinePixViewer 사용”으로 진행하십시오.

## 카메라 연결

### 6.3.2 카메라 분리


#### 1 Windows

이미지를 저장하면 아래와 같은 창이 나타납니다(Save Image Wizard 창).  
카메라를 분리하려면 [Remove] 버튼을 클릭합니다.




#### Macintosh

일단 이미지를 저장하고 나면 해당 창이 나타납니다. 카메라를 분리하려면 [OK] 버튼을 클릭합니다.

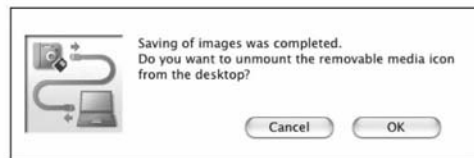

#### 2

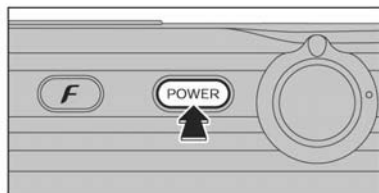

“It is now safe to disconnect the camera” 메시지가 나타나면 [OK] 버튼을 클릭하고 카메라를 분리합니다.  
“POWER” 버튼을 눌러 카메라 전원을 끕니다.

### 6.4. FinePixViewer 사용

#### 6.4.1 FinePixViewer 익히기

FinePixViewer 기능에 대한 모든 내용은 Help 메뉴의 “How to use FinePixViewer”를 참고하십시오.

##### ● “How to use FinePixViewer”에서 설명하고 있는 내용 ...

“How to use FinePixViewer”에서는 일괄 처리 및 인화 명령을 포함하여 모든 주제를 다룹니다.

##### ■ 예: 슬라이드쇼 보기

- ① FinePixViewer Help 메뉴에서 “How to use FinePixViewer”를 클릭합니다.
- ② “Basic Operation”을 클릭한 후 나타나는 메뉴에서 “Slide Show”를 클릭합니다.
- ③ “Slide Show” 정보가 표시됩니다. “<<<” 키를 눌러 이전 페이지를 보거나 “>>>” 키를 눌러 다음 페이지를 봅니다.

### 6.4.2 소프트웨어 삭제

설치된 소프트웨어가 더 이상 필요 없거나 소프트웨어가 적절하게 설치되지 않은 경우에만 이 조작을 수행하십시오.

#### Windows

- ① PC에 카메라가 연결되었는지 확인합니다.
- ② 현재 실행 중인 모든 응용 프로그램을 종료합니다.
- ③ “내 컴퓨터” 창을 엽니다. 그 후 “제어판”을 연 후 “프로그램 추가/제거”를 더블 클릭합니다.



- ④ “프로그램 추가/제거 등록정보” 창이 나타납니다. 제거할 소프트웨어를 선택하고(FinePixViewer 또는 드라이버) [추가/제거] 버튼을 클릭합니다.

<FinePixViewer를 제거하려면>

FinePixViewer Ver.5.1

<드라이버 소프트웨어를 제거하려면>

FUJIFILM USB Driver



- ⑤ 메시지가 나타나면 [OK] 버튼을 클릭합니다. [OK] 버튼을 클릭하면 절차를 취소할 수 없으므로 신중하게 선택해야 합니다.
- ⑥ 자동 제거가 시작됩니다.  
제거가 완료되면 [OK] 버튼을 클릭합니다.






#### Macintosh

##### ■ FinePixViewer 제거

FinePixViewer를 종료합니다. 설치된 FinePixViewer 폴더를 휴지통으로 드래그하고 “Finder” 메뉴에서 “휴지통 비우기”를 실행합니다.

## 시스템 확장 옵션

▶ 옵션품과 함께 FinePix V10을 다양하게 활용할 수 있습니다.

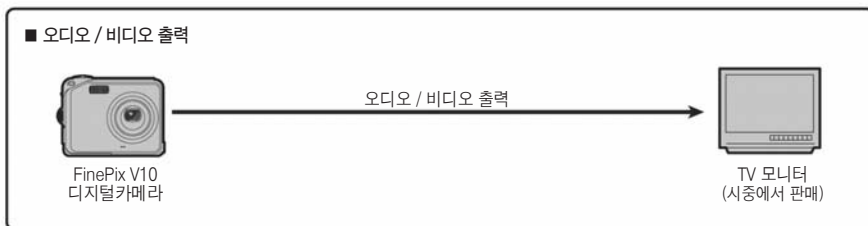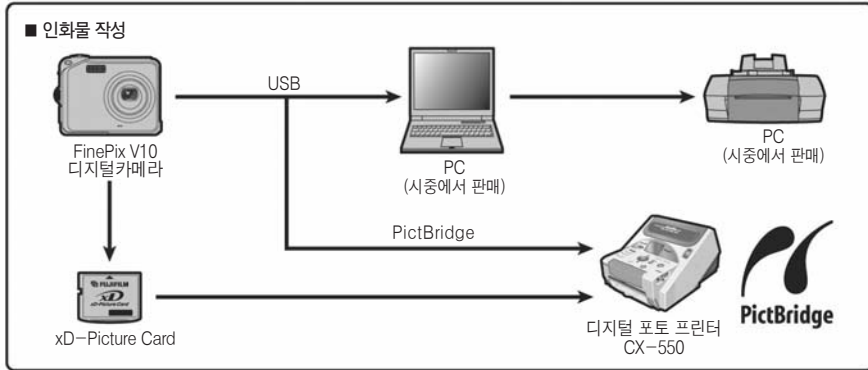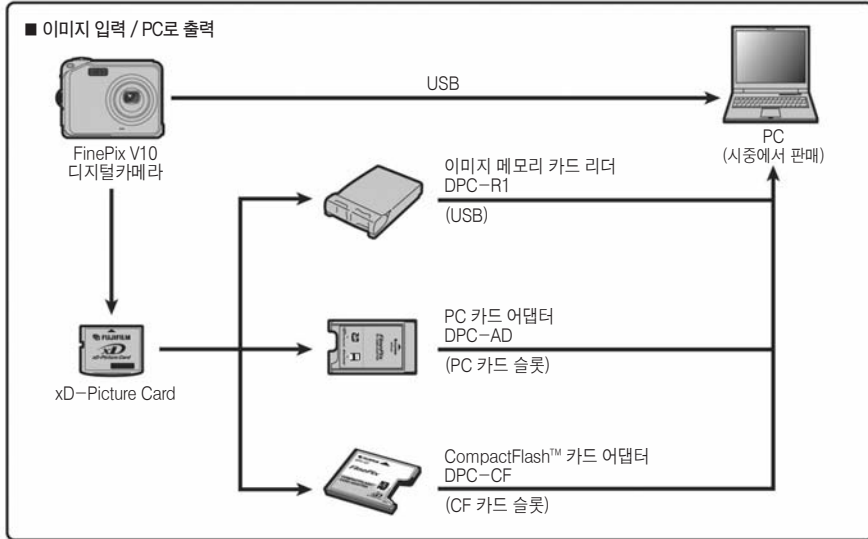

## 별매품

▶ 카메라 액세서리에 대한 최신 정보에 대해서는 후지필름 웹 사이트를 방문하십시오.  
<http://mall.fujicolor.co.kr>

### ● xD-Picture Card

다음 xD-Picture Card를 사용합니다.  
 16MB/ 32MB/ 64MB/ 128MB/ 256MB/ 512MB/ 1GB  
 xD-Picture Card의 2가지 종류 : 표준타입과 M타입(DPC-M1GB와 같이 모델번호에 "M"이 표기됨).  
 FinePix V10은 M 타입에 호환합니다. 그러나 이미지 메모리 카드 리더기 등과 같은 장치에서 사용할 때에는 호환하지 않을 수 있습니다.



### ● BC-65 충전기

충전지를 신속하게 충전합니다. BC-65는 충전시간을 95분 단축합니다. (NP-40용)  
 NP-40 충전지를 사용하려면 BC-65 충전기를 사용합니다.



### ● NP-40 충전지 (750 mAh)

리튬 이온 충전지입니다.



### ● AC 전원 어댑터 AC-5VX

사진을 촬영하거나 장기간 이미지를 재생하거나 FinePix V10을 PC에 연결한 경우, AC-5VX를 사용합니다.

\* AC 전원 어댑터, 플러그 및 콘센트 모양은 국가에 따라 다를 수 있습니다.



### ● 소프트 케이스 SC-FXV10

가족으로 제작된 특수 케이스로 카메라 운반 시 흠, 먼지, 약한 충격에서 카메라를 보호합니다.

### ● 이미지 메모리 카드 리더 DPC-R1

DPC-R1을 사용하면 PC와 이미지 메모리 카드(xD-Picture Card와 SmartMedia)사이에서 이미지를 빠르고 쉽게 전송할 수 있습니다.  
 DPC-R1은 고속 파일을 전송하기 위해 USB 인터페이스를 사용합니다.

- Windows 98/99 SE, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP 또는 iMac, Mac OS 8.6 ~ 9.2.2, Mac OS X(10.1.2 ~ 10.2.2) 및 USB를 표준으로 지원하는 모델과 호환됩니다.
- 16~512 MB의 xD-Picture Card 및 3.3V, 4~128 MB의 SmartMedia와 호환됩니다.

\* 각 국가마다 액세서리의 호환성이 다를 수 있습니다.  
 각 국가별 후지필름 사업소에 정확한 제품 호환여부를 확인하시기 바랍니다.



### ● PC 카드 어댑터 DPC-AD

PC 카드 어댑터를 사용하여 xD-Picture Card 및 SmartMedia를 PC 카드 표준 ATA 호환 (PCMCIA 2.1) PC 카드(Type II)로 사용할 수 있습니다.

- 16~512 MB의 xD-Picture Card 및 3.3V, 2~128 MB의 SmartMedia와 호환됩니다.

\* 각 국가마다 액세서리의 호환성이 다를 수 있습니다.  
 각 국가별 후지필름 사업소에 정확한 제품 호환여부를 확인하시기 바랍니다.



### ● CompactFlash 카드 어댑터 DPC-CF

이 어댑터에 xD-Picture Card를 장착하면 이 카드를 CompactFlash 카드(Type I)로 사용할 수 있습니다.

- Windows 95/98/98 SE/Me/2000 Professional/XP
- Mac OS 8.6 ~ 9.2/X (10.1.2 ~ 10.1.5)

\* 각 국가마다 액세서리의 호환성이 다를 수 있습니다.  
 각 국가별 후지필름 사업소에 정확한 제품 호환여부를 확인하시기 바랍니다.



# 카메라를 올바르게 사용하는 방법

▶ 이 내용과 “안전 참고 사항”(▶ 114페이지)을 읽고 카메라를 올바르게 사용하십시오.

## ■ 피해야 할 장소

다음과 같은 장소에 카메라를 보관하거나 사용하지 마십시오.

- 비, 습기, 흙 또는 먼지가 있는 장소
- 직사광선이 비치는 곳, 온도가 급격히 올라갈 수 있는 장소 (예: 여름에 닫힌 자동차 내부)
- 아주 추운 곳
- 진동이 강한 곳
- 연기나 증기가 나는 곳
- 강한 자기장(모터, 변압기 또는 자석 근처)에 노출된 곳
- 살충제와 같은 화학 약품이 닿은 곳
- 고무 또는 비닐 제품 옆

## ■ 물이나 모래에 의한 손상

FinePix V10의 내부와 외부는 물과 모래에 의해 손상될 수 있습니다. 해변 또는 물 가까운 곳에 카메라를 사용하는 경우, 카메라가 물이나 모래로 인해 손상되지 않도록 하십시오. 젖은 표면 위에 카메라를 올려놓지 않도록 주의하십시오.

## ■ 결로 현상에 의한 손상

카메라를 추운 곳에서 더운 곳으로 옮기면 카메라 내부 또는 렌즈에 물방울(결로현상)이 생길 수도 있습니다. 결로현상

이 발생하면 카메라를 사용하기 전에 카메라 전원을 끄고 1시간 정도 기다리십시오. xD-Picture Card에서도 결로현상이 발생할 수 있습니다. 이런 경우, xD-Picture Card를 카메라에서 제거하고 잠깐 기다리십시오.

## ■ 카메라를 장기간 동안 사용하지 않거나 보관하는 경우

카메라를 장기간 사용하지 않으면 배터리와 xD-Picture Card를 제거하십시오.

## ■ 카메라 청소

- 블로우어 브러시와 렌즈, LCD 모니터의 먼지를 털어내고 부드럽고 마른 헝겊으로 카메라를 부드럽게 닦습니다. 흙먼지가 남아 있는 경우, 약간의 렌즈 세정액을 후지필름 렌즈 세정용 용지에 묻혀 부드럽게 닦습니다.
- 렌즈 또는 LCD 모니터를 단단한 물체로 긁지 마십시오.
- 부드럽고 마른 천으로 카메라 물체를 청소합니다. 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 이러한 물질로 제품을 닦으면 제품이 손상될 수 있습니다.

## ■ 여행 시 카메라 사용

여행 시 카메라를 화물칸에 실지 마십시오. 가방이 심한 충격을 받아 카메라 내부와 외부가 손상될 수도 있습니다

# 전원 공급에 대한 참고 사항

## 배터리(NP-40) 참고 사항

이 카메라는 NP-40 리튬 이온 충전지를 사용합니다. 충전지를 사용하는 경우, 아래의 사항을 주의하십시오. 배터리를 바르게 사용하기 위해 안전 주의 사항을 유의해서 읽어 주십시오.

- \* 공장 출고 시 NP-40은 완전히 충전되어 있지 않습니다. 사용하기 전에 NP-40을 항상 충전하십시오.



- NP-40을 운반할 경우, NP-40을 카메라 안에 설치하거나 소프트 케이스에 보관하여 운반하십시오.
- NP-40을 동봉된 전용 소프트 케이스에 담아 보관하십시오.

## ■ 배터리 기능

- NP-40을 사용하지 않더라도 NP-40은 조금씩 방전됩니다. 사진을 촬영하기 직전에(하루나 이틀 전) 충전하여 사용하십시오.
- NP-40을 최대한 사용하려면 카메라를 사용하지 않을 때 가능한 빨리 카메라 전원을 끄십시오.
- 추운 지역이나 낮은 온도에서는 촬영할 수 있는 프레임이 줄어듭니다. 완전히 충전된 NP-40을 여름으로 휴대하십시오. NP-40을 호주머니 등에 보관했다가 사진을 촬영하기 전에 카메라에 장착하면 전력량을 증가시킬 수 있습니다. 열판을 사용하는 경우, NP-40이 열판에 직접 닿지 않도록 조심하십시오. 추운 환경에서 방전된 NP-40을 사용

하면 카메라가 작동하지 않을 수도 있습니다.

## ■ 배터리 충전

- 카메라와 AC 전원 어댑터(동봉품)를 사용하여 배터리를 충전할 수 있습니다
- NP-40은 온도가 0℃ ~ +40℃인 환경에서 충전할 수 있습니다. 주위 온도가 +23℃인 경우, 완전히 방전된 NP-40 배터리를 충전하는데 약 4시간이 소요됩니다.
- 온도가 +10℃ ~ +35℃인 환경에서 충전해야 합니다. 이 범위 밖의 온도에서 충전할 경우, NP-40의 성능이 약화되기 때문에 더 많은 시간이 소요됩니다.
- 0℃ 이하의 온도에서는 NP-40을 충전할 수 없습니다.
- BC-65 충전지를 사용하여 NP-40을 충전할 수도 있습니다. 충전할 때 BC-65와 동봉된 NP-40 배터리 어댑터를 사용하십시오(자세한 내용은 사용 설명서 참고).
- 온도가 0℃ ~ +40℃인 환경에서 BC-65 충전기를 사용하여 NP-40을 충전할 수 있습니다. 주위 온도가 +23℃인 경우, 완전히 방전된 NP-40 배터리를 충전하는 데 약 95분이 소요됩니다.
- 온도가 +10℃ ~ +35℃인 환경에서 충전해야 합니다. 이 범위 밖의 온도에서 충전할 경우, NP-40의 성능이 약화되기 때문에 더 많은 시간이 소요됩니다.
- NP-40을 충전하기 전에 완전히 방전시키거나 소모시킬 필요가 없습니다.
- 충전 후나 사용 직후에는 NP-40이 뜨거울 수 있습니다.

이는 매우 정상적인 현상입니다.

- 완전히 충전된 NP-40을 다시 충전하지 마십시오.

## ■ 배터리 수명

정상 온도에서 NP-40은 최소 300회를 사용할 수 있습니다. NP-40에서 전원이 공급되는 시간이 현저하게 감소되면 이는 NP-40의 유효수명이 다했다는 의미이므로 NP-40을 교체해야 합니다.

## 저장에 대한 참고 사항

리튬 이온 충전지 NP-40은 다량의 전력을 압축해서 저장합니다. 그러나 배터리를 충전 상태로 장기간 방치되면 배터리 성능이 약화될 수 있습니다.

- 배터리를 일정한 시간 동안 사용하지 않으려면 보관하기 전에 배터리를 소모시키십시오.
- 카메라를 장기간 사용하지 않으면 카메라에서 배터리를 제거하십시오.
- 배터리 팩을 소프트 케이스에 넣어 서늘한 곳에 보관하십시오.
- \* 배터리는 온도가 +15℃ ~ +25℃인 건조한 장소에 보관해야 합니다.
- \* 매우 춥거나 더운 장소에 배터리를 방치하지 마십시오.

## ■ 배터리 취급

배터리가 파손되거나 손상되는 것을 방지하려면 다음 사항을 준수하십시오.

- 목걸이나 머리핀과 같은 금속 물체와 함께 배터리를 휴대하거나 보관하지 마십시오.
- 배터리를 가열하거나 화염 속에 던지지 마십시오.

## AC 전원 어댑터

항상 AC-5VW AC 전원 어댑터를 카메라와 함께 사용하십시오. AC-5VW 이외의 AC 전원 어댑터를 사용하면 디지털 카메라가 손상될 수 있습니다.

- 실내용 AC 전원 어댑터만 사용하십시오.
- 후지필름 디지털카메라의 DC 입력 포트에 연결 코드 플러그를 단단히 연결하십시오.
- 후지필름 디지털카메라의 DC 입력 단자에서 코드를 분리하기 전에 후지필름 디지털카메라의 전원을 끄십시오. 분리하려면 플러그를 부드럽게 당기십시오. 코드를 잡아당기지 마십시오.
- AC 전원 어댑터를 카메라 외의 다른 장치와 함께 사용하지 마십시오.
- 사용 중에 AC 전원 어댑터가 뜨거워집니다. 이는 정상적인 현상입니다.
- AC 전원 어댑터를 분해하지 마십시오. 전원 어댑터를 분해하면 위험할 수 있습니다.
- AC 전원 어댑터를 덮고 습기가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- AC 전원 어댑터에 강한 충격을 가하지 마십시오.
- AC 전원 어댑터에서 허밍이 날 수도 있습니다. 이는 정상

- 배터리를 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 전원 충전기가 아닌 충전기로 배터리를 충전하지 마십시오.
- 사용한 배터리는 신속하게 처리하십시오.

배터리가 손상되지 않거나 배터리를 장기간 사용하려면 다음 사항을 준수하십시오.

- 배터리를 떨어뜨리거나 배터리에 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 배터리를 물에 노출시키지 마십시오.

배터리를 최적의 성능으로 사용하려면 다음 사항을 준수하십시오.

- 배터리 단자를 항상 깨끗하게 유지하십시오.
- 따뜻하거나 습기가 높은 장소에 배터리를 보관하지 마십시오. 더운 곳에서 장기간 배터리를 보관하면 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.

배터리를 장기간 사용하면 카메라 몸체와 배터리가 따뜻해집니다. 이는 정상적인 현상입니다. 장시간 사진을 촬영하거나 이미지를 볼 경우에는 카메라와 함께 동봉된 AC전원 어댑터를 사용하십시오.

## ■ 동봉된 NP-40 사양

정격 전압	DC 3.6 V
정격 용량	750 mAh
조작 온도	0℃ ~ +40℃
크 기	35.3 mm×40 mm×6 mm (W×H×D)
중 량(무게)	약 20 g

적인 현상입니다.

- 라디오 근처에서 카메라를 사용하면 AC 전원 어댑터에 정전기가 발생할 수도 있습니다. 이 경우, 카메라를 라디오에서 멀리 옮기십시오.

\* 매우 드문 경우지만 DC 출력이 내부 보호 회로 작동을 방해할 수 있습니다. 이 경우, AC 전원 어댑터 AC-5VW를 잠시 동안 전원 콘센트에서 분리한 후 다시 전원 어댑터를 전원 콘센트에 연결하십시오. DC 출력을 복원합니다.

## ■ 사양 (AC-5VW)

전원 공급	AC 100V ~ 240V, 50/60Hz
정격 입력 용량	13W (미국 및 캐나다) 0.08A ~ 0.2A (기타 국가)
정격 출력	DC 5.0V 1.5A
사용 중 온도	0℃ ~ +40℃
크 기 (최대)	40 mm×21 mm×79 mm (W×H×D)
중 량 (무게)	약 110 g (전원 코드 제외)

## xD-Picture Card™에 대한 참고사항

### ■ 이미지 메모리 카드

- 본 이미지 메모리 카드는 디지털카메라용으로 개발된 새로운 이미지 기록매체(xD-Picture Card)입니다. 이미지 메모리 카드는 디지털 이미지 데이터를 기록하기 위해 반도체 메모리(NAND형 플래시 메모리)로 구성되어 있습니다. 기록절차는 전기적으로 수행되며 새로운 이미지 데이터 저장은 물론 기존 이미지 데이터도 삭제할 수 있습니다.
- 새로운 메모리 카드를 사용하거나 컴퓨터에서 포맷된 메모리 카드를 사용하는 경우, 카드를 사용하기 전에 디지털카메라에 장착된 카드를 반드시 포맷해야 합니다.

### ■ 데이터 보호

- 다음의 경우 이미지 및 동영상이 손실되거나 파손될 수 있습니다. 한국후지필름(주)은 손실 또는 파손된 데이터에 대하여 책임을 지지 않습니다.
  1. 메모리 카드가 사용 중인 상태(즉, 저장, 삭제, 초기화 및 재생 조작)에서 전원을 끄거나 메모리 카드를 제거한 경우.
  2. 사용자 또는 제 3자가 메모리 카드를 잘못 취급하거나 잘못 사용한 경우.

- 중요한 데이터는 다른 매체(즉, MO 디스크, CD-R, 하드 디스크 등)에 저장하십시오.

### ■ xD-Picture Card 취급

- xD-Picture Card를 보관할 때는 아이들의 손에 닿지 않도록 하십시오. xD-Picture Card를 삼키면 질식할 수 있습니다. 아이가 xD-Picture Card를 삼켰을 경우에는 즉시 의사의 진찰을 받거나 응급실로 연락하십시오.
- 카메라에 xD-Picture Card를 삽입할 때는 xD-Picture Card를 똑바로 잡고 밀어 넣으십시오.
- xD-Picture Card에 충격을 가하지 마십시오. 카드에 압력을 가하거나 구부리지 마십시오.
- 뜨겁고 습기가 높은 곳에서 xD-Picture Card를 사용하거나 xD-Picture Card에 저장하지 마십시오.
- xD-Picture Card가 지저분하면 부드럽고 마른 천으로 닦아주십시오.
- xD-Picture Card를 휴대, 보관할 때는 전용 케이스에 넣어 두십시오.
- xD-Picture Card는 오랜 기간 동안 제대로 작동할 것이지만 언젠가 이미지나 동영상을 저장하거나 재생하는 기능이 손실됩니다. 이 경우, 새로운 xD-Picture Card로 교체하십시오.
- 데이터를 저장하거나 삭제하는(xD-Picture Card 포맷) 중에는 xD-Picture Card를 빼거나 카메라 전원을 끄지 마십시오. xD-Picture Card가 손상될 수 있습니다.
- 후지필름 정품 xD-Picture Card를 사용할 것을 권장합니다. 후지필름 이외의 xD-Picture Card를 사용하면 화질을 보장할 수 없습니다.

- 사진을 촬영한 후 카드를 카메라에서 분리하면 xD-Picture Card가 뜨거울 수도 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.

- xD-Picture Card에 스티커를 부착하지 마십시오. 카메라가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

### ■ PC와 함께 xD-Picture Card 사용

- PC에 사용된 xD-Picture Card를 사용하여 사진을 촬영하는 경우, 최고의 화질을 위해 카메라로 xD-Picture Card를 다시 포맷하십시오.
- xD-Picture Card를 포맷하면 디렉토리(폴더)가 생성됩니다. 그 후 이미지 데이터가 이 디렉토리에 기록됩니다.
- xD-Picture Card의 파일 이름 또는 디렉토리(폴더) 이름을 변경하거나 삭제하지 마십시오. 카메라의 xD-Picture Card를 사용할 수 없습니다.
- 항상 카메라를 사용하여 xD-Picture Card의 이미지 데이터를 삭제하십시오.
- 이미지 데이터를 편집하려면 이미지 데이터를 PC에 복사하고 사본을 편집하십시오.

### ■ 사양

종 류	디지털카메라용 이미지 메모리 카드(xD-Picture Card)
메모리 종류	NAND형 플래시 메모리
사용 조건	온도: 0°C ~ +40°C 습도: 최대 80% (결로 현상 없음)
크 기	25mm×20mm×2.2mm (W×H×D)

## 경고 화면

▶ 아래 표에는 LCD 모니터에 표시되는 경고 사항이 나열되어 있습니다.

표시되는 경고	설 명	조 치
 (적색 점등) 	카메라 배터리 전량이 부족하거나 배터리가 완전히 방전되었습니다.	새 배터리나 완전히 충전된 배터리를 장착하십시오.
	셔터 속도가 느리기 때문에 카메라가 떨립니다.	플래시 촬영을 사용하십시오. 그러나 일부 장면 및 모드를 위해서는 카메라를 안정된 지면에 설치하십시오.
	AF(자동 초점)가 제대로 작동하지 않습니다.	이미지가 너무 어두운 경우, 피사체로부터 2m 이내에서 촬영하십시오. AF잠금을 사용하여 촬영하십시오.
	너무 밝거나 어두운 촬영조건에서는 카메라가 적절한 밝기의 사진을 촬영할 수 없습니다.	사진을 촬영할 수는 있으나 적절한 밝기(노출)를 확보할 수 없습니다.
포커스 에러 줌 에러	카메라가 오작동하거나 카메라에 결함이 있습니다.	• 렌즈를 만지지 않도록 주의하면서 카메라 전원을 다시 켜십시오. • 카메라 전원을 껐다 다시 켜십시오. 메시지가 계속 표시되면 한국후지필름㈜ A/S 센터에 문의하십시오.
카드 없음	xD-Picture Card가 삽입되지 않았습니다.	xD-Picture Card를 삽입하십시오.
포맷되지 않음	• xD-Picture Card가 포맷되지 않았습니다. • xD-Picture Card 접촉 부위가 지저분합니다.  • 카메라가 고장 났습니다.	• 카메라의 xD-Picture Card를 포맷하십시오. • 부드럽고 마른 천으로 xD-Picture Card의 접촉 부위를 닦아 주십시오. xD-Picture Card를 포맷해야 할 수도 있습니다. 에러 메시지가 계속 표시되면 xD-Picture Card를 교체하십시오. • 한국후지필름㈜ A/S 센터에 문의하십시오.
카드 에러	• xD-Picture Card 접촉 부위가 지저분합니다. • xD-Picture Card가 손상되었습니다. • The xD-Picture Card가 잘못 포맷되었습니다.  • 카메라가 고장 났습니다.	• 부드럽고 마른 천으로 xD-Picture Card의 접촉 부위를 닦아 주십시오. xD-Picture Card를 포맷해야 할 수도 있습니다. 메시지가 계속 표시되면 xD-Picture Card를 교체하십시오. • 한국후지필름㈜ A/S 센터에 문의하십시오.
카드 용량 없음	xD-Picture Card에 이미지를 저장할 용량이 없습니다.	이미지를 저장할 수 있도록 용량이 충분한 xD-Picture Card를 사용하거나 일부 이미지를 삭제하십시오.
저장되지 않았음	• xD-Picture Card 에러 또는 xD-Picture Card와 카메라 간의 연결 에러로 인해 데이터를 저장할 수 없습니다. • 이미지를 저장할 수 있는 xD-Picture Card의 용량에 비해 이미지가 너무 커서 xD-Picture Card에 저장할 수 없습니다.	• xD-Picture Card를 다시 삽입하거나 카메라를 껐다 다시 켜십시오. 메시지가 계속 표시되면 한국후지필름㈜ A/S 센터에 문의하십시오. • 새 xD-Picture Card를 사용하십시오.
연속기록 불가	xD-Picture Card에서 포맷되지 않았으므로 저장 시간이 정확하지 않습니다.	카메라에서 포맷된 xD-Picture Card를 사용하십시오.
프레임 넘버 풀	프레임 번호가 999~9999에 도달했습니다.	① 포맷된 xD-Picture Card를 카메라에 삽입합니다. ② "SET-UP" 메뉴에서 프레임 넘버 설정으로 "신규"를 설정합니다. ③ 사진 촬영을 시작합니다. (프레임 번호는 "100-0001"부터 시작됩니다.) ④ "SET-UP" 메뉴에서 프레임 넘버 설정으로 "연속"을 설정합니다.
재생 불가	• 재생된 파일이 올바르게 저장되지 않았습니다. • xD-Picture Card 접촉부위가 지저분합니다.  • 카메라가 고장 났습니다. • 본 카메라에 저장되지 않은 동영상을 재생하거나 이미지를 표시할 수 없습니다.	• 이미지를 재생할 수 없습니다. • 부드럽고 마른 천으로 xD-Picture Card의 접촉 부위를 닦아 주십시오. xD-Picture Card를 포맷해야 할 수도 있습니다. 메시지가 계속 표시되면 xD-Picture Card를 교체하십시오.  • 한국후지필름㈜ A/S 센터에 문의하십시오. • 동영상을 재생할 수 없습니다.

## 경고 화면

표시되는 경고	설 명	조 치
매주제한 초과	날짜 분류에 의한 5,000개 이상의 이미지를 표시하려고 했습니다.	날짜 분류에 의해 4,999개의 이미지만 나타납니다.
보호조치 된 카드	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 보호된 파일이 있습니다.</li> <li>• 보호된 파일에 음성 메모를 추가하려 했습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 보호된 파일을 삭제할 수 없습니다. 보호 기능을 해제하십시오.</li> <li>• 보호된 파일을 음성 메모에 추가할 수 없습니다. 보호 기능을 해제하십시오.</li> </ul>
음성재생 불가	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 음성 메모 파일에 결함이 있습니다.</li> <li>• 카메라가 고장 났습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 음성 메모를 재생할 수 없습니다.</li> <li>• 한국후지필름㈜ A/S 센터에 문의하십시오.</li> </ul>
이미징 트리밍 불가	0.3M 이미지를 트리밍 하려 했습니다.	이미지를 트리밍 할 수 없습니다.
트리밍 불가	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FinePix V10 이외의 카메라에서 사용한 이미지 사진을 트리밍 하려 했습니다.</li> <li>• 이미지가 손상되었습니다.</li> </ul>	이미지를 트리밍 할 수 없습니다.
더 이상 예약불가	DPOF 프레임 설정에서 1000 프레임 이상의 인 화가 지정되었습니다.	동일한 xD-Picture Card에 지정할 수 있는 인화의 최대 프레임 수는 999입니다. 인화하려는 이미지를 다른 xD-Picture Card에 복사한 후 DPOF 설정을 지정하십시오.
설정할 수 없습니다	DPOF가 지원되지 않는 이미지에 대해 DPOF 설정을 지정하려고 했습니다.	이 이미지 포맷에서는 DPOF 인화를 사용할 수 없습니다.
회전할 수 없습니다	FinePix V10 이외의 카메라에서 이미지나 동영상 상을 회전하려 했습니다.	이 이미지는 이미지 포맷으로 회전할 수 없습니다.
접속 에러	카메라가 PC 또는 프린터에 올바르게 연결되지 않았습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 케이블(동봉품)이 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.</li> <li>• 프린터 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.</li> </ul>
프린트 에러	PictBridge 표시입니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 프린터에 용지나 잉크가 있는지 확인하십시오.</li> <li>• 프린터 전원을 잠시 껐다가 다시 켜십시오.</li> <li>• 프린터에 동봉된 사용 설명서를 참고하십시오.</li> </ul>
프린트 에러 다시 시작	PictBridge 표시입니다.	프린터에 용지나 잉크가 있는지 확인하십시오. 에러가 없어지면 인화가 자동으로 다시 시작합니다. 확인 후에도 메시지가 계속 나타난다면 "MENU/OK" 버튼을 눌러 인 화를 다시 시작하십시오.
프린트 할 수 없는 프레임입니다	PictBridge 표시입니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용되는 프린터의 사용 설명서를 참조하고 프린터가 JFIF-JPEG 또는 Exif-JPEG 이미지 포맷을 지원하는지 확인하십시오. 이 파일 포맷을 프린터가 지원하지 않으면 프린터는 이미지를 인화할 수 없습니다.</li> <li>• 동영상 이미지를 인화할 수 없습니다.</li> <li>• FinePix V10을 사용하여 이미지 데이터를 촬영했습니까? 다른 카메라에서 촬영된 일부 이미지를 인화하지 못할 수도 있습니다.</li> </ul>

## 문제 해결

▶ 카메라에 이상이 있는 것으로 생각되면 다음 사항을 한 번 더 확인하십시오.

문 제	원 인	해 결
배터리 충전 시에 표시등이 점등되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 카메라에 배터리가 장착되지 않았습니다.</li> <li>• 카메라와 AC 전원 어댑터가 바르게 연결되지 않았습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 배터리를 장착하십시오.</li> <li>• 카메라와 AC 전원 어댑터를 바르게 연결하십시오.</li> </ul>
충전 중 표시등이 깜빡이고 배터리는 충전되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 배터리 단자가 더럽습니다.</li> <li>• 배터리가 더 이상 충전되지 않습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 배터리를 잠깐 동안 제거한 후 다시 장착하십시오.</li> <li>• 깨끗하고 마른 천으로 배터리를 단자를 닦아 주십시오.</li> <li>• 새 배터리나 완전히 충전된 배터리를 장착하십시오. 배터리가 완전히 충전되지 않으면 후지필름 대리점에 문의하십시오.</li> </ul>
전원이 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 배터리가 소모되었습니다.</li> <li>• AC 전원 어댑터 플러그가 전원 콘센트에서 분리되었습니다.</li> <li>• 배터리를 반대로 장착했습니다.</li> <li>• 배터리 덮개가 올바르게 닫히지 않았습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 새 배터리나 완전히 충전된 배터리를 장착하십시오.</li> <li>• 어댑터 플러그를 다시 연결하십시오.</li> <li>• 올바른 방향으로 배터리를 장착하십시오.</li> <li>• 배터리 덮개를 제대로 닫아 주십시오.</li> </ul>
조작 중에 전원이 끊깁니다.	배터리가 소모되었습니다.	새 배터리나 완전히 충전된 배터리를 장착하십시오.
배터리가 빨리 소모됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 카메라가 매우 추운 환경에서 사용되고 있습니다.</li> <li>• 단자가 지저분합니다.</li> <li>• 배터리가 더 이상 충전되지 않습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 배터리가 따뜻해지도록 호주머니 등에 배터리를 넣었다가 사진을 촬영하기 바로 전에 배터리를 카메라에 장착하십시오.</li> <li>• 깨끗하고 마른 천으로 배터리를 단자를 닦아 주십시오.</li> <li>• 새 배터리나 완전히 충전된 배터리를 장착하십시오.</li> </ul>
셔터 버튼을 눌러도 촬영되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xD-Picture Card가 삽입되지 않았습니다.</li> <li>• xD-Picture Card에 이미지를 저장할 용량이 없습니다.</li> <li>• xD-Picture Card가 포맷되지 않았습니다.</li> <li>• xD-Picture Card 접촉부위가 지저분합니다.</li> <li>• xD-Picture Card가 손상되었습니다.</li> <li>• 자동 전원 꺼짐 기능이 카메라 전원을 끕니다.</li> <li>• 배터리가 소모되었습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xD-Picture Card를 삽입하십시오.</li> <li>• 새 xD-Picture Card를 삽입하거나 일부 불필요한 프레임을 삭제하십시오.</li> <li>• 카메라의 xD-Picture Card를 포맷하십시오.</li> <li>• 깨끗하고 마른 천으로 xD-Picture Card 접촉 부위를 닦아 주십시오.</li> <li>• 새 xD-Picture Card를 삽입하십시오.</li> <li>• 카메라 전원을 켜십시오.</li> <li>• 새 배터리나 완전히 충전된 배터리를 장착하십시오.</li> </ul>
플래시를 사용할 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 플래시가 충전되는 동안 셔터 버튼을 눌렀습니다.</li> <li>• 촬영 모드가 "ON" 내추럴 라이트, "▲" 풍경으로 설정되었습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 셔터 버튼을 누르기 전에 충전이 완료될 때까지 기다리십시오.</li> <li>• 촬영 모드를 변경하십시오.</li> <li>• 연속 촬영을 "OFF"로 하십시오.</li> </ul>
플래시 설정이 제한되어 선택할 수 없습니다.	촬영 모드가 "AUTO", "ON", "ON & 4", "▲", "S", "C", 로 설정되었습니다.	카메라 설정이 촬영되는 장면에 맞추어져 있어 플래시 설정이 제한됩니다. 더 넓은 범위의 플래시 설정을 선택하려면 촬영 모드를 변경하십시오.
플래시를 사용해도 재생 이미지가 너무 어둡습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 피사체가 너무 멀리 있습니다.</li> <li>• 손가락이 플래시를 가렸습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사진을 촬영하기 전에 유효한 플래시 범위 내로 이동하십시오.</li> <li>• 카메라를 올바르게 잡으십시오.</li> </ul>
이미지가 흐립니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 렌즈가 지저분합니다.</li> <li>• 매크로 모드를 선택한 상태에서 장면을 촬영했습니다.</li> <li>• 매크로 모드를 선택하지 않고 클로즈업 사진을 촬영했습니다.</li> <li>• 자동 초점에 맞지 않는 피사체를 촬영했습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 렌즈를 닦아 주십시오.</li> <li>• 매크로 모드를 취소하십시오.</li> <li>• 매크로 모드를 선택하십시오.</li> <li>• AF/AE 잠금을 사용하여 촬영하십시오.</li> </ul>
이미지에 점이 나타납니다.	고온 환경에서 저속 셔터로(장기 노출) 사진을 촬영했습니다.	이는 CCD의 특성이며 카메라 결함이 아닙니다.



## 문제 해결

▶ 카메라에 이상이 있는 것으로 생각되면 다음 사항을 한 번 더 확인하십시오.

문 제	원 인	해 결
카메라에서 사운드가 출력되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 카메라 볼륨이 너무 낮게 설정되었습니다.</li> <li>• 촬영이나 녹화 중에 마이크론이 차단되었습니다.</li> <li>• 무언가가 재생 중에 스피커를 덮었습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 볼륨을 조절하십시오</li> <li>• 촬영/녹화 중에 마이크론을 막지하십시오.</li> <li>• 스피커가 막히지 않도록 하십시오.</li> </ul>
프레임 삭제 기능으로 프레임이 삭제되지 않습니다.	일부 프레임이 보호되어 있을 수 있습니다.	보호 설정이 첫 번째로 적용된 카메라를 사용하여 프레임 보호를 해제하십시오.
전 프레임 제거 기능으로 모든 프레임이 삭제되지 않습니다.		
화면이 영어로 표시되지 않습니다.	“ <b>SET</b> ” SET-UP 메뉴의 “ <b>言語/LANG</b> ” 설정에 영어가 아닌 다른 언어가 선택되어 있습니다(➡ 78페이지).	① “MENU/OK” 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다. ② “▲” 또는 “▼”를 눌러 “ <b>SET</b> ” SET-UP을 선택하고, “▶”를 누릅니다. ③ “▲” 또는 “▼”를 눌러 “ <b>言語/LANG</b> ”를 선택합니다. ④ “▶”를 누릅니다. ⑤ “▲” 또는 “▼”를 여러 번 눌러 “ENGLISH”를 선택합니다. ⑥ “MENU/OK” 버튼을 누릅니다.
TV에 이미지가 나타나지 않거나 사운드가 출력되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 동영상 재생 중에 동봉된 A/V 케이블이 연결되었습니까?</li> <li>• 카메라가 TV에 올바르게 연결되지 않았습니다.</li> <li>• TV 입력으로 “TV”가 선택되었습니다.</li> <li>• “<b>비디오</b>” 비디오 출력 설정이 올바르게 없습니다.</li> <li>• TV 볼륨이 낮춰져 있습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 동영상 재생 모드가 멈춘 후 카메라와 TV를 올바르게 연결하십시오.</li> <li>• 카메라와 TV를 올바르게 연결하십시오.</li> <li>• TV 입력을 “VIDEO”로 설정하십시오.</li> <li>• 설정을 “NTSC” 또는 “PAL”로 변경하십시오(➡ 78페이지).</li> <li>• 볼륨을 조절하십시오.</li> </ul>
TV 이미지가 흑백입니다.	“ <b>비디오</b> ” 비디오 출력 설정이 올바르게 없습니다.	설정을 “NTSC” 또는 “PAL”로 변경하십시오(➡ 78페이지).
PC에 카메라를 연결하면 카메라의 LCD 모니터에 촬영된 이미지나 재생 이미지가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 케이블(동봉품)이 PC나 카메라에 올바르게 연결되어 있지 않습니다.</li> <li>• PC 전원이 꺼져 있습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 카메라와 USB 케이블(동봉품)을 올바르게 연결하십시오.</li> <li>• PC 전원을 켜십시오.</li> </ul>
모드 스위치를 사용해도 아무런 변화가 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 카메라가 오작동합니다.</li> <li>• 배터리가 소모되었습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 배터리를 잠시 제거하거나 AC 전원 어댑터를 분리하십시오. 그런 다음, 배터리를 다시 장착하거나 AC 전원 어댑터를 다시 연결하여 다시 시도해 보십시오.</li> <li>• 새 배터리나 완전히 충전된 배터리를 장착하십시오.</li> </ul>
카메라가 더 이상 제대로 작동하지 않습니다.	카메라에 예상치 않은 문제가 발생했습니다.	배터리를 잠시 제거하거나 AC 전원 어댑터를 분리하십시오. 그런 다음, 배터리를 다시 장착하거나 AC 전원 어댑터를 다시 연결하여 다시 시도해 보십시오. 메시지가 계속 표시되면 한국후지필름㈜ A/S 센터에 문의하십시오.
PictBridge로 인쇄할 수 없습니다.	“ <b>SET</b> ” SET-UP 메뉴의 “ <b>USB</b> ” USB 설정에서 “ <b>USB</b> ”가 선택되지 않습니다.	“ <b>SET</b> ” SET-UP 메뉴에 있는 “ <b>USB</b> ” USB 모드에서 “ <b>USB</b> ”를 선택합니다(➡ 78페이지).
USB 모드를 “ <b>USB</b> ”로 설정한 경우, 카메라를 PC에 연결했습니다.		① ~ ③ 단계를 수행하여 PC에서 카메라를 제거하십시오. <b>● Windows</b> ① “새 하드웨어 발견” 마법사(또는 “스캐너와 카메라” 마법사)가 나타납니다. 마법사가 나타나지 않으면, ③ 단계를 진행합니다. ② [Cancel] 버튼을 클릭합니다. ③ PC에서 카메라를 분리합니다. <b>● Macintosh</b> ① 드라이버를 찾는 창이 나타납니다. 창이 나타나지 않으면 ③ 단계를 진행합니다. ② [Cancel] 버튼을 클릭합니다. ③ Macintosh에서 카메라를 분리합니다.

## 사 양

시스템	
모델	디지털카메라 FinePix V10
유효 화소수	510만 화소
CCD	1/2.5 인치 Super CCD HR
저장 매체	xD-Picture Card (16/ 32/ 64/ 128/ 256/ 512 MB/ 1 GB)
파일 형식	정지영상 이미지: DCF 호환 압축: Exif 2.2 버전 JPEG, DPOF 호환 *카메라 파일 시스템 디자인에 적합하게 설계, DPOF 호환 동영상: AVI 형식, 모션 JPEG 오디오: WAVE 포맷, 모노 사운드
기록 화소수	정지영상 이미지: 2592×1944/ 2736×1824/ 2048×1536/ 1600×1200/ 640×480 픽셀 ( <b>6M</b> / <b>3.2M</b> / <b>3M</b> / <b>2M</b> / <b>33M</b> )
파일 사이즈	108페이지의 표 참조
렌즈	후지논 3.4배 광학 줌 렌즈 F2.8 ~ F5.5
초점 거리	f=6.3mm ~ 21.6mm (35mm 카메라의 약 38mm ~ 130mm에 해당)
디지털 줌	약 5.7배 (3.4배 광학 줌 렌즈와 함께 사용: 최대 줌 배율: 19.4배)
조리개 (광각)	F2.8/F7.4
초점 범위	일 반: 약 60 cm ~ 무한대 매크로: 약 9 cm ~ 80 cm (광각) 약 39 cm ~ 80 cm (망원)
감도	AUTO/ ISO 64/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600에 해당됨
측광	TTL 256 분할 측광
노출 조정	프로그램 AE
장면 모드	(내추럴 라이트),  (내추럴 라이트 & WITH FLASH),  (인물),  (풍경),  (스포츠),  (야경)
노출 보정	1/3 EV 단위로 -2 EV ~ +2 EV ( <b>ON</b> )
셔터 속도	4초 ~ 1/2000초 (노출 모드에 따라 다름)
연속 촬영	연 사 : 기록 프레임 수 : 3프레임까지 (최대 2프레임/초) 사이클 연사 : 기록 프레임 수 : 셔터 버튼에서 손을 떼기 직전 3프레임까지 (최대 2프레임/초) 장시간 연사 : 기록 프레임 수 : 최대 40프레임까지
초점	모드: 오토 포커스 AF 시스템: TTL 콘트라스트 형식 AF 프레임 선택: AF (CENTER), AF (MULTI)
화이트 밸런스	자동 장면 인식/프리셋(맑은 날, 흐린 날, 형광등(Daylight), 형광등(Warm White), 형광등(Cool White), 전구)/ 커스텀
셀프 타이머	약 10초/ 2초
플래시 형식	자동 플래시 유효 거리 ( <b>ISO</b> : 자동): 광각: 약 60cm ~ 4.4m 망원: 약 60cm ~ 2.3m
플래시 모드	자동, 적목 감소, 강제 발광, 발광 금지 플래시, 슬로우 싱크로, 적목 감소 + 슬로우 싱크로
LCD 모니터	3.0인치, 화면비: 4:3, 약 230,400 픽셀 저온 폴리실리콘 TFT, 약 100% 시야율
동영상	640×480/ 320×240 픽셀 ( <b>640/ 620</b> ) (음성 포함 초당 30 프레임) xD-Picture Card의 사용 가능한 저장 공간에 따라 이미지가 연속적으로 저장됩니다. 동영상을 저장하는 동안 줌을 사용할 수 없습니다.
촬영 기능	고속 촬영, 최적의 프레임, 촬영 후 보조 창, 프레임 번호 메모리
재생 기능	트림, 이미지 회전, 자동 재생, 멀티프레임 재생, 날짜별 분류, 음성 메모
기타 기능	PictBridge, Exif 인쇄, 언어 (English, Français, Deutsch, Espanol, Italiano, 中文, 한글), 세계시간(시차), FinePix 포토 모드 ( <b>F</b> -mode), 게임

## 사 양

입력/ 출력 터미널	
A/V OUT (오디오/ 비디오 출력)	NTSC/ PAL (모노사운드)
디지털 입/ 출력	USB 2.0 High-Speed
DC 입력 단자	AC 전원 어댑터 AC-5VW(동봉품)/ AC-5VX(별매품)

전원 공급 및 기타					
전원 공급	• NP-40 충전지				
배터리 사용시 사용할 수 있는 프레임 수	<table border="1"> <thead> <tr> <th>배터리 종류</th><th>프레임 수</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NP-40 (750 mAh)</td><td>약 170매</td></tr> </tbody> </table> <p>디지털 정지영상 카메라 배터리 소모량을 측정하기 위한 CIPA (Camera &amp; Imaging Products Association) 표준 절차에 따른(발해): 배터리를 사용할 때 카메라에 동봉된 배터리를 사용하십시오. 저장 매체는 xD-Picture Card이어야 합니다. LCD 모니터가 켜진 상태에서 +23℃ 온도에서 사진을 촬영해야 합니다. 광학 줌은 광각에서 망원으로(또는 역순으로) 이동하고 매 30초 후에 원래의 위치로 다시 되돌아갑니다. 플래시는 매 두 번째 촬영에 사용되고 카메라 전원이 꺼진 후 다시 전원을 켜서 10매를 촬영합니다. • 참고 : 배터리 충전량에 따라 촬영할 수 있는 사진이 다르듯이 배터리를 사용하여 촬영할 수 있는 사진에 대해 여기에 표시된 숫자를 보증하지 않습니다. 촬영할 수 있는 사진 수는 저온에서도 감소 합니다.</p>	배터리 종류	프레임 수	NP-40 (750 mAh)	약 170매
배터리 종류	프레임 수				
NP-40 (750 mAh)	약 170매				
카메라 크기 (W/H/D)	83.0 mm×63.5 mm×23.3 mm (부속품 및 부착물 제외)				
카메라 중량 (무게)	약 155g (부속품, 배터리 및 xD-Picture Card 제외)				
촬영 시 중량	약 175g (배터리 및 xD-Picture Card 포함)				
조작 환경	온도: 0℃ ~ +40℃ 80% 이하의 습도 (결로 현상 없음)				

### ■ 표준 촬영할 수 있는 프레임 수 / xD-Picture Card당 저장 시간

촬영할 수 있는 프레임 수, 저장 시간 또는 파일 크기는 촬영한 피사체에 따라 약간씩 다를 수 있습니다. 표준 프레임 수와 실제 프레임 수 간의 차이는 용량이 큰 xD-Picture Card 일수록 더 큼니다.

회질 설정	5M F	5M N	3:2	3M	2M	03M	640 (30 fps)	320 (30 fps)
기록 화소수	2592 × 1944	2736 × 1824	2048 × 1536	1600 × 1200	640 × 480	640 × 480	320 × 240	320 × 240
이미지 데이터 크기	2.5 MB	1.3 MB	1.3 MB	780 KB	630 KB	130 KB	—	—
16 MB	6	12	12	19	25	122	13 초	26 초
32 MB	12	25	25	40	50	247	27 초	54 초
64 MB	25	50	51	81	101	497	55 초	109 초
128 MB	51	102	103	162	204	997	111 초	219 초
256 MB	102	204	207	325	409	1997	223 초	7.3 분
512 MB	205	409	414	651	818	3993	7.4 분	14.6 분
1 GB	412	819	830	1305	1639	7995	14.9 분	29.3 분

DPC-M512/M1GB xD-Picture Card를 사용하여 촬영하는 경우, 이미지 파일을 반복적으로 저장하거나 삭제(프레임 삭제)하면 동영상 저장 시간이 줄어들 수 있습니다. 이 경우, 픽처 카드를 사용하기 전에 모든 프레임들을 삭제하거나 포맷하십시오. 중요한 프레임(파일)을 PC나 다른 저장 매체로 백업하십시오.

- \* 이들 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 한국후지필름(주)에서는 사용 설명서를 따르지 않아 발생한 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.
- \* 디지털카메라의 LCD 모니터는 첨단 정밀 기술을 사용하여 제작되었습니다. 하지만 모니터에 작고 밝은 점과 불규칙한 컬러(특히 문자 주위)가 나타날 수 이들은 정상적인 디스플레이 특성이며 모니터의 결함은 아닙니다. 저장된 이미지에는 이런 현상이 나타나지 않습니다.
- \* 전자파 장애(즉, 자기장, 정전기, 유선 잡음 등)으로 인해 디지털카메라에서 조작에러가 발생할 수 있습니다.
- \* 렌즈의 특성으로 인해 이미지의 가장자리가 변형되어 나타날 수도 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.

## 용어 설명

### EV

노출 값을 표시하는 숫자입니다. EV는 피사체의 밝기, 필름 또는 CCD의 감도(속도)에 의해 결정됩니다. 밝은 피사체의 경우에는 숫자가 늘어나고 어두운 피사체의 경우에는 숫자가 줄어듭니다. 피사체의 밝기가 변경되면 디지털 카메라는 조리개 및 셔터 속도를 조정하여 CCD에 주사되는 광원을 일정한 수준으로 유지합니다. CCD에 주사되는 광원이 두 배가 되면 EV는 1씩 증가합니다. 마찬가지로 광원이 절반이 되면 EV는 1씩 감소합니다.

### 프레임 비율 (fps)

프레임 비율은 초당 촬영되거나 재생되는 이미지(프레임) 수입니다. 예를 들어, 10프레임이 1초 간격으로 연속 촬영되면 프레임 비율은 10 fps로 표시됩니다. 참고로 TV 이미지는 30 fps에서 표시됩니다 (NTSC).

### JPEG

Joint Photographic Experts Group의 약어입니다.

컬러 이미지를 압축하고 저장하는데 사용되는 파일 형식입니다. 압축 비율이 높을수록 감압된(복원된) 이미지의 화질이 떨어집니다.

### Motion JPEG

이미지와 사운드를 하나의 파일로 처리하는 일종의 AVI (Audio Video Interleave) 파일 형식입니다. 파일 이미지는 JPEG 형식으로 저장됩니다. QuickTime 3.0 이상에서 모션 JPEG를 재생할 수 있습니다.

### 얼룩

직사광선이나 역광 같은 매우 강한 광원이 있는 곳에서 촬영화면의 이미지에 흰색 줄무늬가 나타나는 CCD의 특수현상을 의미합니다.

### WAVE

오디오 데이터를 저장하기 위해 Windows 시스템에서 사용되는 표준 형식입니다. WAVE 파일은 “.WAV” 파일 확장자를 가지며 데이터는 압축되거나 압축되지 않는 포맷으로 저장될 수 있습니다. 압축되지 않는 저장은 카메라에 사용됩니다.

WAVE 파일은 다음의 소프트웨어를 사용하여 PC에서 재생될 수 있습니다.

Windows : MediaPlayer

Macintosh: QuickTime Player

\* QuickTime 3.0 이상

### 화이트 밸런스 (White Balance)

광원의 종류에 상관없이 사람의 눈은 빛에 적응하여 흰색 물체를 계속 희게 봅니다. 이와는 달리 디지털카메라 등의 기기는 피사체 주위 환경 빛의 컬러에 맞추어 컬러 밸런스를 조정하여 흰색 피사체를 흰색으로 인식합니다. 이러한 조정을 매칭(화이트 밸런스 일치)이라 합니다.





Exif 인화 형식은 최적으로 인화하기 위한 다양한 촬영 정보가 포함된 새로 개정된 디지털카메라 파일 형식입니다.

## 안전 참고 사항




- FinePix V10을 사용하기 전에 본 안전 참고 사항 및 사용설명서를 잘 읽어 주십시오.
- 이 안전 참고 사항을 읽은 후 눈에 찾기 쉬운 장소에 보관하십시오.











### 아이콘에 대하여








제품을 올바르게 사용하지 않을 경우 발생할 수 있는 손상이나 상해의 심각성을 나타내기 위하여 이 설명서에는 아이콘을 사용합니다.














	<b>경고</b>	이 아이콘은 해당정보를 무시할 경우, 사망 또는 심각한 부상을 당할 수 있음을 나타냅니다.
	<b>주의</b>	이 아이콘은 해당정보를 무시할 경우, 부상 또는 물질적 손해를 입을 수 있음을 나타냅니다.

아래 표시된 아이콘은 준수해야 할 정보의 특성을 표시하는 데 사용됩니다.

-  삼각형 아이콘은 이 정보가 주의를 필요로 한다는 것을 나타냅니다("중요").
-  사선이 있는 원형 아이콘은 금지사항을 나타냅니다("금지").
-  느낌표가 있는 원형 아이콘은 반드시 수행해야 할 조치를 나타냅니다("필수").

 <b>경고</b>	
문제가 발생하면 카메라 전원을 끄고 배터리를 제거하고 AC 전원 어댑터를 분리하고 플러그를 빼십시오. 연기나 이상한 냄새가 나거나 기타 비정상적인 상태에서 카메라를 계속 사용하면 화재, 감전의 우려가 있습니다. 전원 콘센트에서 플러그를 뽑습니다.	
• 한국후지필름(주) A/S센터에 문의하십시오.	
물이나 이물질이 카메라에 들어가지 않도록 하십시오. 물이나 이물질이 카메라에 들어간 경우, 카메라 전원을 끄고 배터리를 제거하고 AC 전원 어댑터를 분리하고 플러그를 빼십시오. 카메라를 계속 사용하면 화재, 감전의 우려가 있습니다. 전원 콘센트에서 플러그를 뽑습니다.	
• 한국후지필름(주) A/S센터에 문의하십시오.	
목욕탕 또는 사우나에서 카메라를 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 우려가 있습니다.	
• 한국후지필름(주) A/S센터에 문의하십시오.	
카메라를 분해하거나 케이스를 열지 마십시오. 카메라를 떨어뜨렸거나 케이스가 손상된 경우, 카메라를 사용하지 마십시오.	
• 한국후지필름(주) A/S센터에 문의하십시오.	
연결코드를 변형하거나 가열하지 마십시오. 연결코드를 너무 비틀거나 당기지 말고 그 위에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 코드가 손상될 수 있으며 화재, 감전의 우려가 있습니다.	
• 코드가 손상된 경우 한국후지필름(주) 판매점에 문의하십시오.	
불안정한 곳에 카메라를 놓지 마십시오. 카메라가 떨어지면서 부상 당할 염려가 있습니다.	
움직이면서 사진을 촬영하지 마십시오. 건거나 차량을 운전하면서 카메라를 사용하지 마십시오. 넘어지거나 교통사고를 당할 수 있습니다.	
번개가 치는 동안에는 카메라의 금속 부위를 만지지 마십시오. 번개의 방전에서 나온 유도전류로 인해 감전될 수 있습니다.	
지정된 것 이외의 배터리를 사용하지 마십시오. 표시에 맞추어 배터리를 장착하십시오.	

 <b>경고</b>	
배터리를 가열하거나 변형, 분해하지 마십시오. 배터리를 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오. 배터리를 금속물체와 같이 보관하지 마십시오. 배터리 충전 시 지정된 모델 이외의 충전기를 사용하지 마십시오. 이런 행위로 배터리가 폭발하거나 누액이 생길 수 있으며 부상 당하거나 화재가 발생할 수 있습니다.	
이 카메라와 함께 사용하도록 지정된 배터리나 AC 전원 어댑터만 사용하십시오. 표시된 전원공급 전압 외의 전압을 사용하지 마십시오. 다른 전원을 사용하면 화재가 발생할 수 있습니다.	
배터리에서 액체가 새어 액체가 눈, 피부, 의복에 닿은 경우 해당 부위를 깨끗한 물로 씻고 즉시 의사에게 진찰을 받거나 응급실로 연락하십시오.	
지정된 충전기 이외의 충전기로 배터리를 충전하지 마십시오. 충전기는 NP-40 충전지용으로 설계되었습니다. 충전기를 사용하여 일반 배터리 또는 다른 충전지를 충전하면 배터리 액이 유출되거나 배터리가 과열되거나 폭발할 수 있습니다.	
NP-40을 옮길 때는 카메라 안에 설치하거나 하드케이스에 담아 옮기십시오. NP-40을 보관할 때는 전용 하드케이스에 담아 두십시오. 배터리를 폐기할 때는 배터리 단자를 절연 테이프로 봉해 주십시오. 다른 금속 물체 또는 배터리와 접촉하면 배터리가 점화되거나 폭발할 수 있습니다.	
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 xD-Picture Card를 보관하십시오. xD-Picture Card가 작아서 어린이가 삼킬 수 있습니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 xD-Picture Card를 보관하십시오. xD-Picture Card를 삼키면 즉시 의사에게 진찰을 받거나 응급실에 연락하십시오.	

 <b>주의</b>	
기름 냄새, 증기, 습기 또는 먼지가 있는 곳에서 카메라를 사용하지 마십시오. 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.	
온도가 높은 곳에 카메라를 보관하지 마십시오. 통풍이 안 되는 차량 안이나 직사광선이 닿는 곳에 카메라를 보관하지 마십시오. 화재가 발생할 수 있습니다.	
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 카메라를 보관하십시오. 어린이가 부상당할 수 있습니다.	
카메라 위에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 무거운 물체가 떨어지거나 뒤집혀서 부상당할 수 있습니다.	
AC 전원 어댑터가 연결된 상태에서 카메라를 옮기지 마십시오. AC 전원 어댑터를 분리할 때 코드를 당기지 마십시오. 전원 코드나 케이블이 손상되고 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.	
플러그가 손상되었거나 플러그가 느슨하게 연결된 상태로 AC 전원 어댑터를 사용하지 마십시오. 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.	
뒤편에 담요나 카메라 또는 AC 전원 어댑터를 가리거나 감싸지 마십시오. 과열되어 케이스 형태가 변하거나 화재가 발생할 수 있습니다.	
카메라를 청소할 때나 장기간 카메라를 사용하지 않으면 배터리를 제거하고 AC 전원 어댑터를 분리하고 플러그를 분리하십시오. 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.	
충전이 완료되면 전원 포트에서 충전기 플러그를 분리하십시오. 콘센트에 플러그를 연결한 상태로 충전기를 두면 화재가 발생할 수 있습니다.	
사람의 눈에 너무 가까이 대고 플래시를 사용하면 일시적으로 눈에 영향을 줄 수 있습니다. 어린이를 촬영하는 경우는 특히 주의하십시오.	
xD-Picture Card를 제거할 때 카드가 슬롯에서 빨리 튀어나갈 수 있습니다. 손가락으로 카드를 잡고 부드럽게 놓으십시오.	
정기적으로 카메라 내부를 테스트하고 청소합니다. 카메라에 먼지가 쌓이면 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다. • 2년마다 한국후지필름(주) A/S센터에서 내부청소를 하십시오. • 이 서비스는 유상입니다.	

# Memo

[illegible]

# Memo

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

# Memo

This image shows a full page of a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.



I&I-Imaging & Information

**한국후지필름주식회사**

153-023 서울시 금천구 가산동 505-19

[www.fujifilm.co.kr](http://www.fujifilm.co.kr)

- 고객상담센터(S/W 설치문의) : 080-210-1111
- 후지필름 A/S센터 : 서울(용산) : 02-701-1472, 서울(강남) : 02-2203-1472,  
부산 : 051-806-1472, 대구 : 053-425-4583,  
광주 : 062-363-7887, 대전 : 042-254-1110,  
울산 : 052-260-8877, 강릉 : 033-643-8560
- 후지필름 온라인 사진관
  - 후지필름 인터넷 사진관 : [www.fujicolor.co.kr](http://www.fujicolor.co.kr)
  - FDi-net 인화 서비스 : [www.fdinet.co.kr](http://www.fdinet.co.kr)
- 파인픽스 온라인 쇼핑몰 : <http://mall.fujicolor.co.kr>